

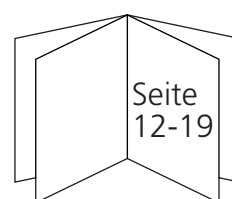


CSW1A

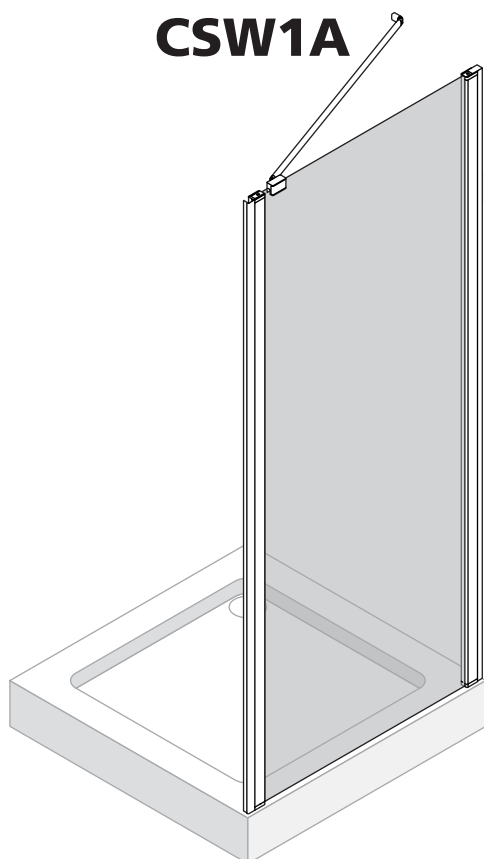

CSW1S

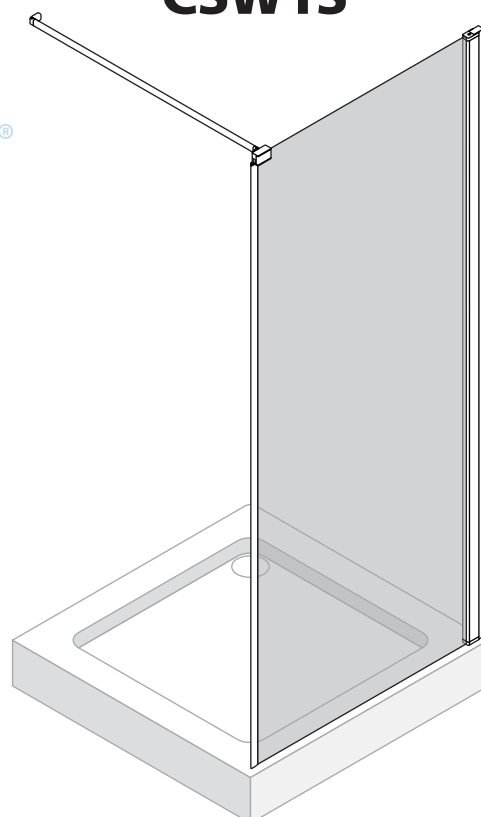

DOMO®



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group







-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller




Montageanleitung SW1A

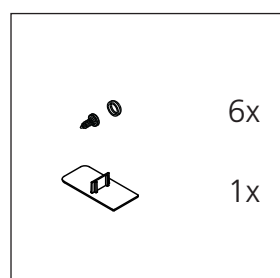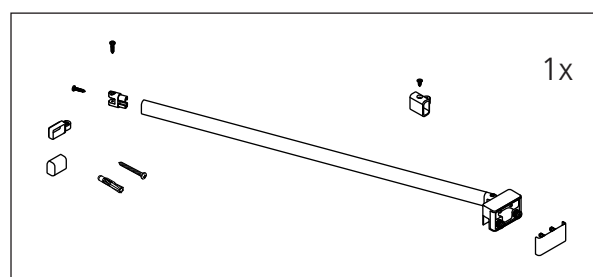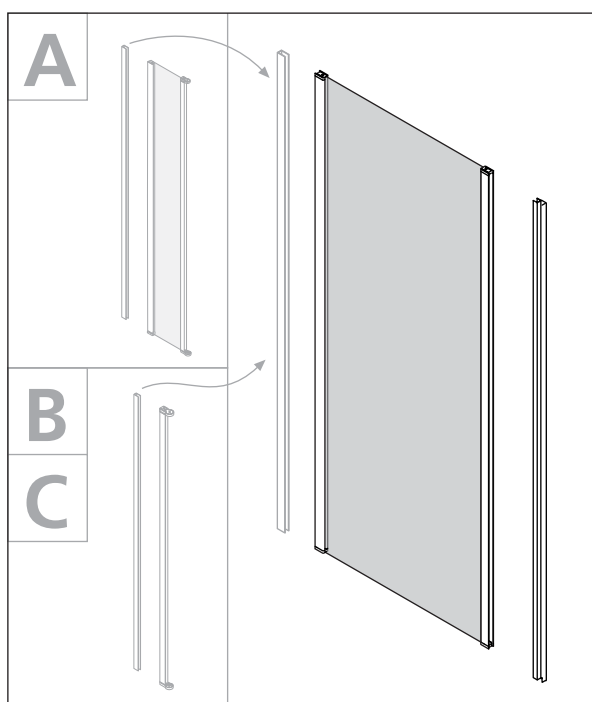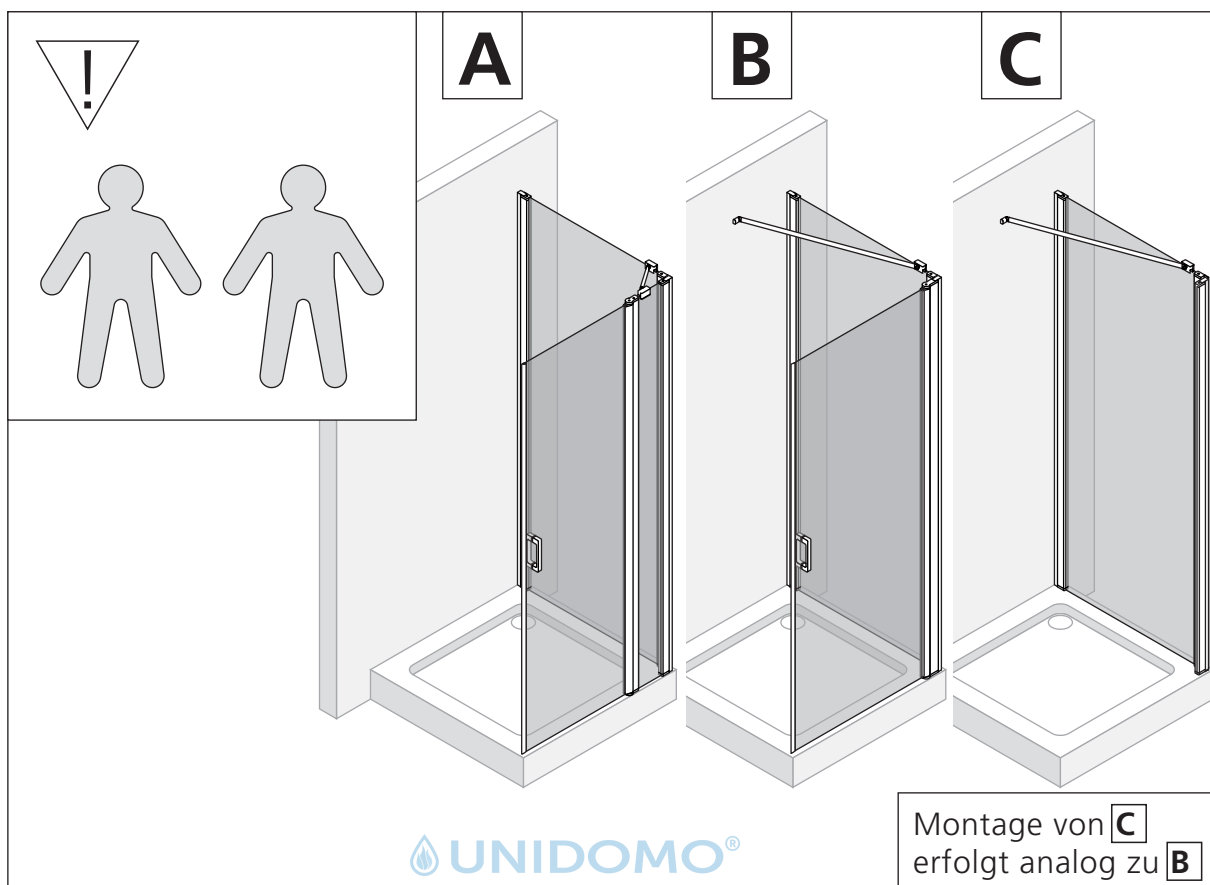

2x	4x
1x Ø3	4x
	4x

Achtung: Wandprofil der Türhälfte entnehmen, die mit dieser Seitenwand verbunden wird (siehe Bild 2.0 bzw. 2.1.0).

Montageanleitung SW1A


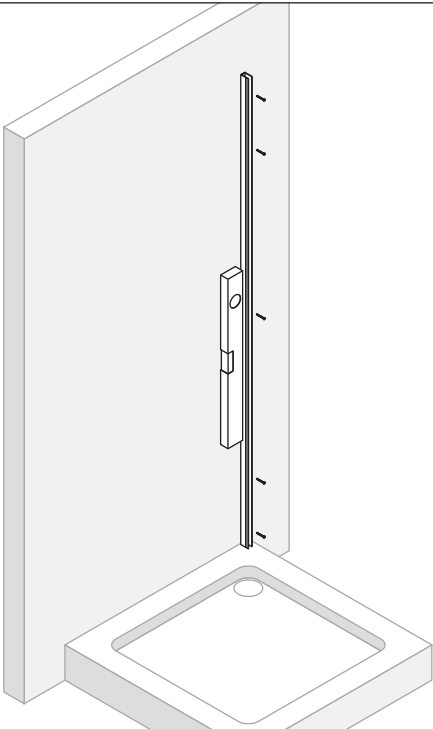



Typ	70	75	80	90	100
EBW	680-705	730-755	780-805	880-905	980-1005
ER	15	15	15	15	15

Typ	120
EBW	1180-1205
ER	15

Bei Montage von zwei
Seitenwänden Einrück-
maße zwingend einhalten!



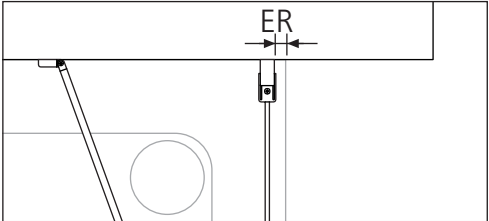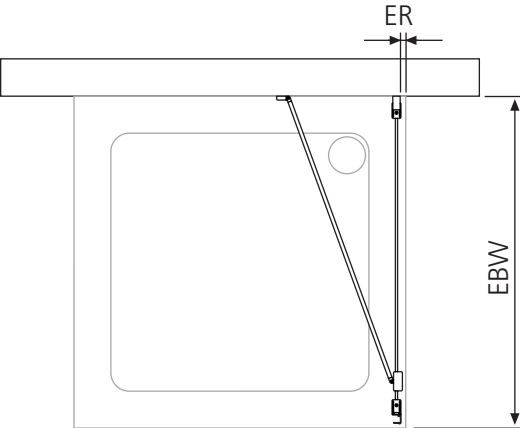


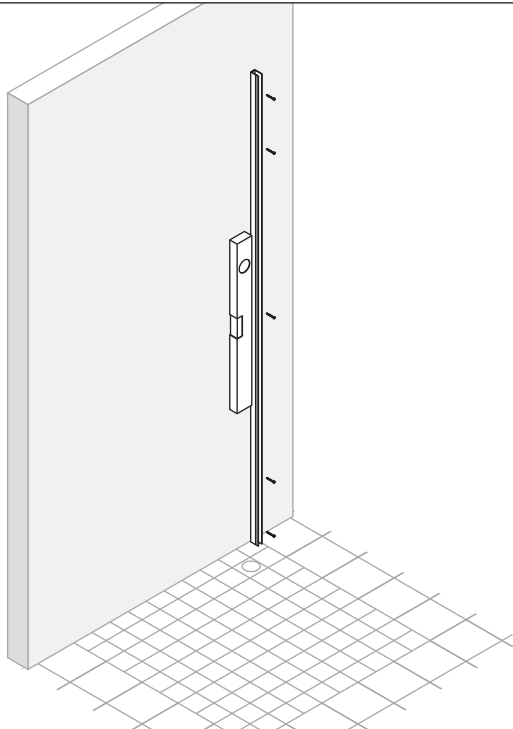


Typ	70	75	80	90	100
EBF	665-690	715-740	765-790	865-890	965-990
ER	0	0	0	0	0













Typ	120
EBF	1165-1190
ER	0

Bei Montage von zwei
Seitenwänden Einrück-
maße zwingend einhalten!


















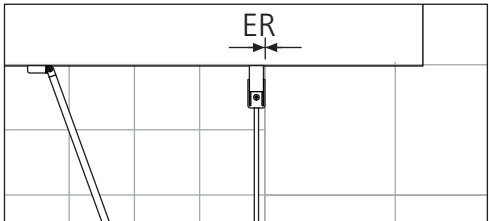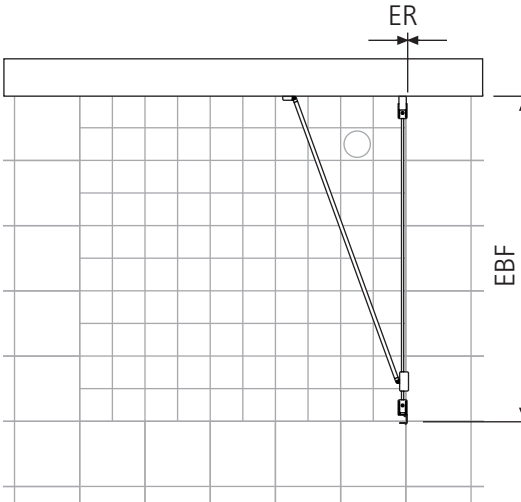







Montageanleitung SW1A

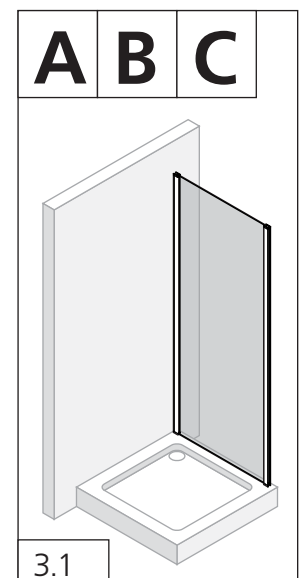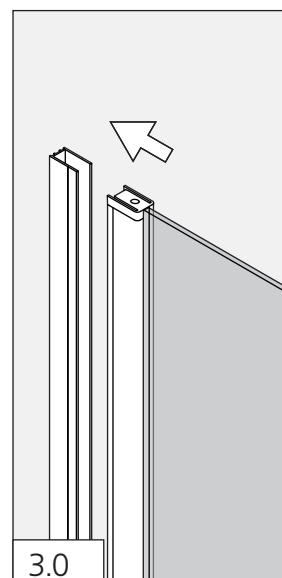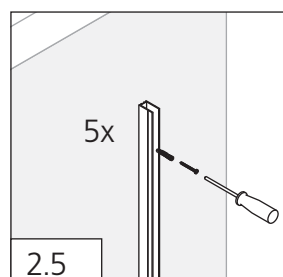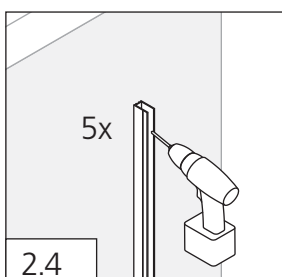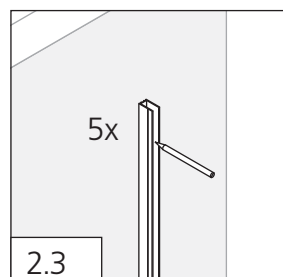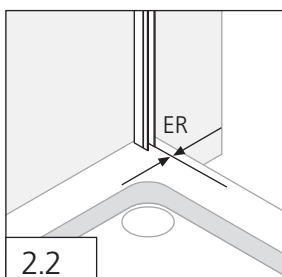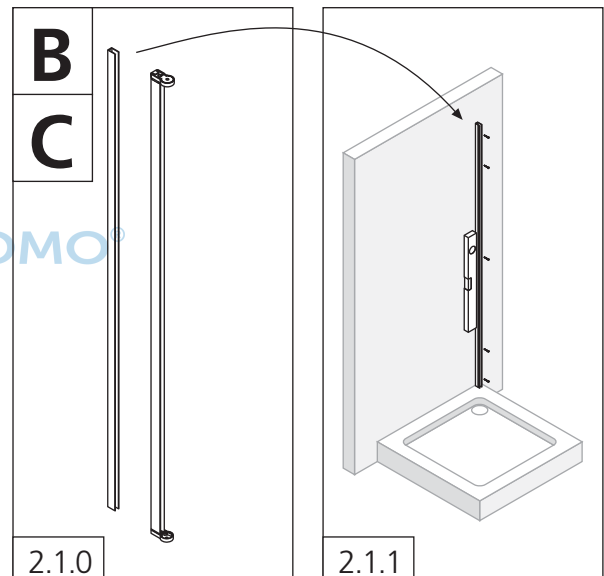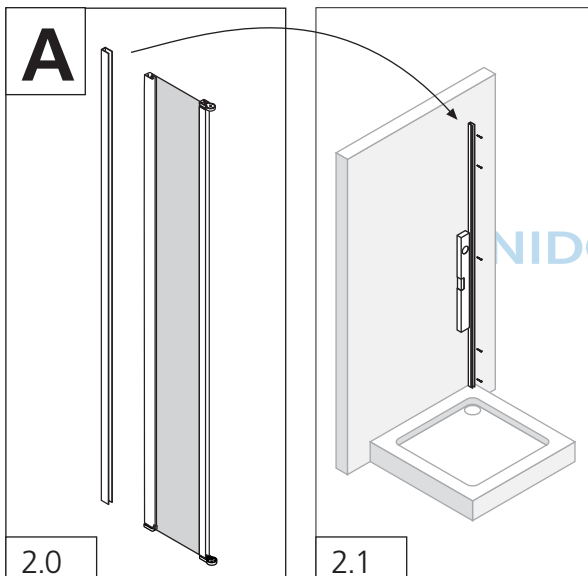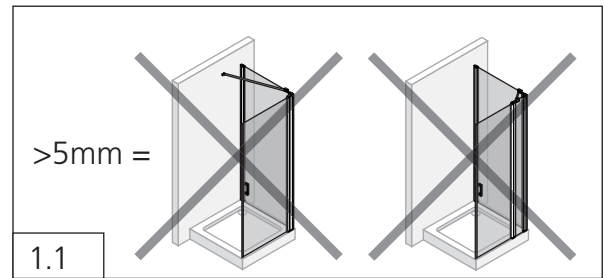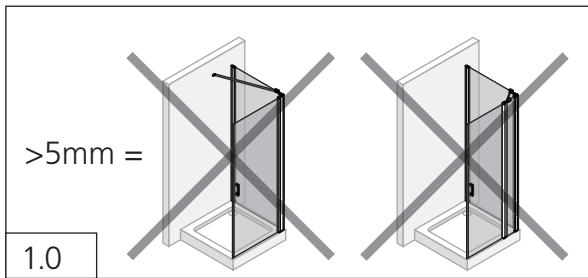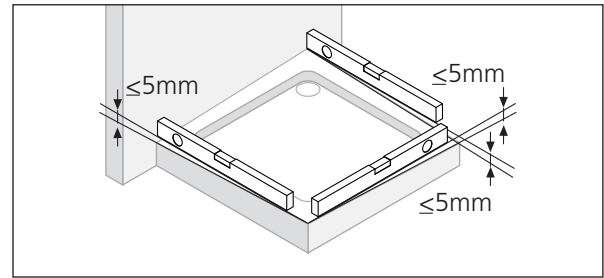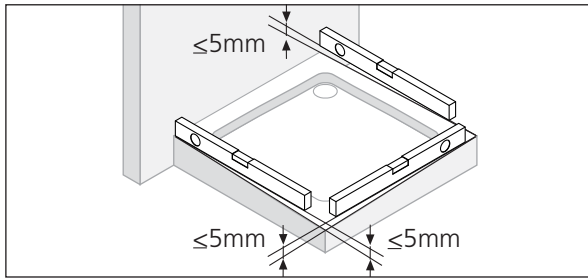













Montageanleitung SW1A

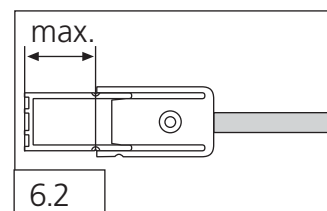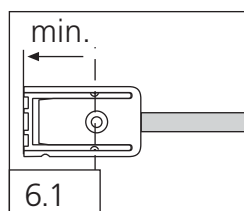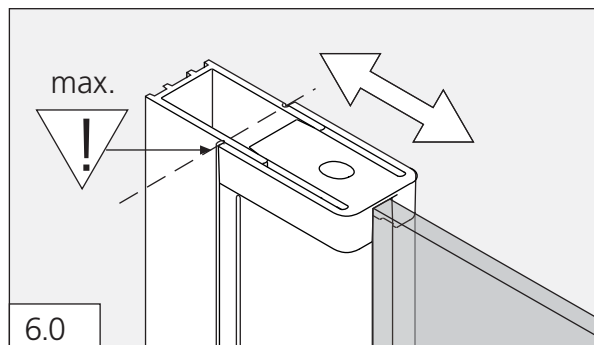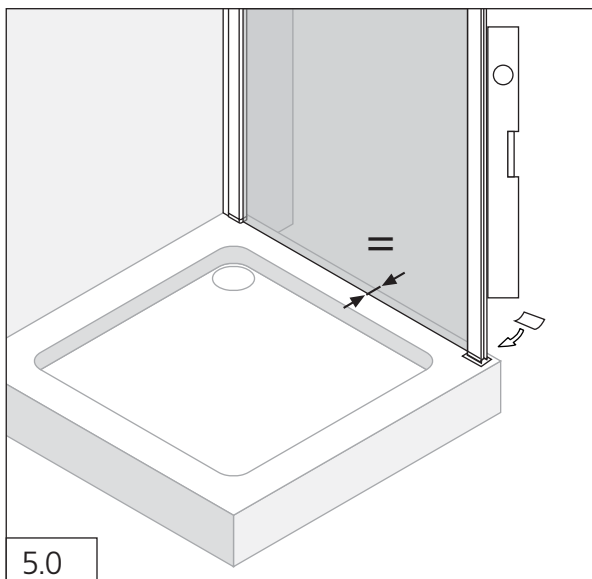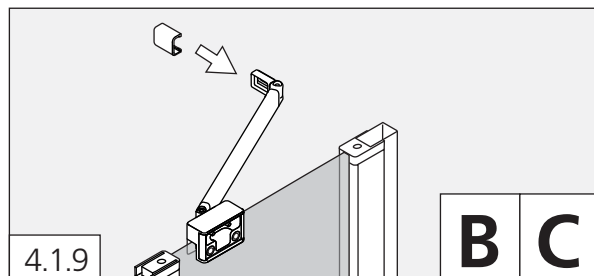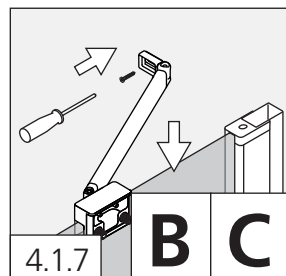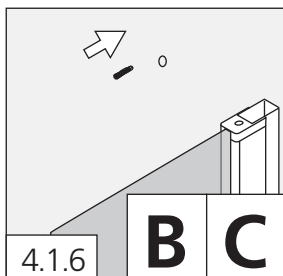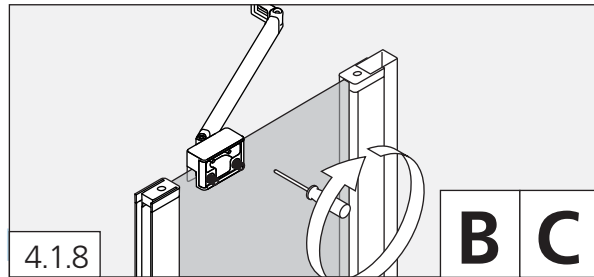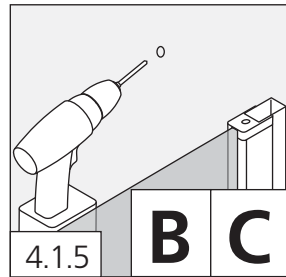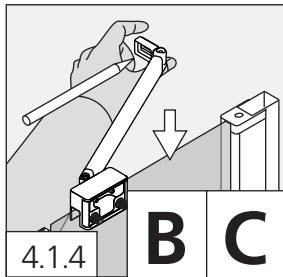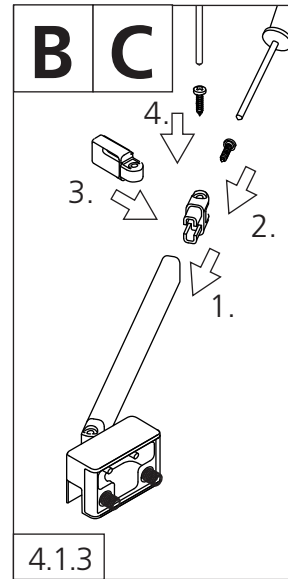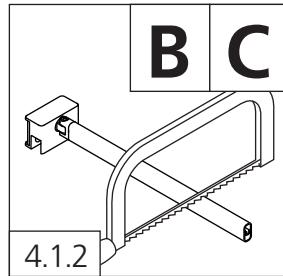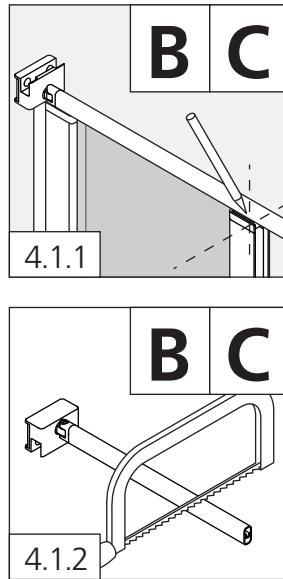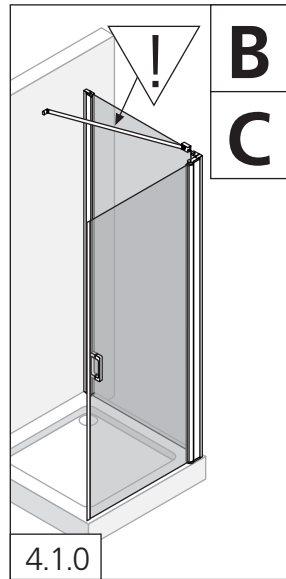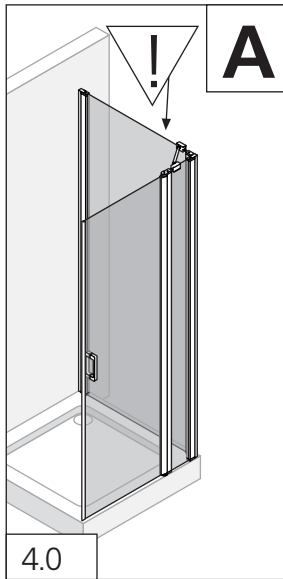








Montageanleitung SW1A

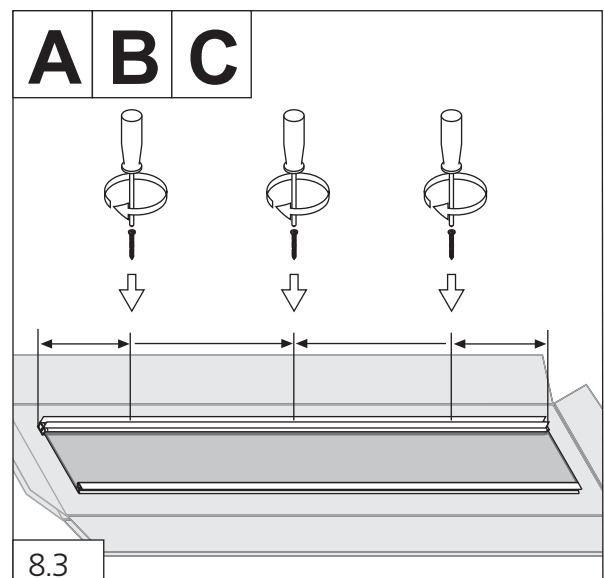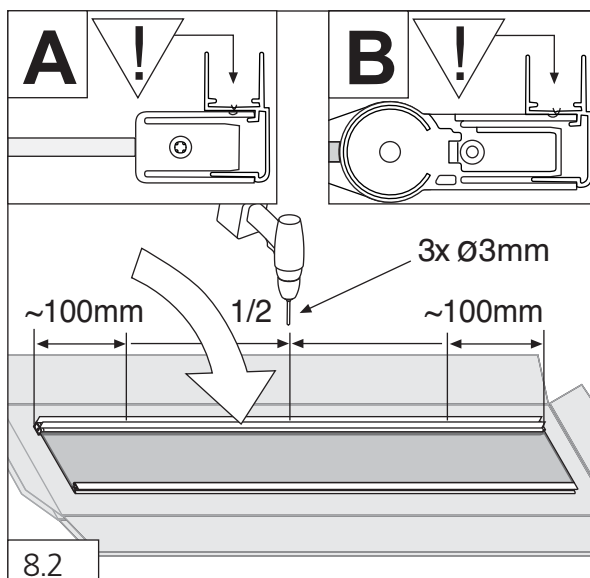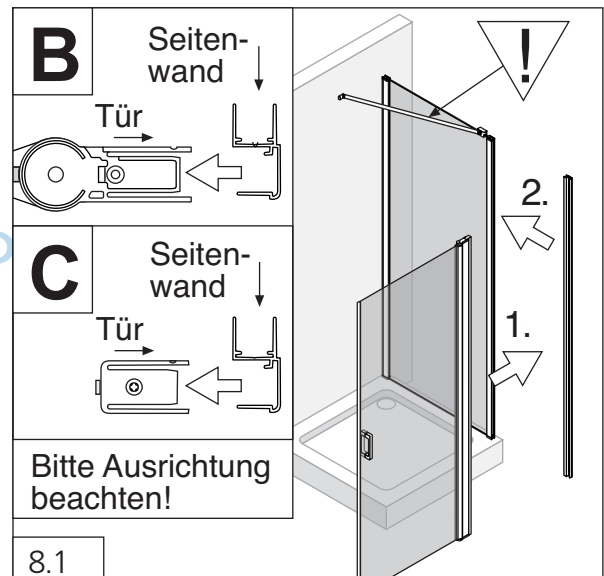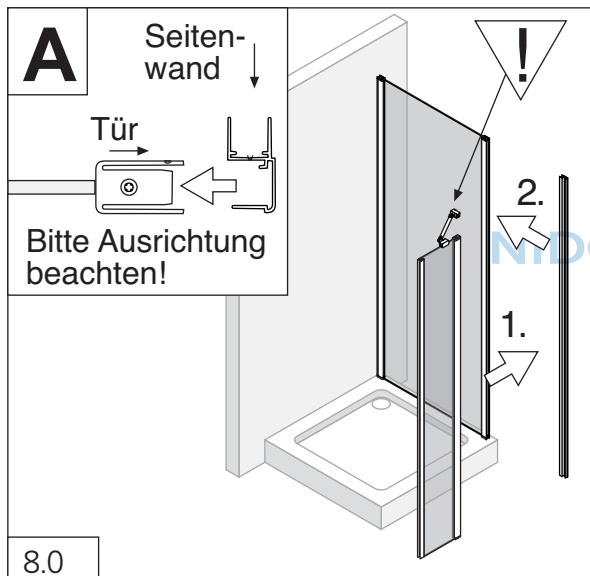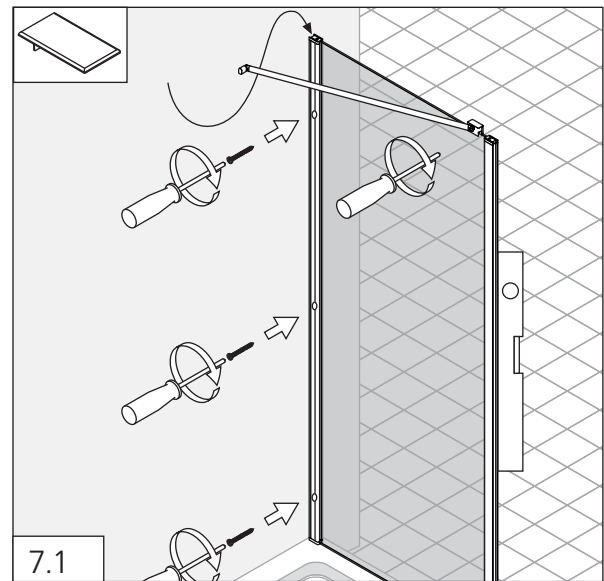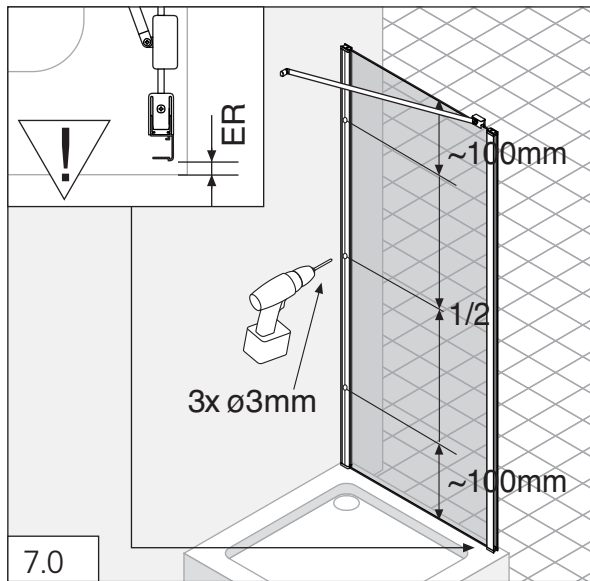





Montageanleitung SW1A

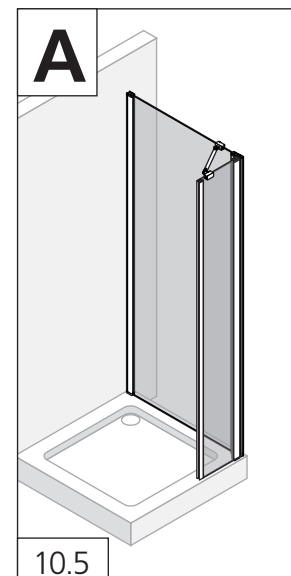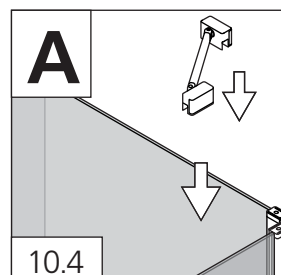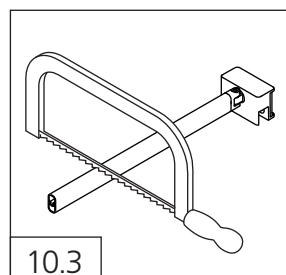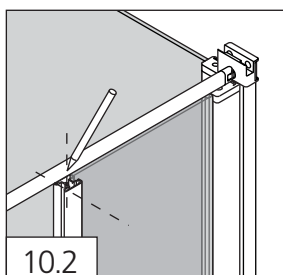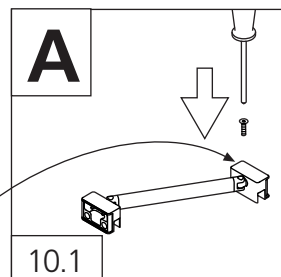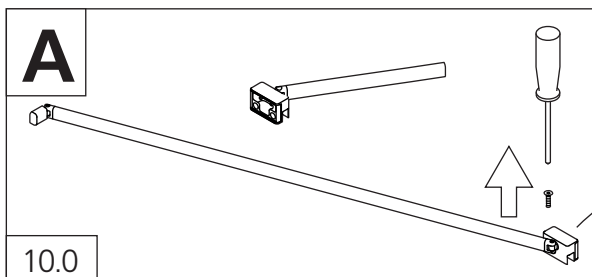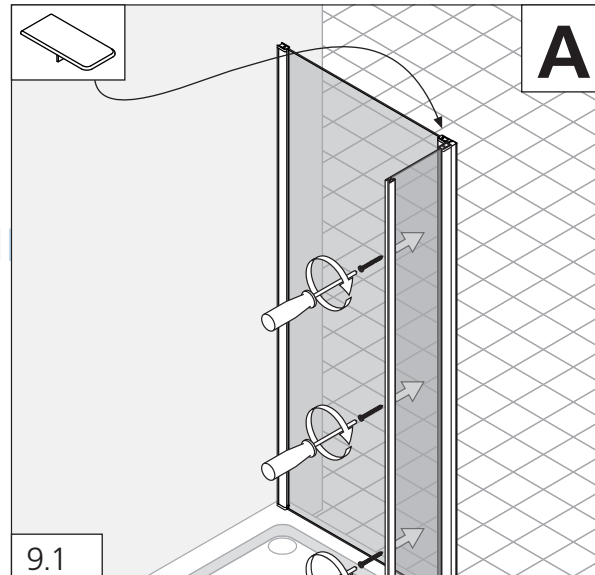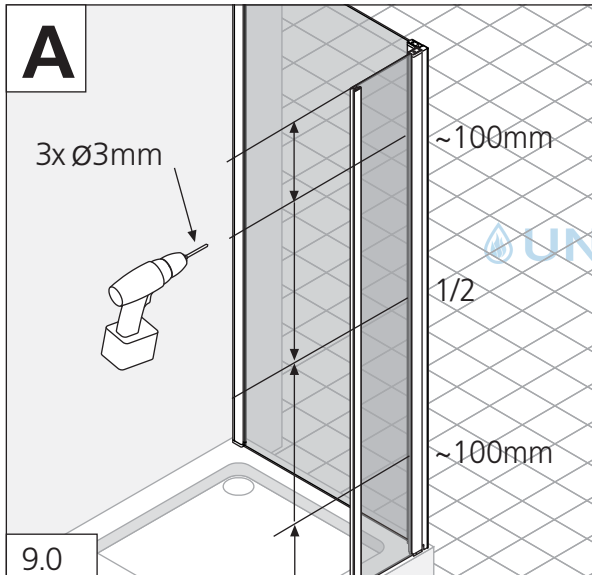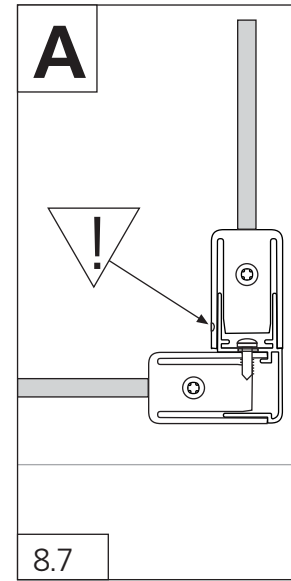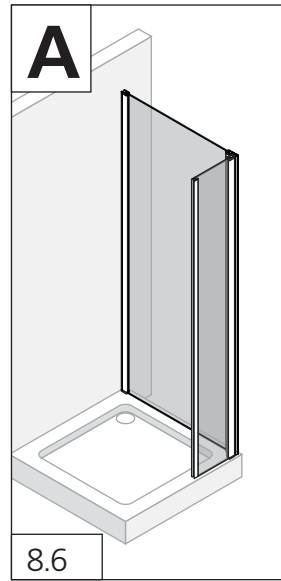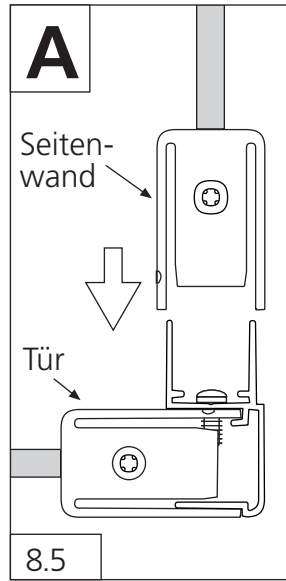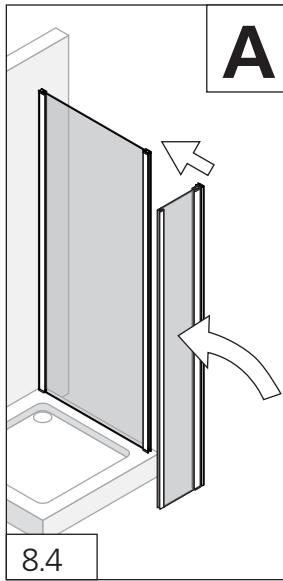


Montageanleitung SW1A

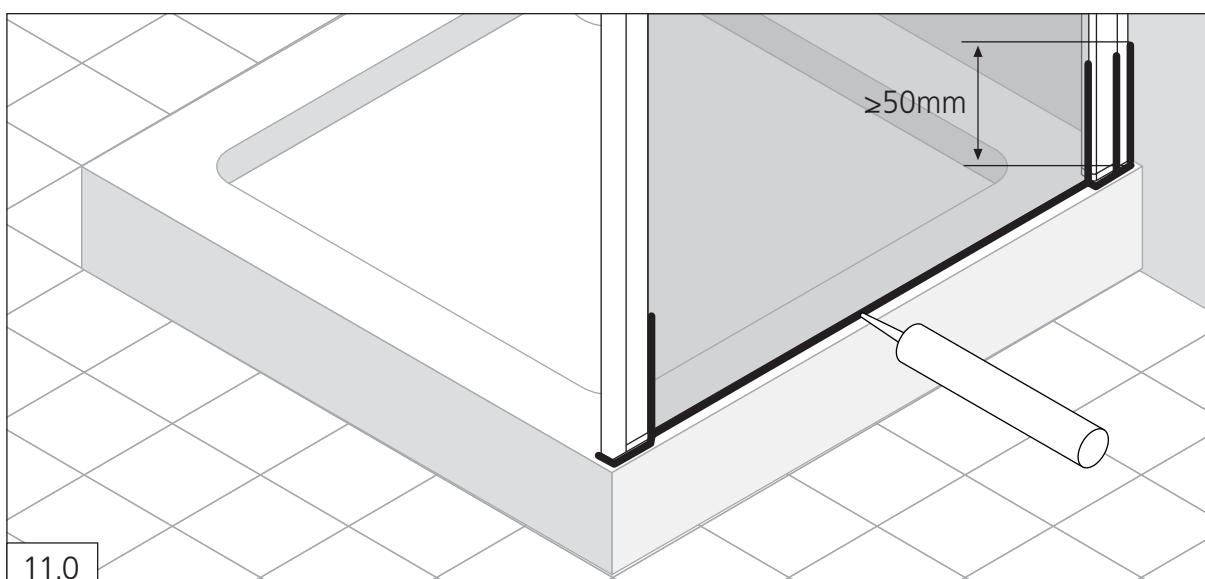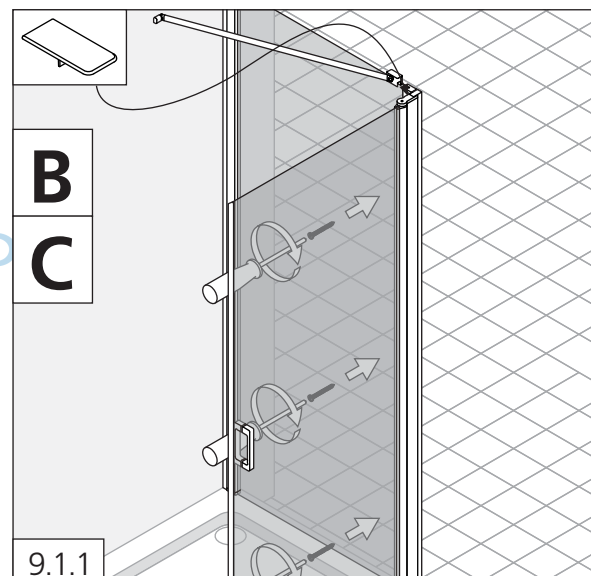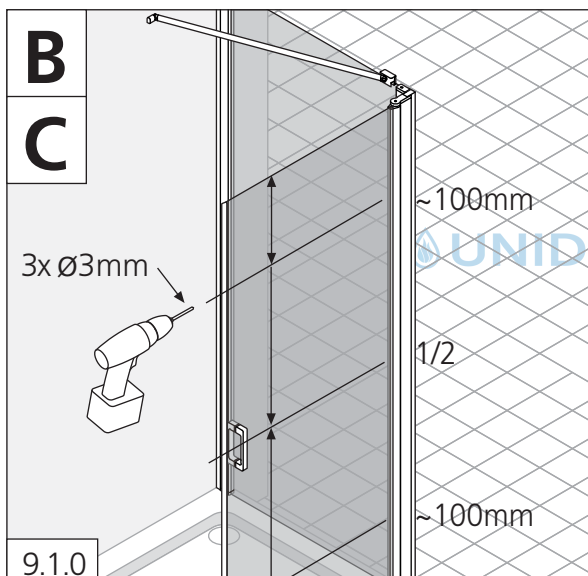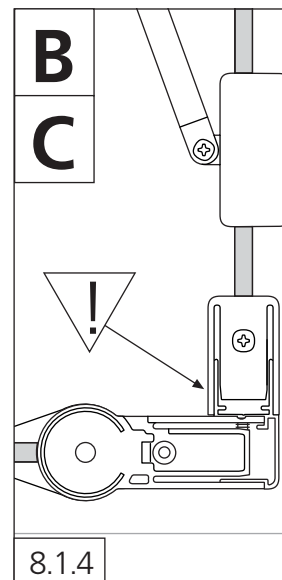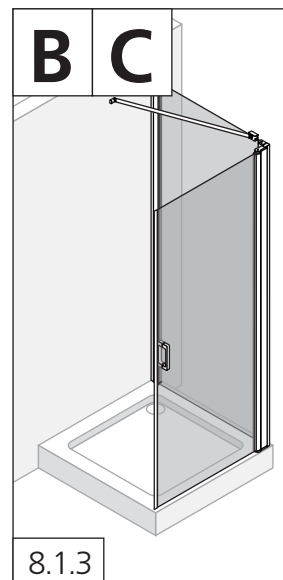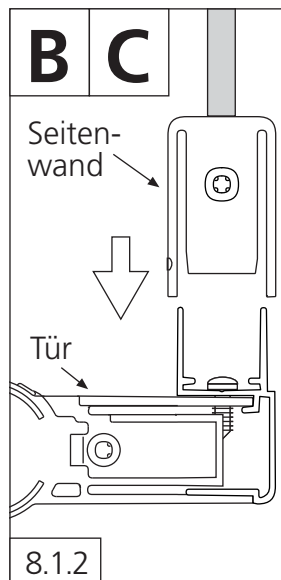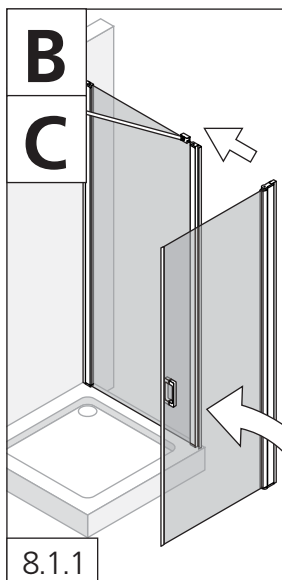

Montageanleitung SW1A

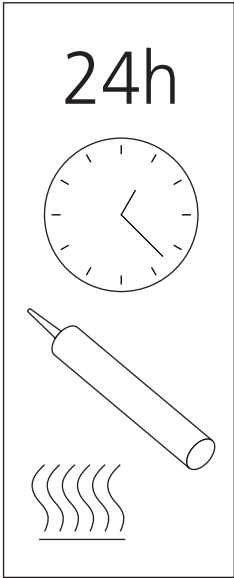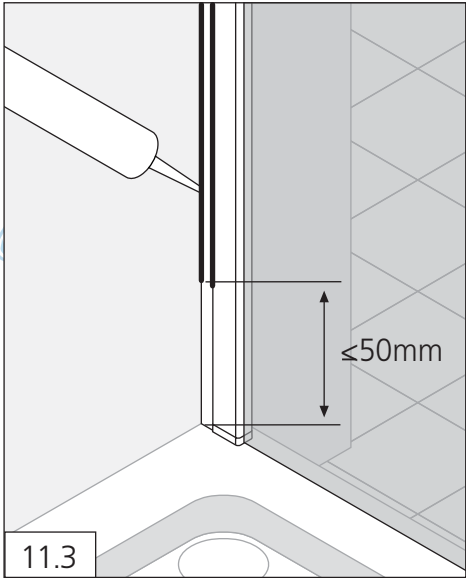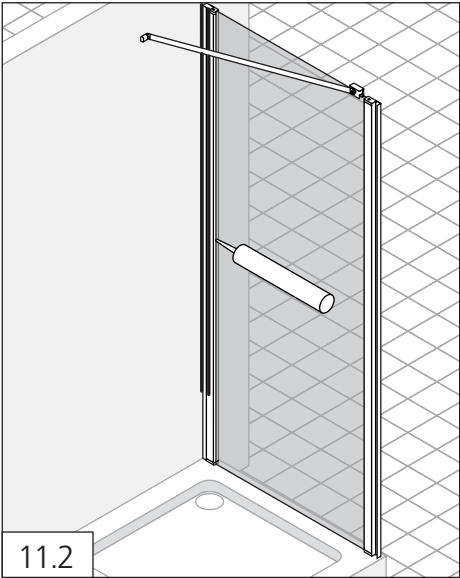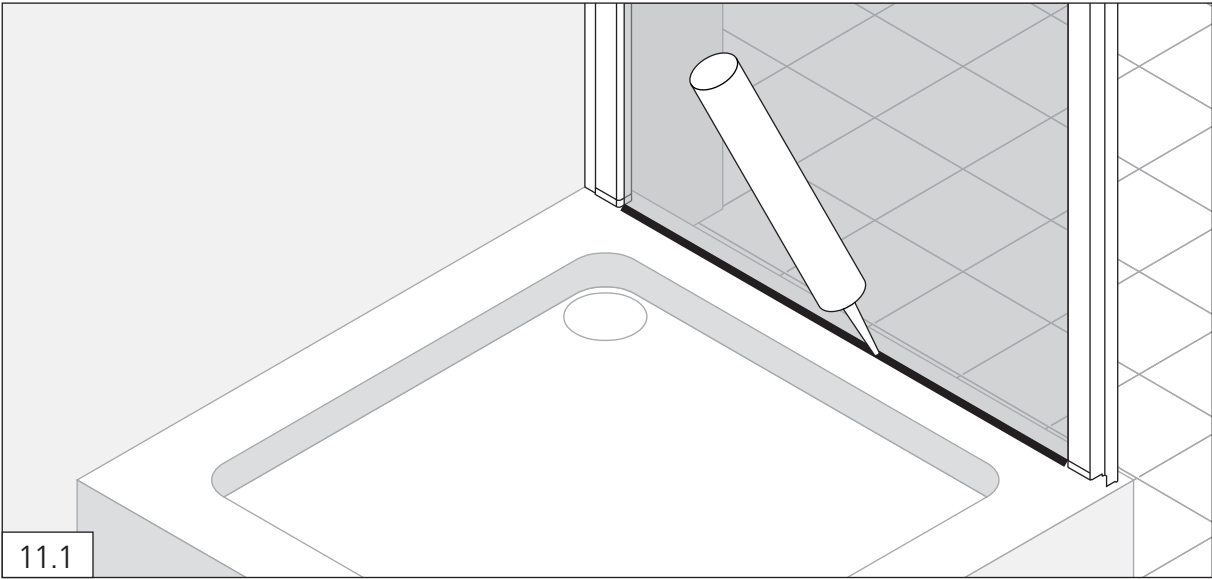





Montageanleitung SW1A

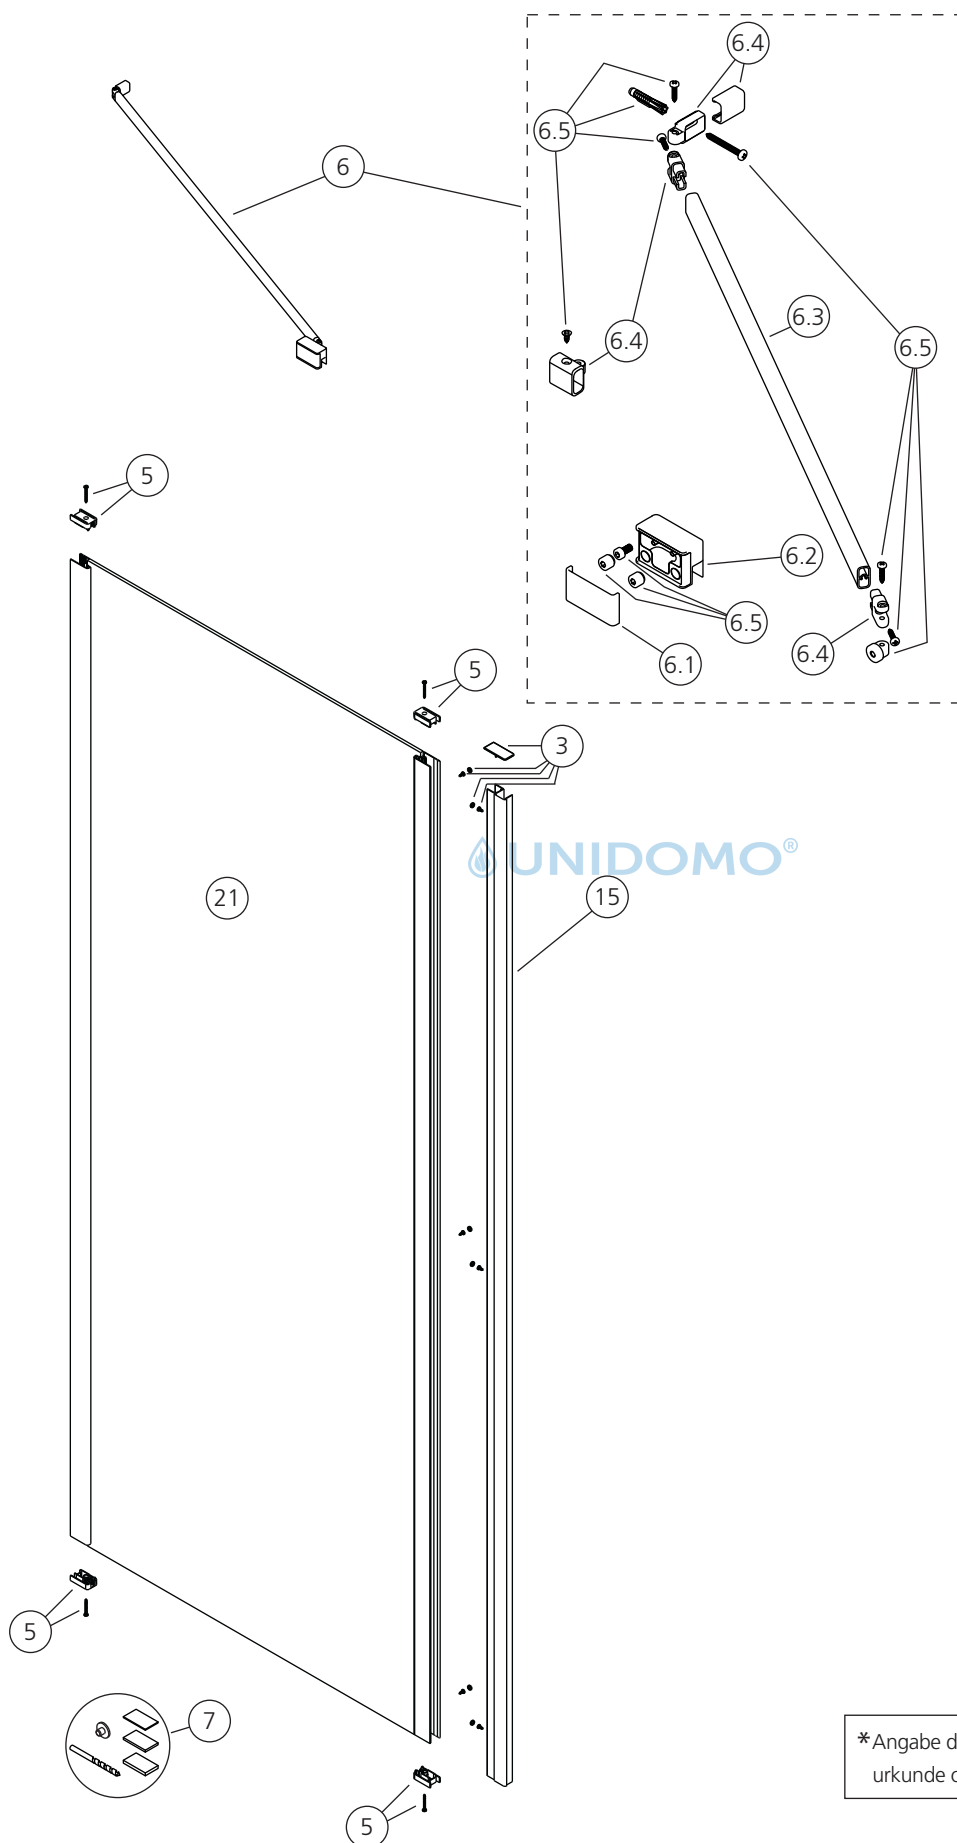

Nr.	Material-Nr.
1	1150009581
2	1150009582
3	1150009585
4	1125006858
5	1110000901
6	1125006859 (l=500mm)
	1125006860 (l=1000mm)
6.1	1150009826 (chrom)
	1150009827 (weiß)
6.2	1150009836
6.3	1110000902
6.4	1110000903
6.5	1110000904
7	1125006670
8	1110000862
9	1150000938
10	1150001463
11	1150009570
12	1150009572
13	1110000861
14*	1150009510 (l=2000mm)
	1150009514 (l=1500mm)
	1125006674 (Sonderlänge)
15*	1150009526 (l=2000mm)
	1150009528 (l=1500mm)
	1125006678 (Sonderlänge)
16*	1125006680 (Sonderlänge)
17*	1125006659 (l=2000mm)
	1125006672 (l=1500mm)
	1125006661 (Sonderlänge)
18*	1125006667 (l=2000mm)
	1125006669 (Sonderlänge)
19*	1125006882
20*	1125006883
21*	1125006884
22*	1125006885


*Angabe der Seriennummer aus der Garantie-
urkunde oder der Auftragsdaten notwendig.

Montageanleitung SW1S

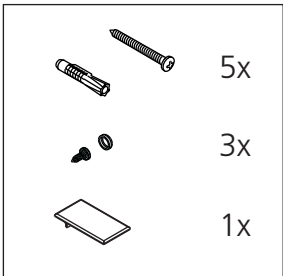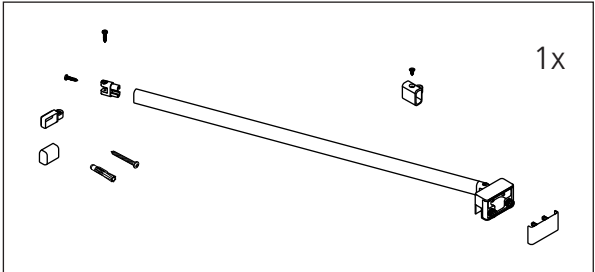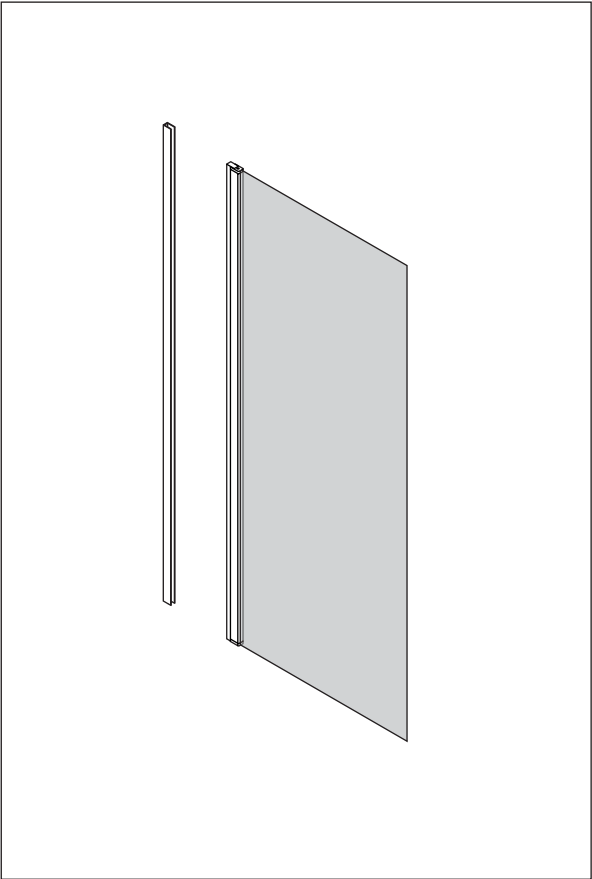
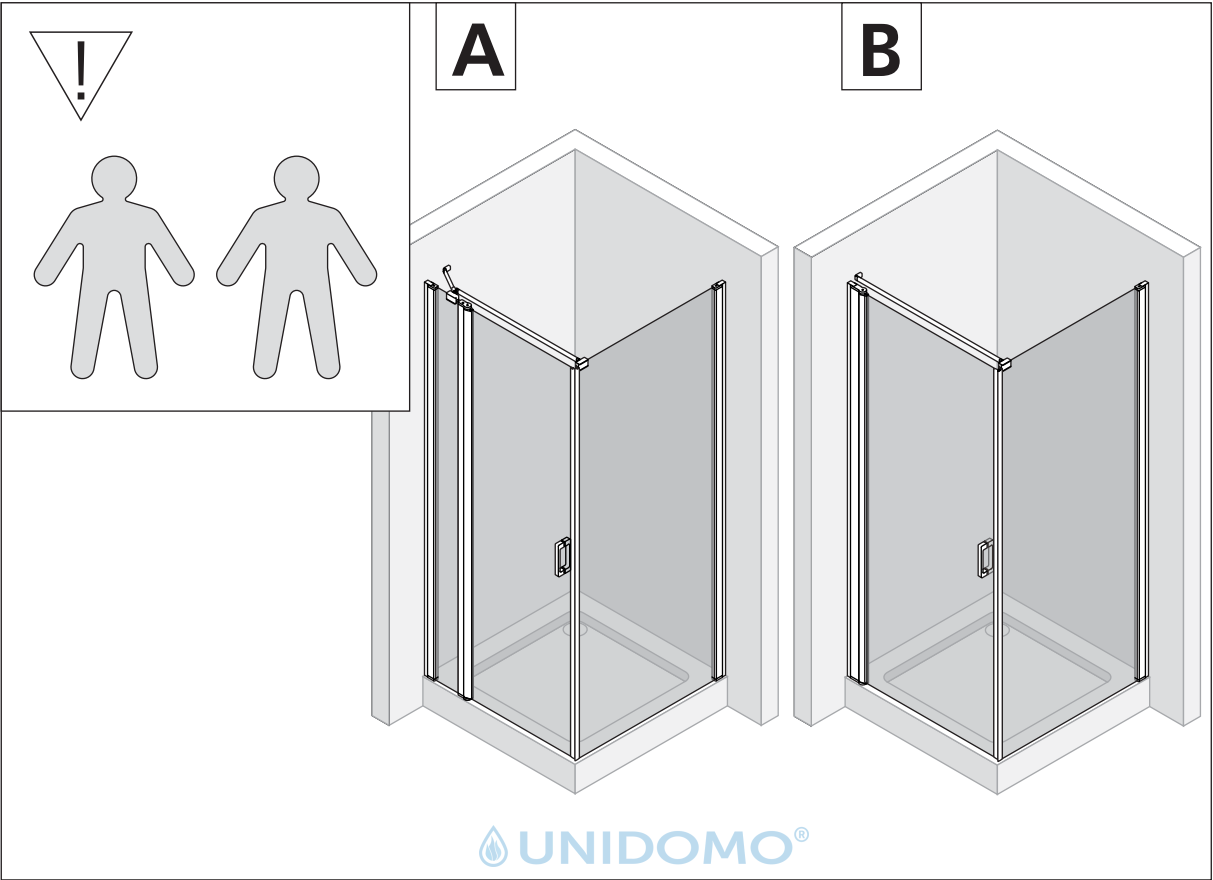



2x 	4x  1mm
1x Ø3 	4x  2mm
	4x  3mm

Montageanleitung SW1S


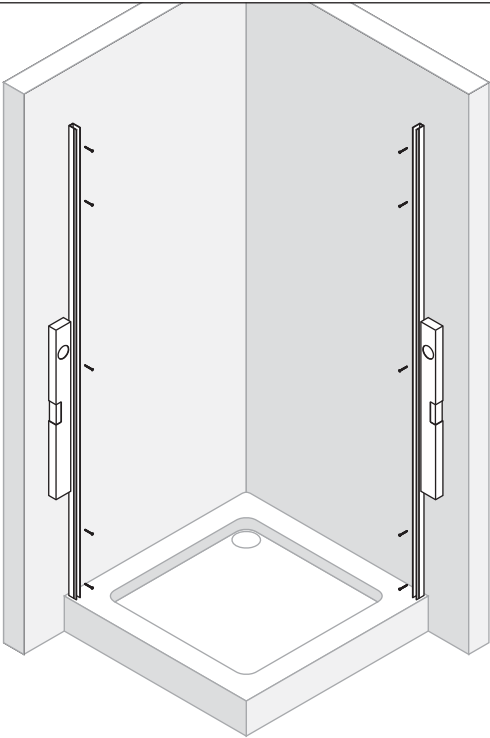


Typ	70	75	80	90	100
EBW	680-705	730-755	780-805	880-905	980-1005
ER	15	15	15	15	15













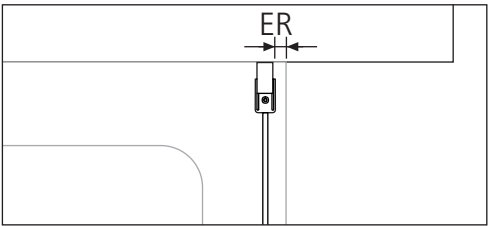
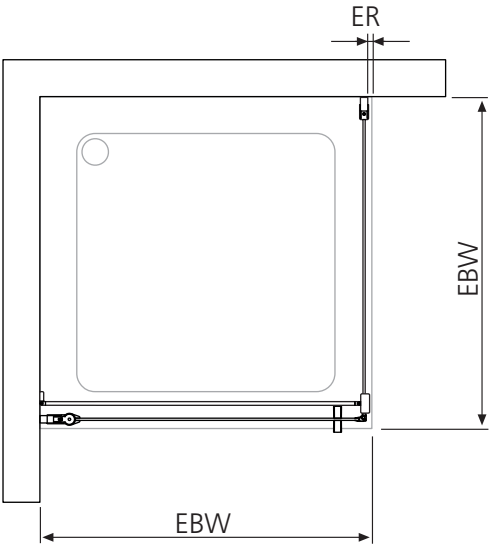


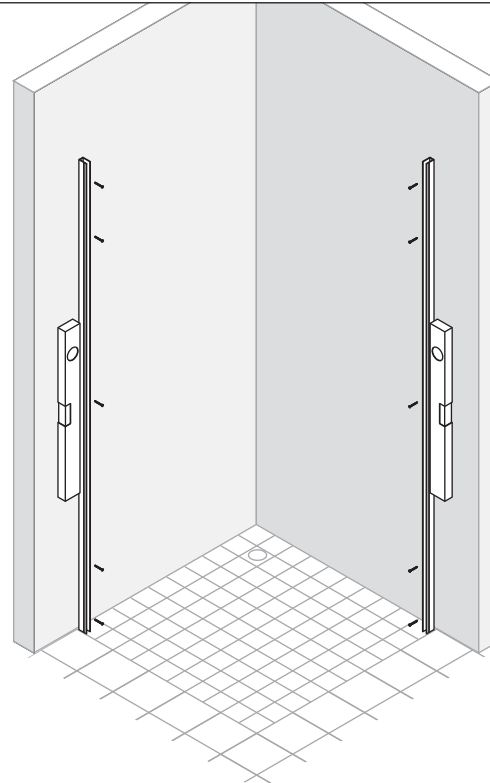

Typ	70	75	80	90	100
EBF	665-690	715-740	765-790	865-890	965-990
ER	0	0	0	0	0










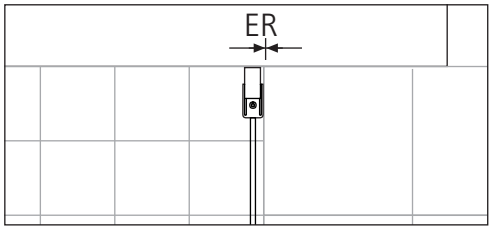
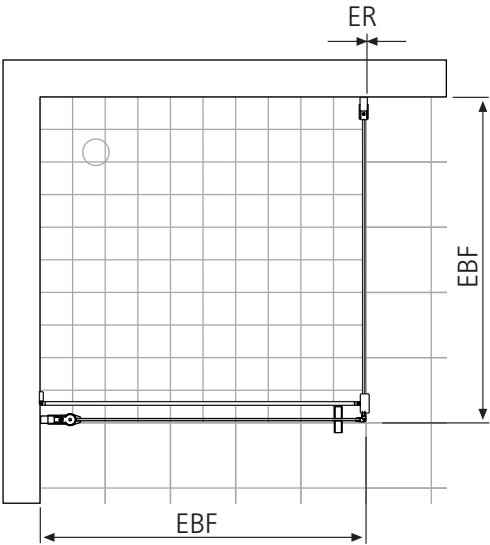


Montageanleitung SW1S

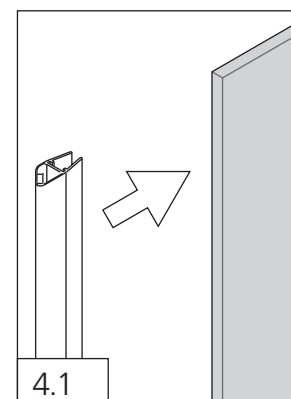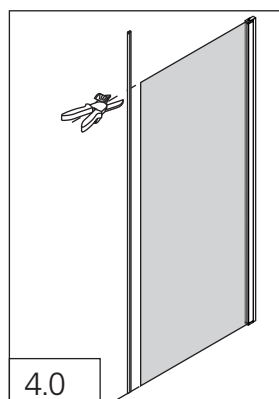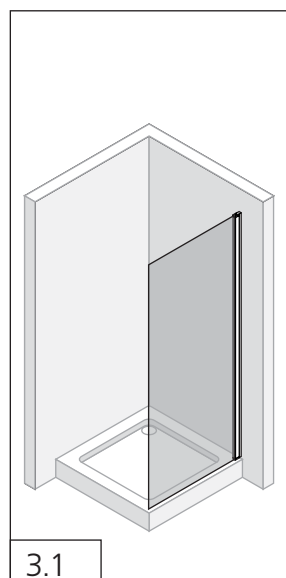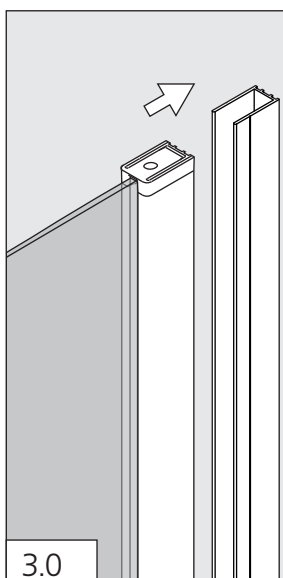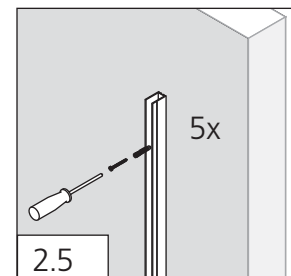
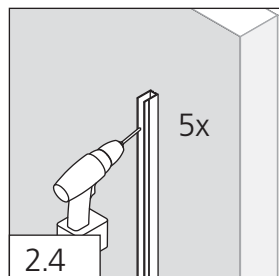
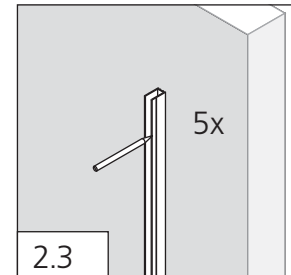
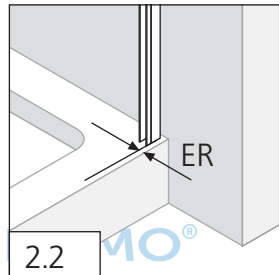
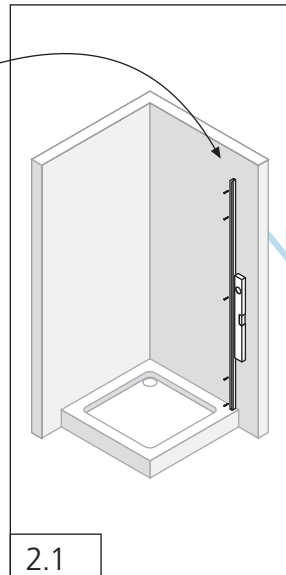
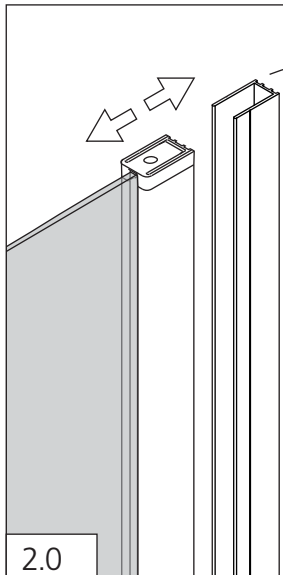
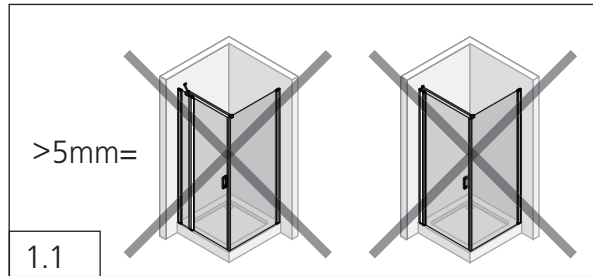
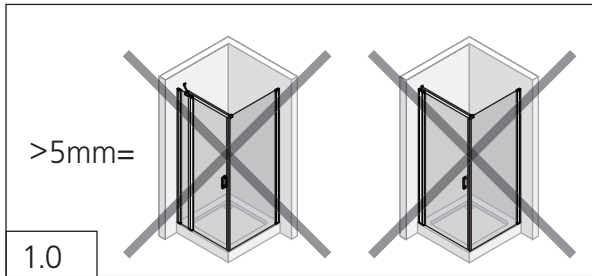
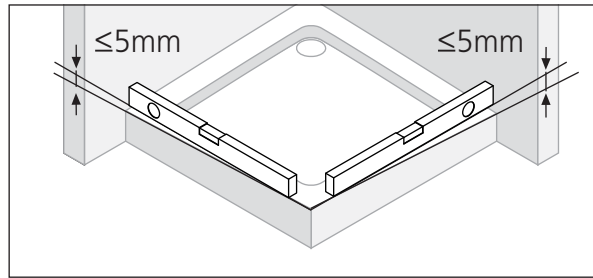
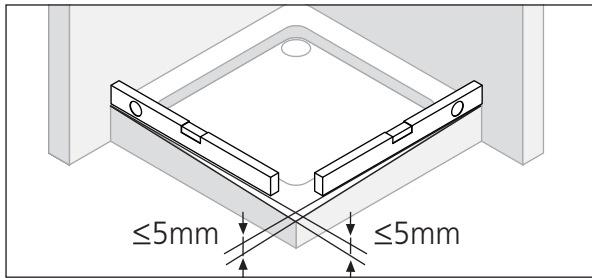


Achtung: Magnetleiste der Türhälfte entnehmen, die mit dieser Seitenwand verbunden wird. Länge der Magnetleiste an die Türhälfte anpassen.







Montageanleitung SW1S

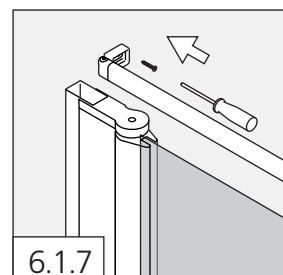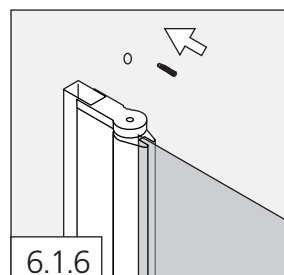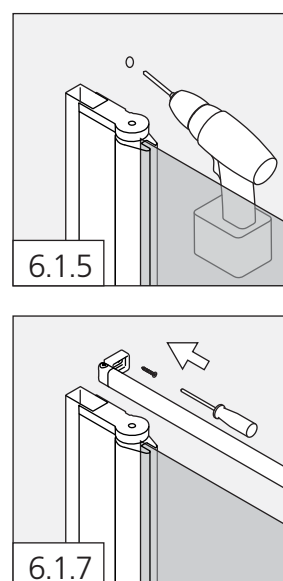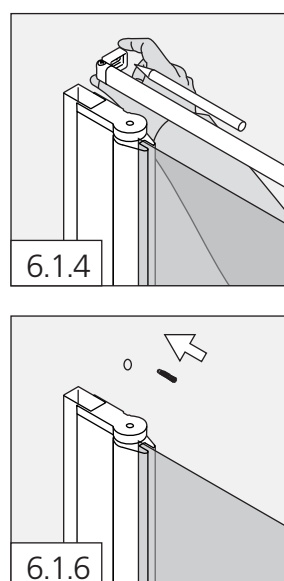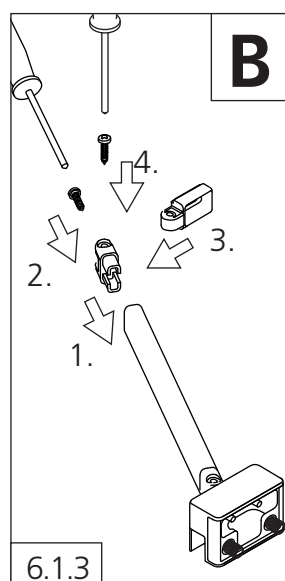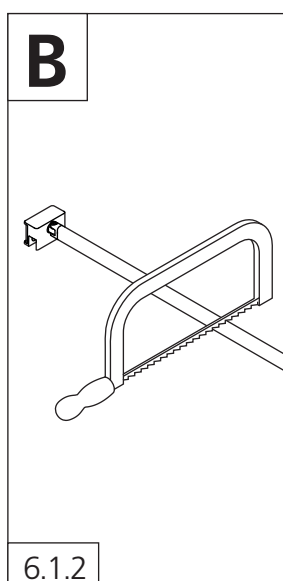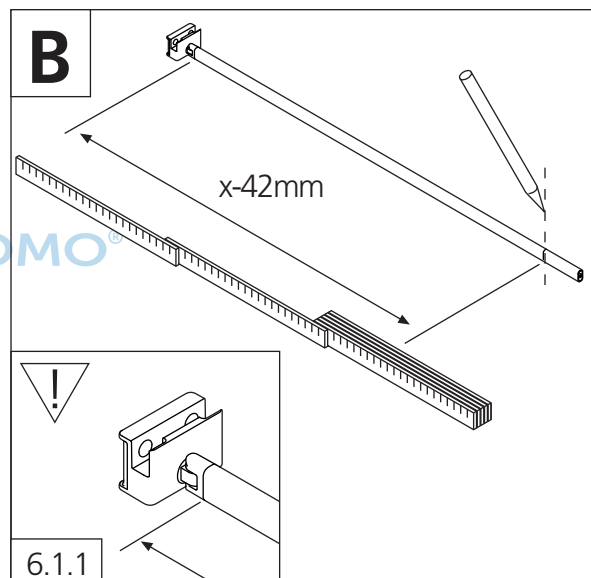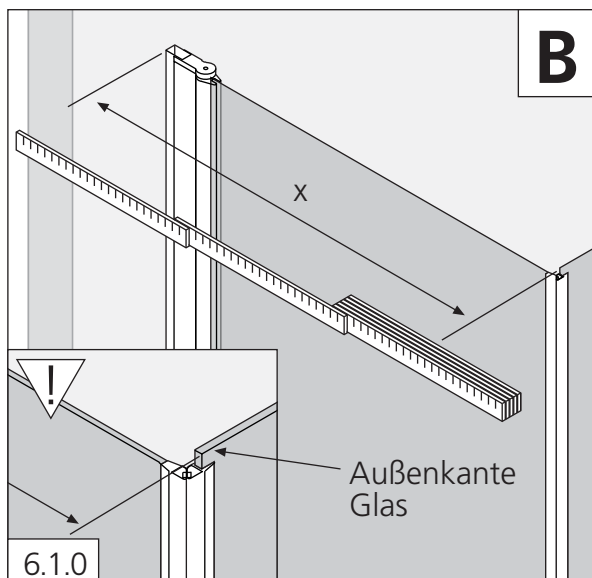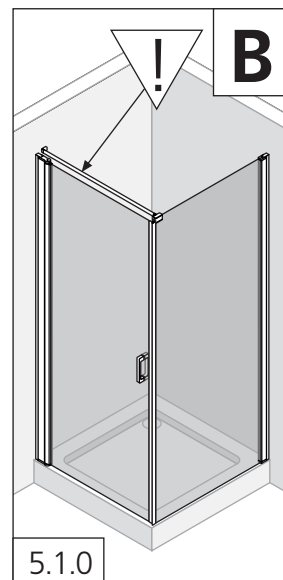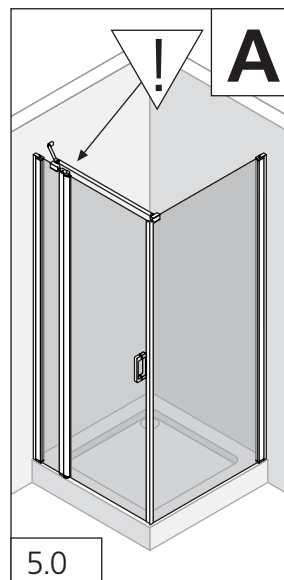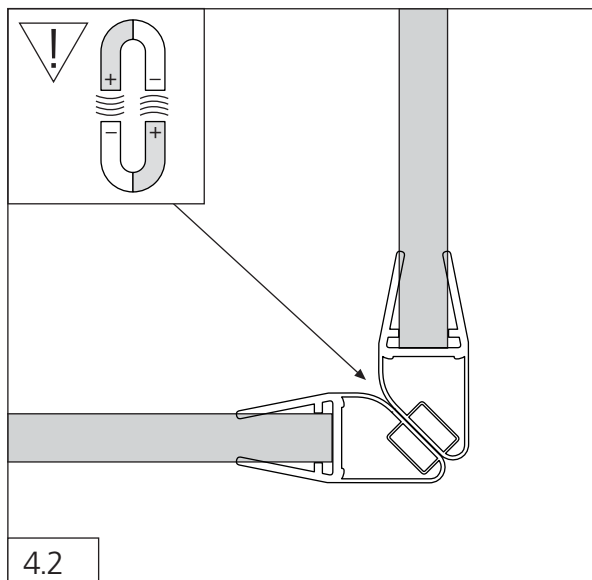




Montageanleitung SW1S

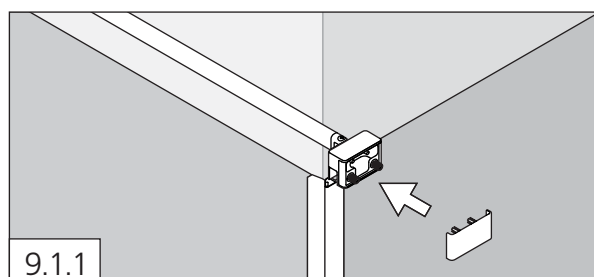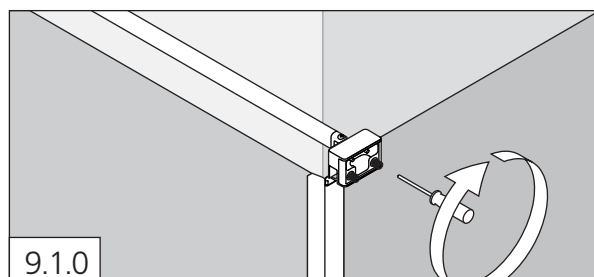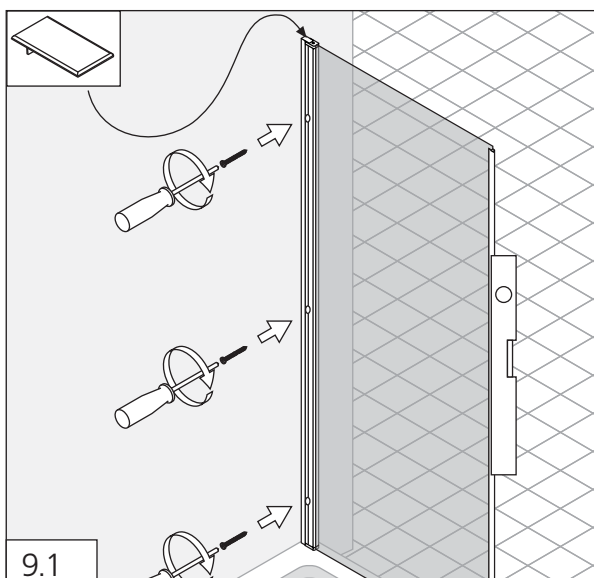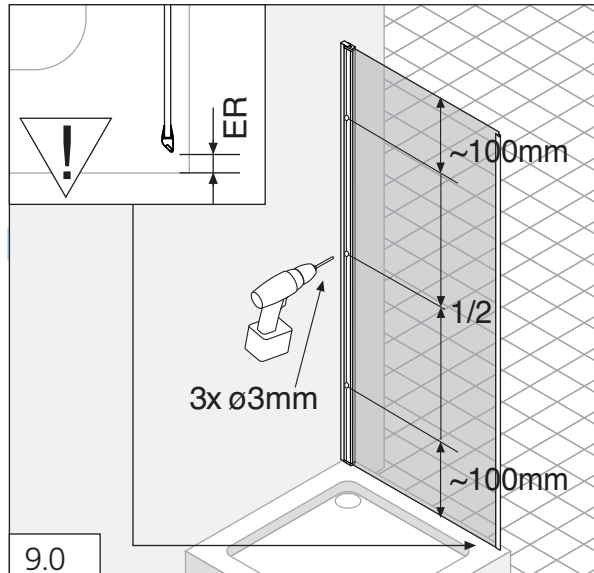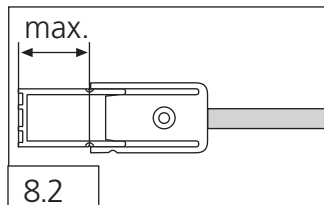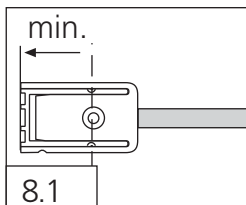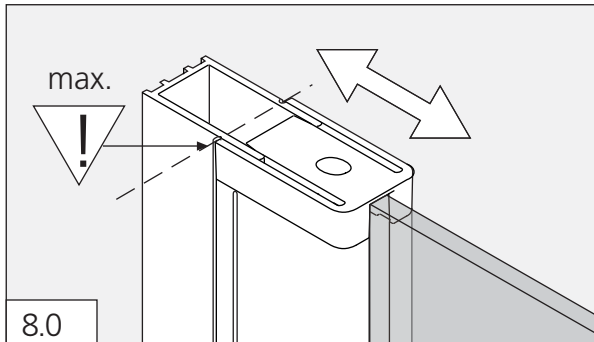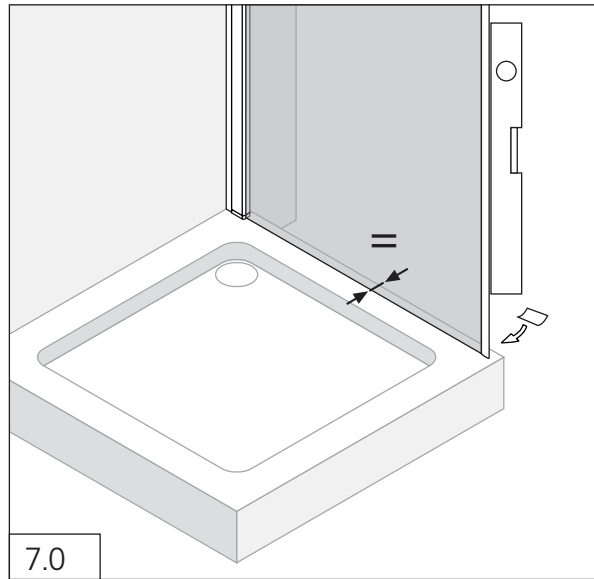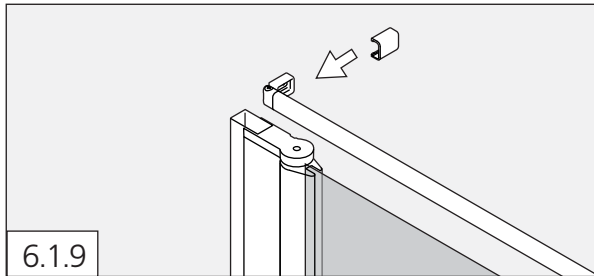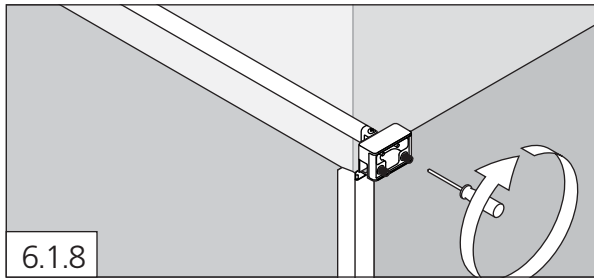

Montageanleitung SW1S

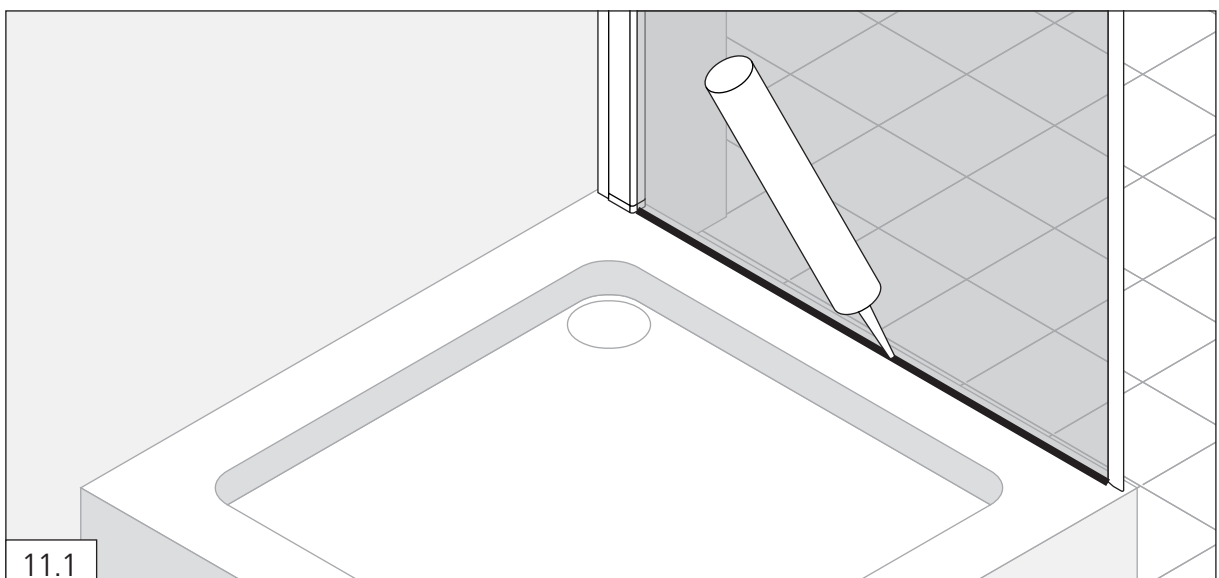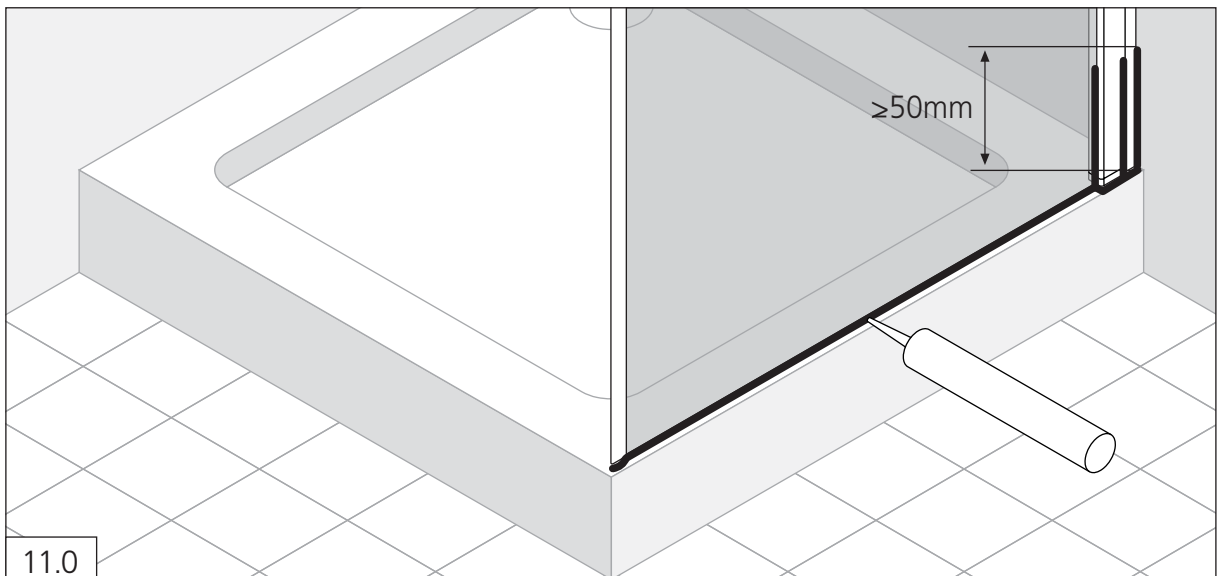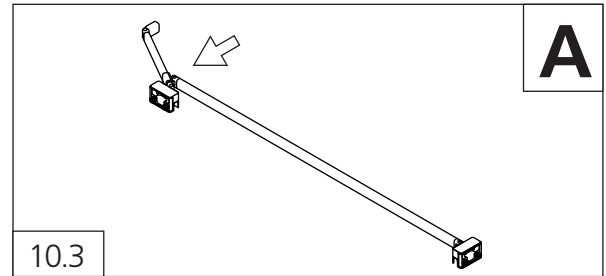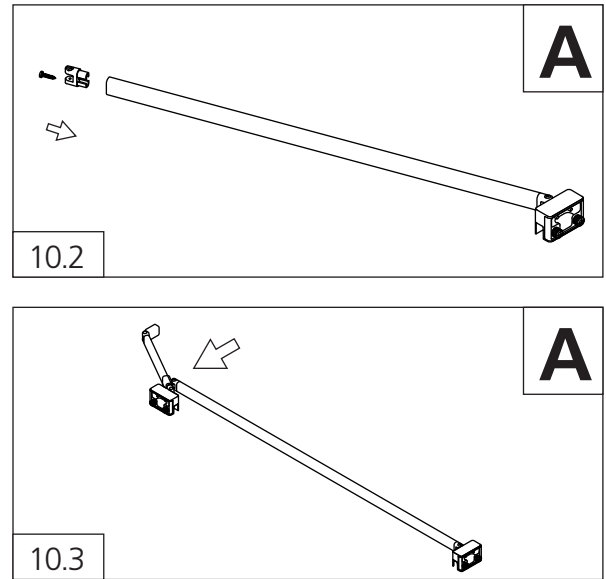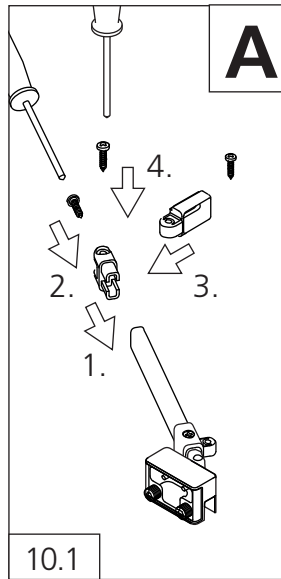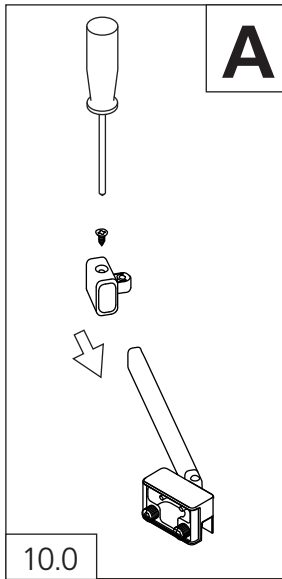


Montageanleitung SW1S

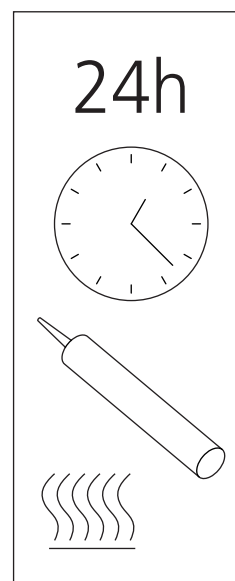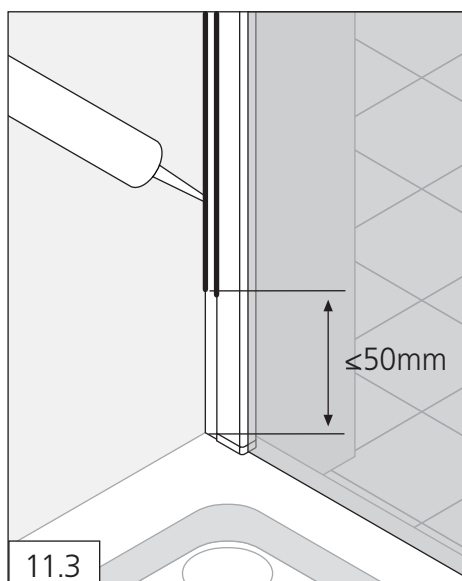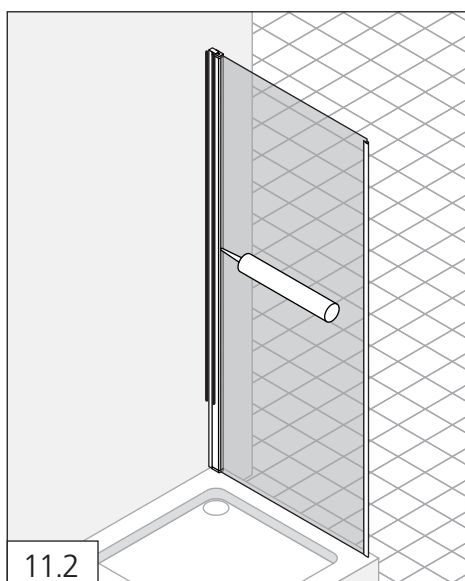

 UNIDOMO®

Montageanleitung SW1S

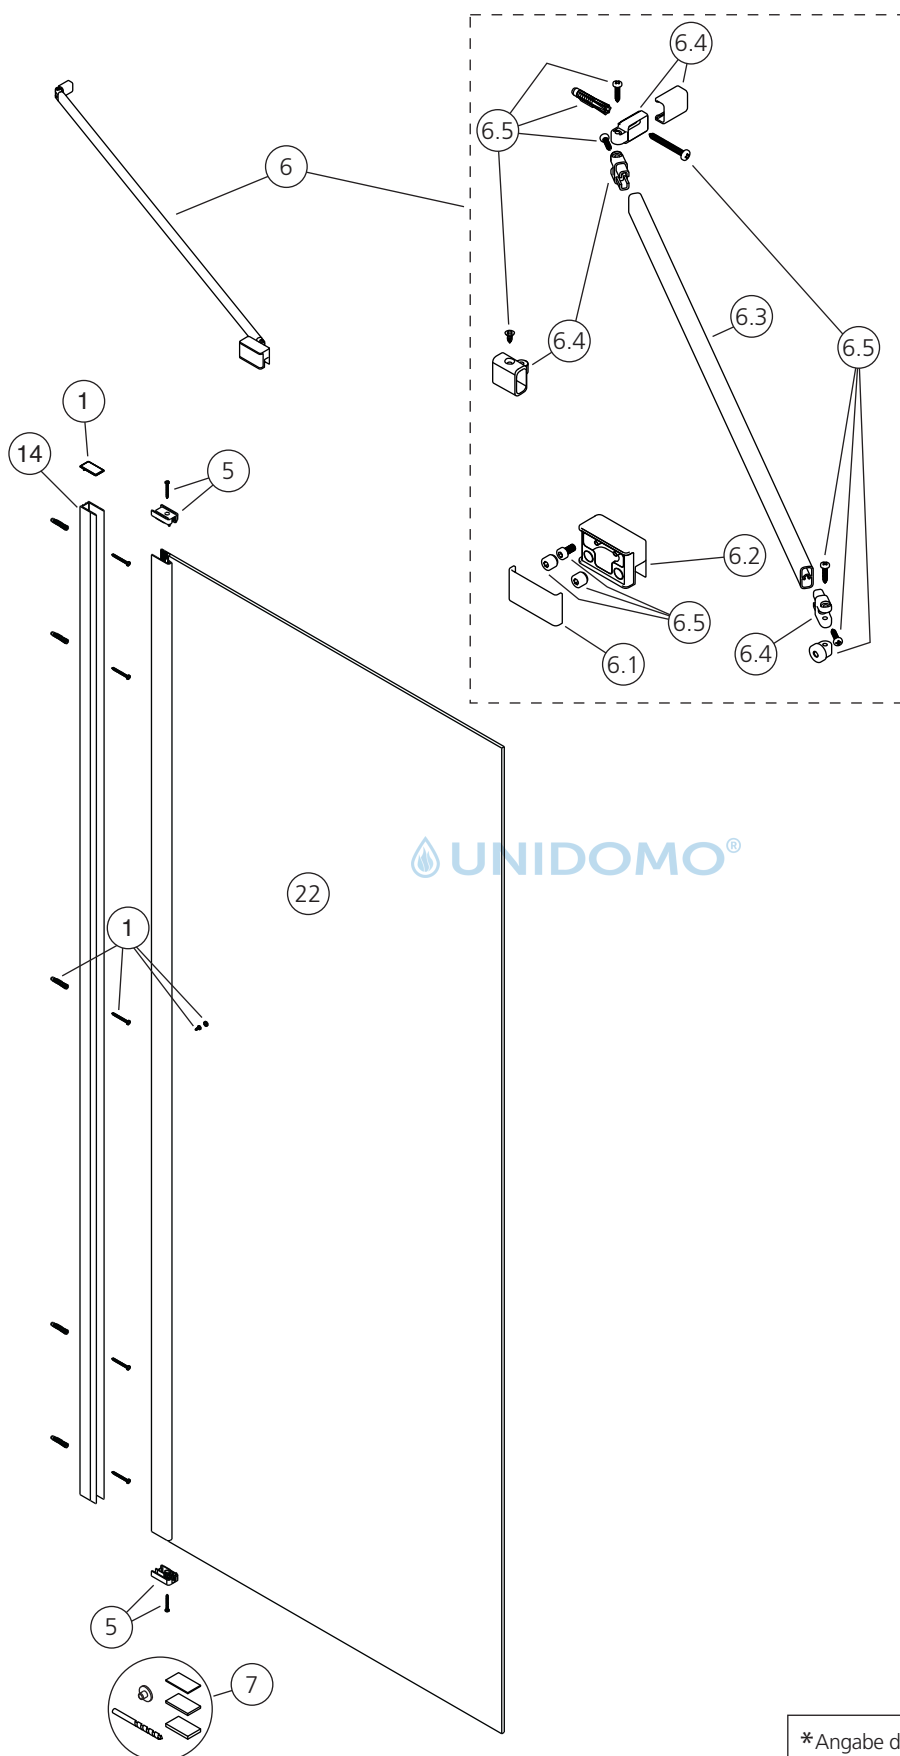

Nr.	Material-Nr.
1	1150009581
2	1150009582
3	1150009585
4	1125006858
5	1110000901
6	1125006859 (l=500mm)
	1125006860 (l=1000mm)
6.1	1150009826 (chrom)
	1150009827 (weiß)
6.2	1150009836
6.3	1110000902
6.4	1110000903
6.5	1110000904
7	1125006670
8	1110000862
9	1150000938
10	1150001463
11	1150009570
12	1150009572
13	1110000861
14*	1150009510 (l=2000mm)
	1150009514 (l=1500mm)
	1125006674 (Sonderlänge)
15*	1150009526 (l=2000mm)
	1150009528 (l=1500mm)
	1125006678 (Sonderlänge)
16*	1125006680 (Sonderlänge)
17*	1125006659 (l=2000mm)
	1125006672 (l=1500mm)
	1125006661 (Sonderlänge)
18*	1125006667 (l=2000mm)
	1125006669 (Sonderlänge)
19*	1125006882
20*	1125006883
21*	1125006884
22*	1125006885

*Angabe der Seriennummer aus der Garantie-
urkunde oder der Auftragsdaten notwendig.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

 UNIDOMO®

Roth

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66
E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

