




Montageanleitung

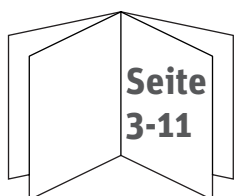


**Cariba® Move
Nische CMS2**

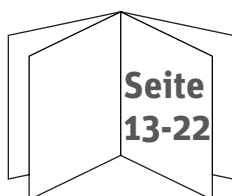

**Cariba® Move
Nische CMS3**

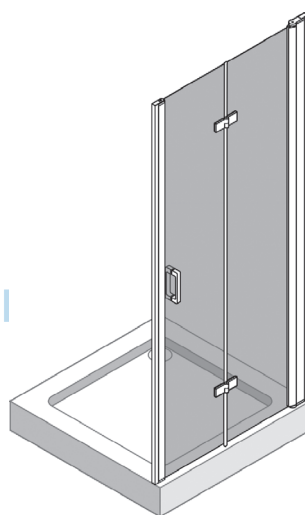

CMS2

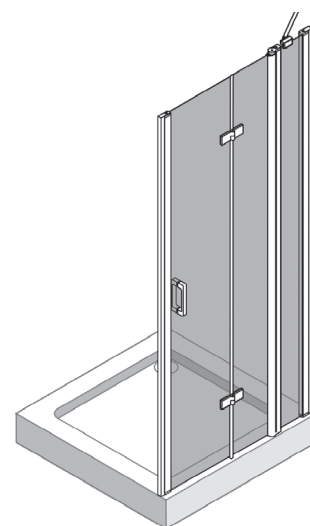

CMS3



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete





Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller




Montageanleitung CMS2

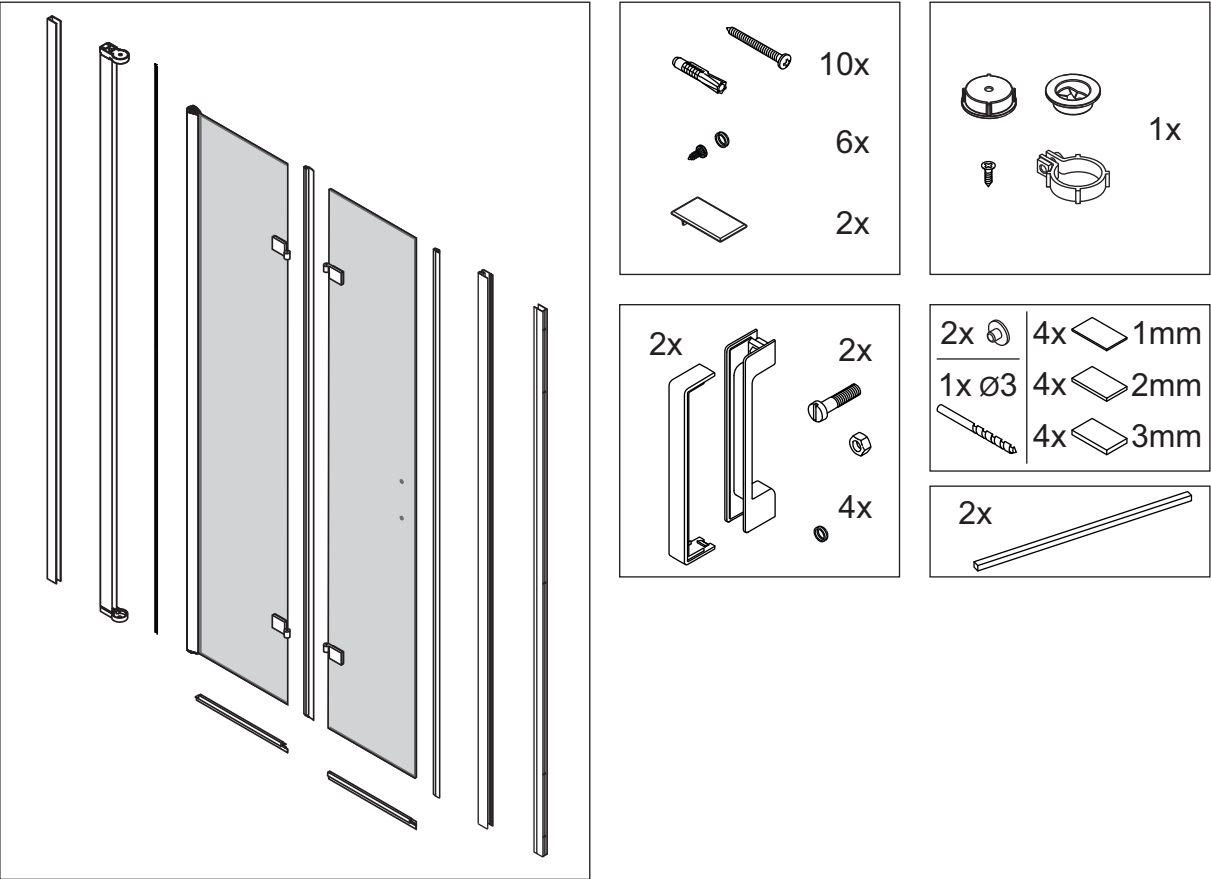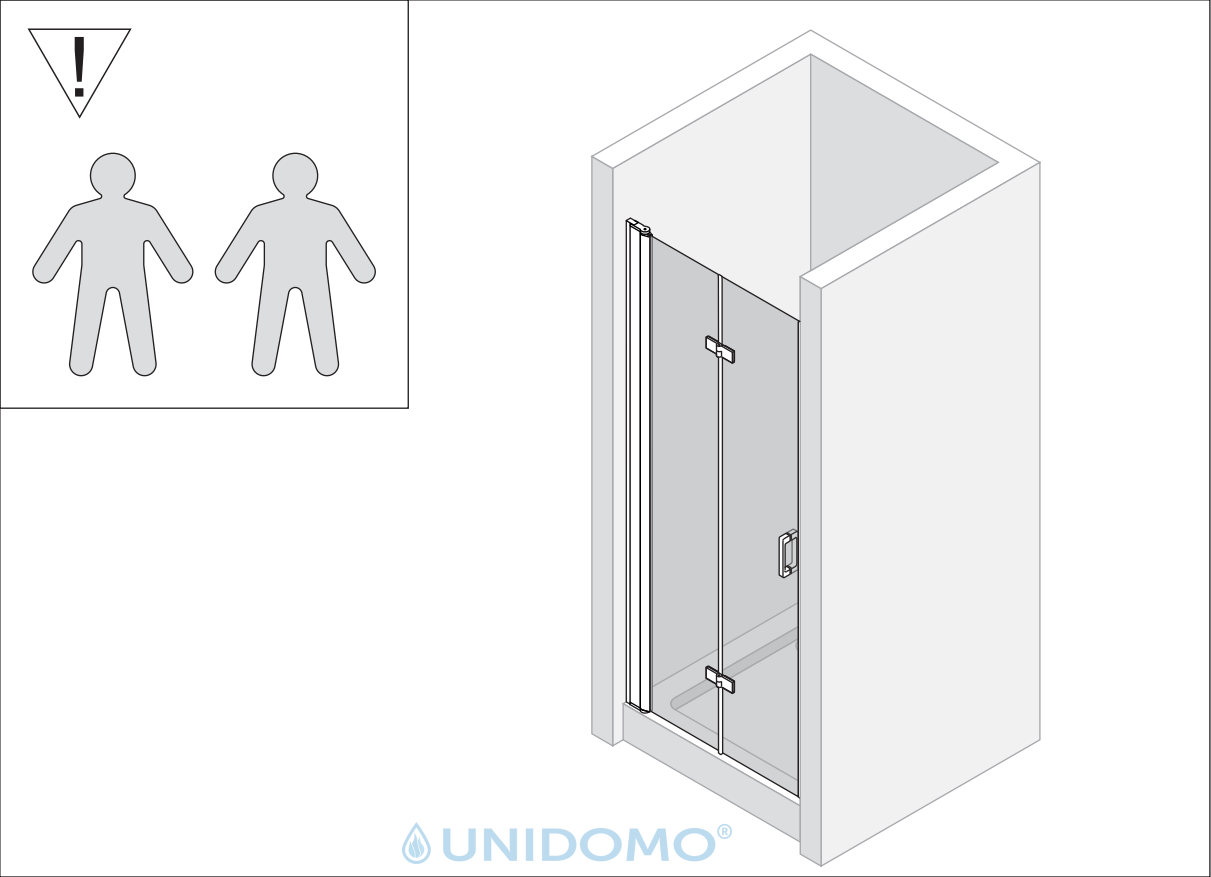



Montageanleitung CMS2
















Typ	70	75	80	90	100
NB	660-710	710-760	760-810	860-910	960-1010
ER	15	15	15	15	15

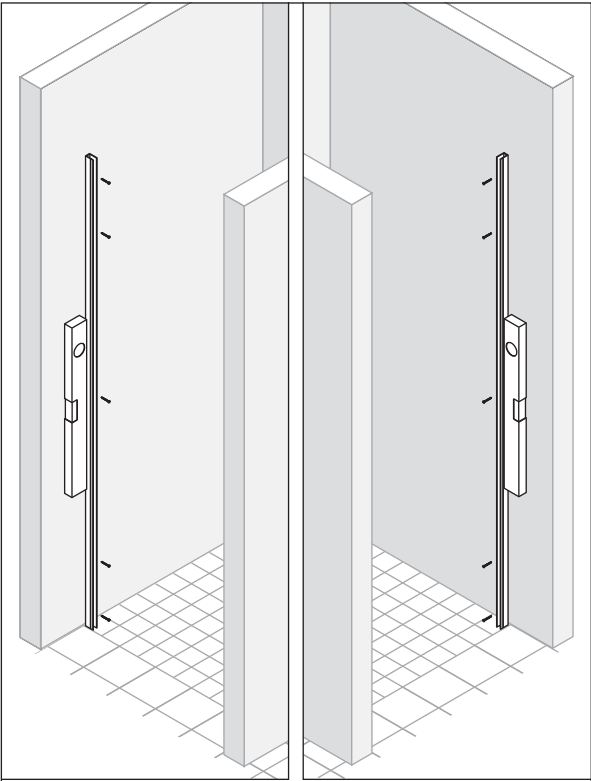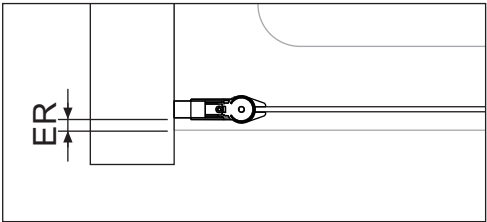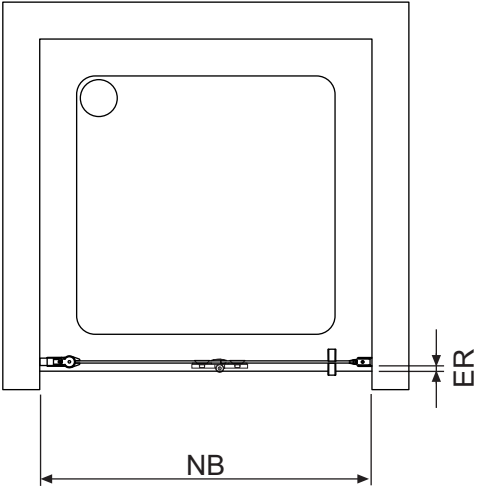








Typ	70	75	80	90	100
NB	660-710	710-760	760-810	860-910	960-1010
ER	0	0	0	0	0

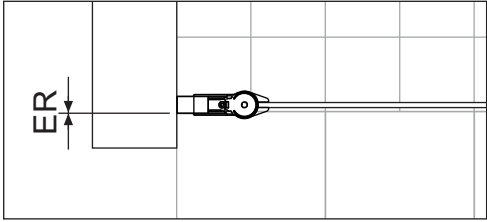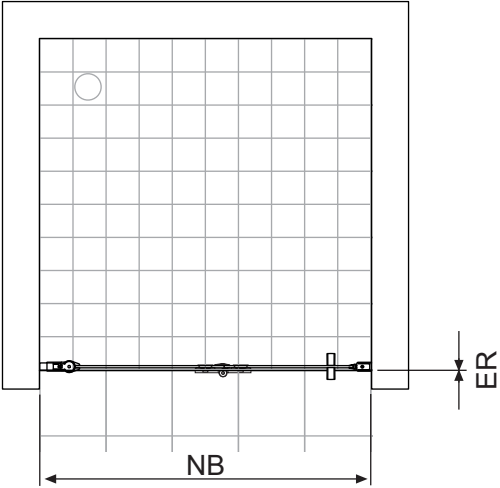



Montageanleitung CMS2

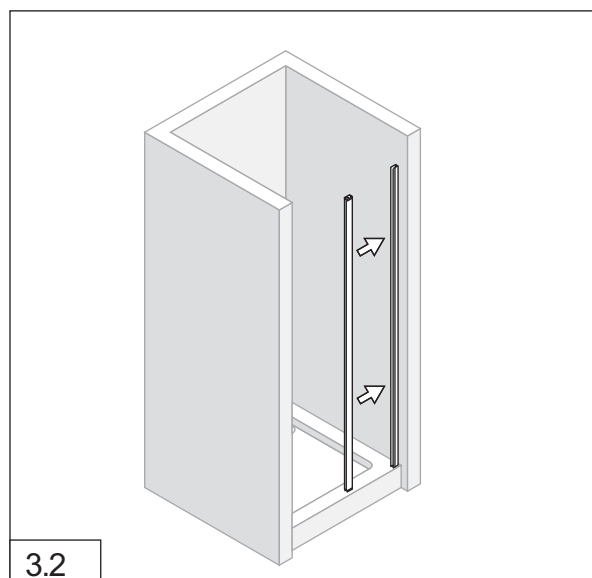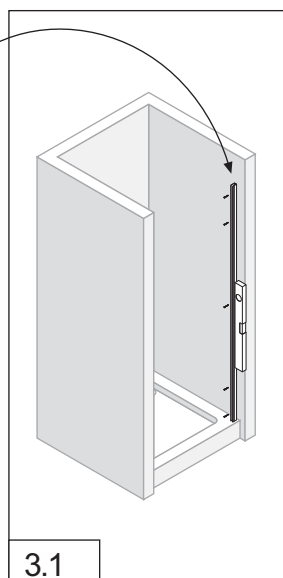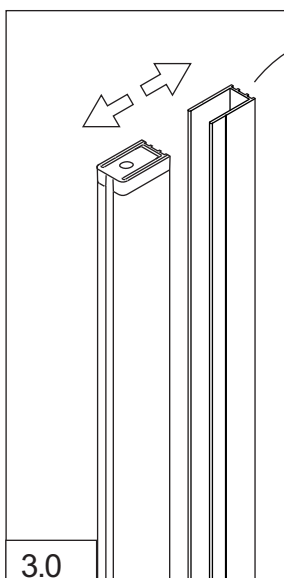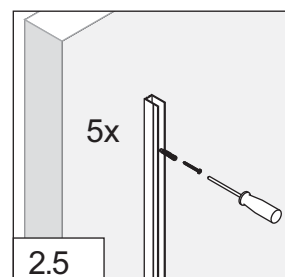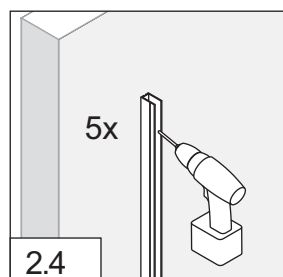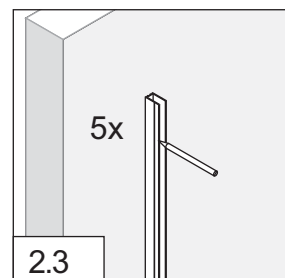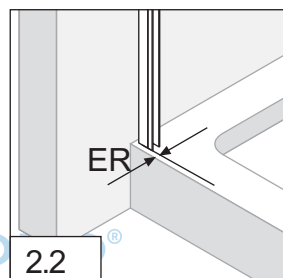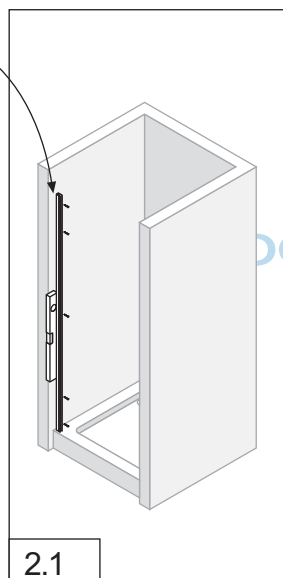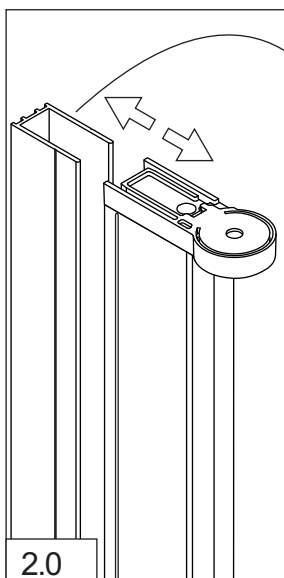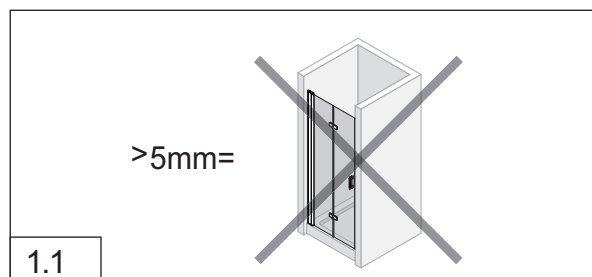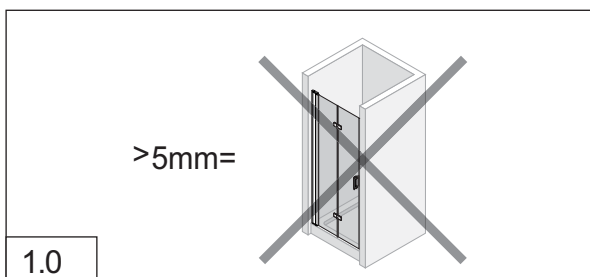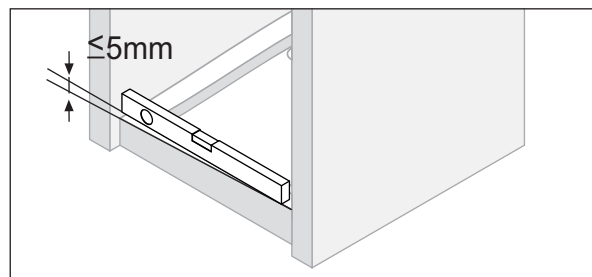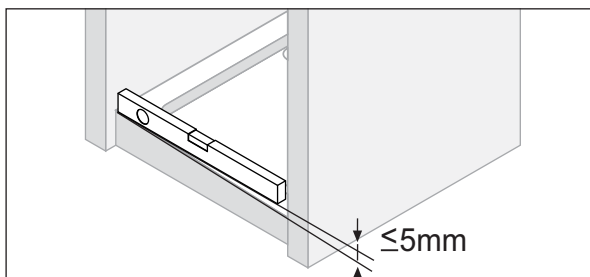











Montageanleitung CMS2

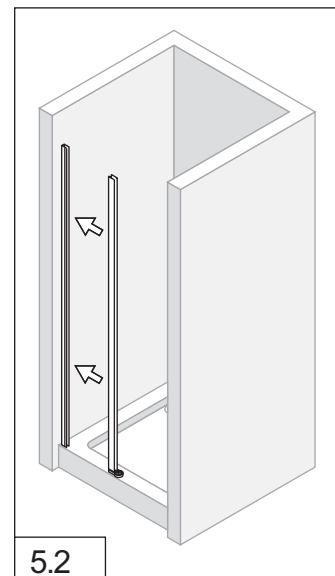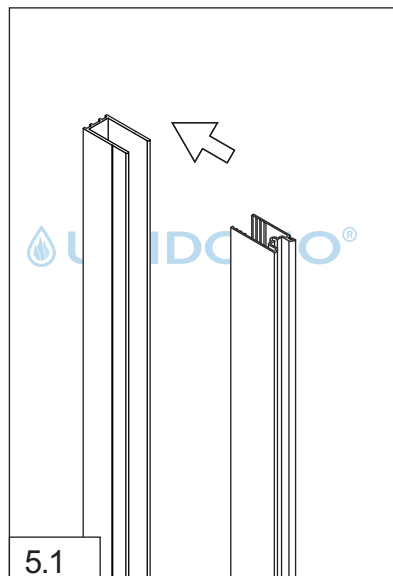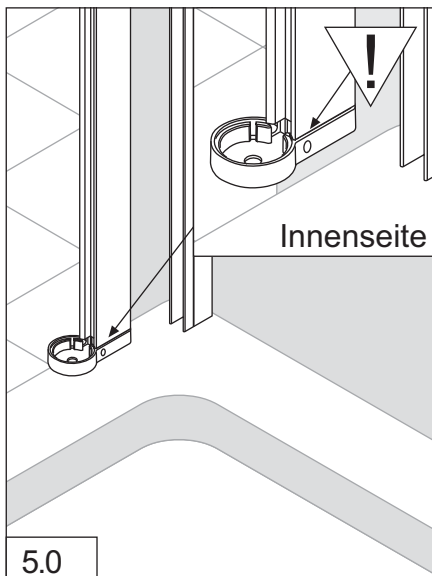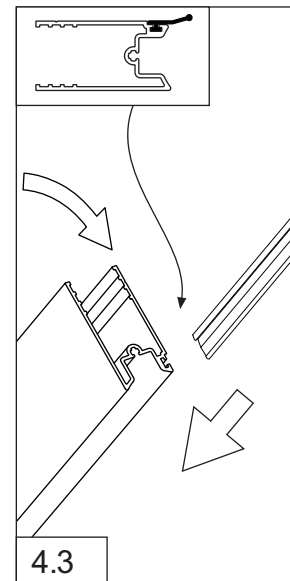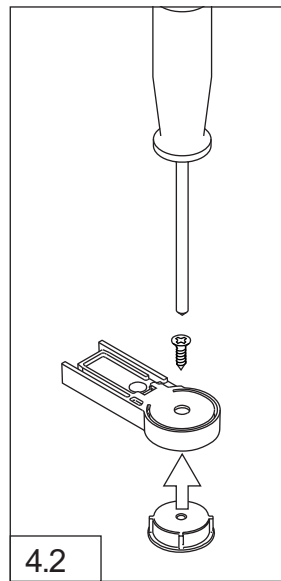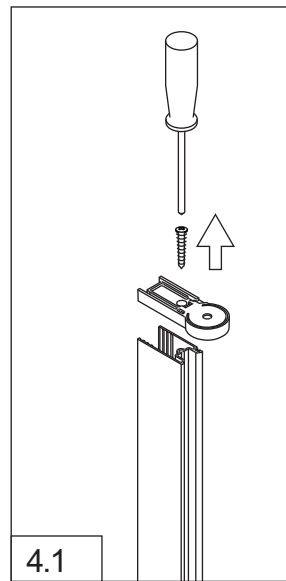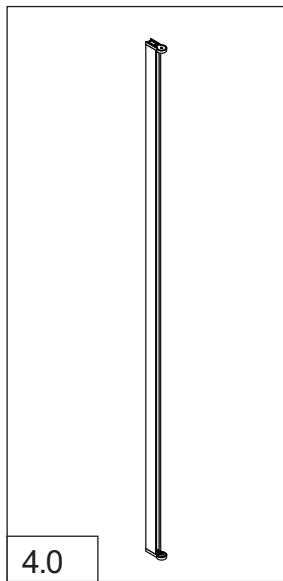











Beachten Sie bitte, den Hubmechanismus im späteren Montageablauf durch festes Anziehen zu aktivieren!

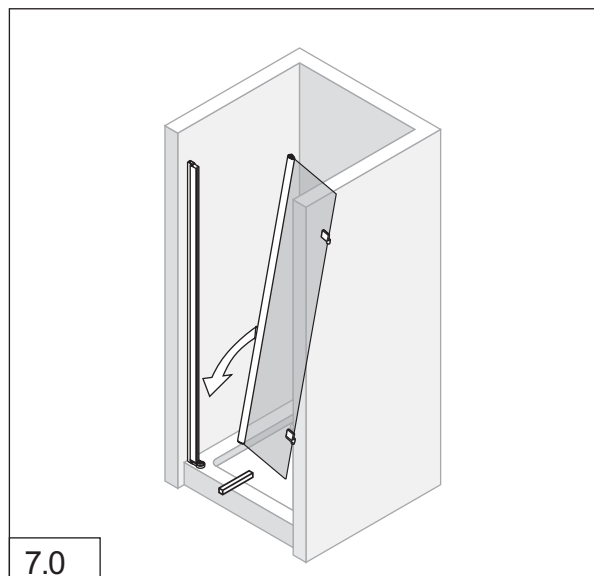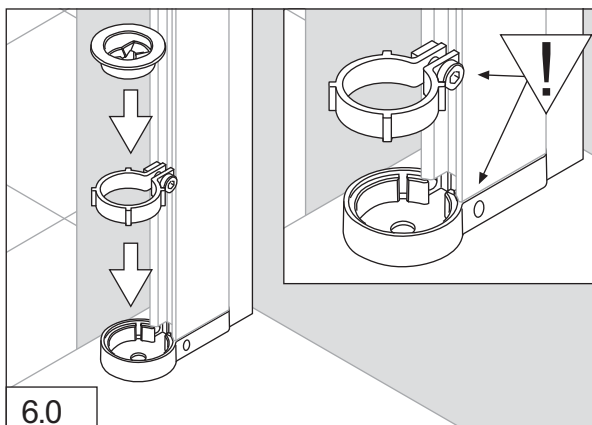







Montageanleitung CMS2

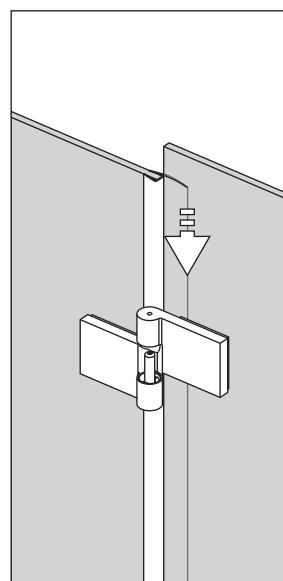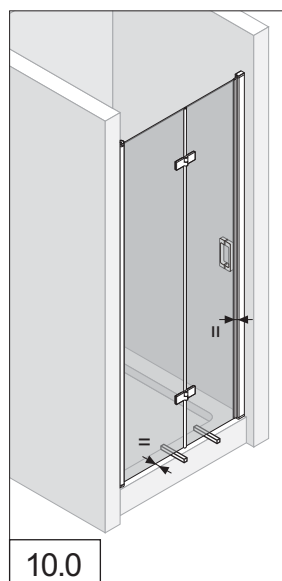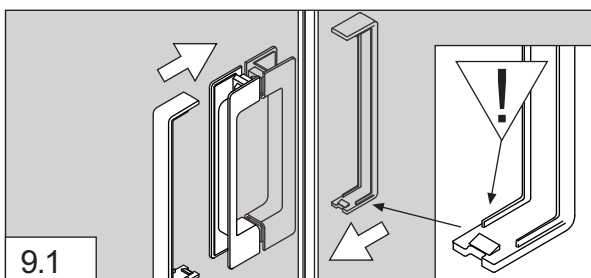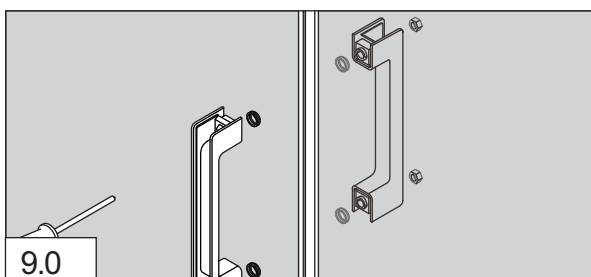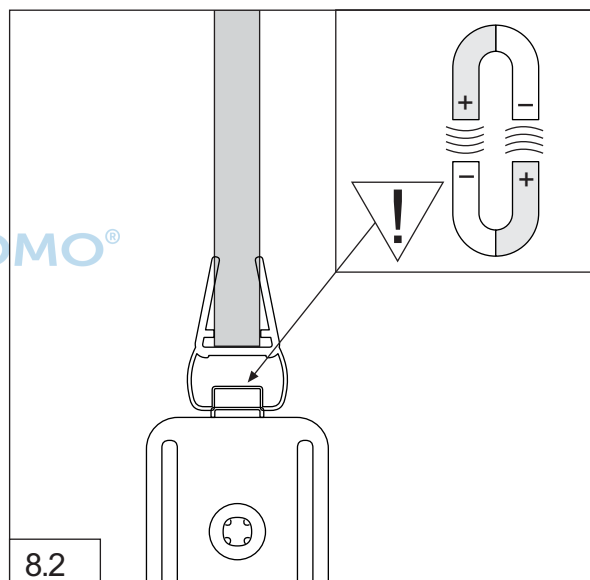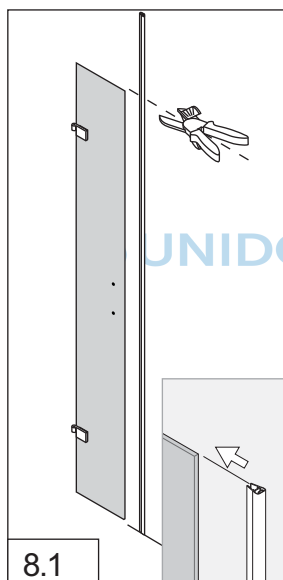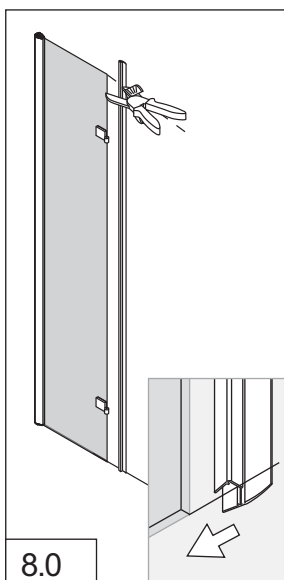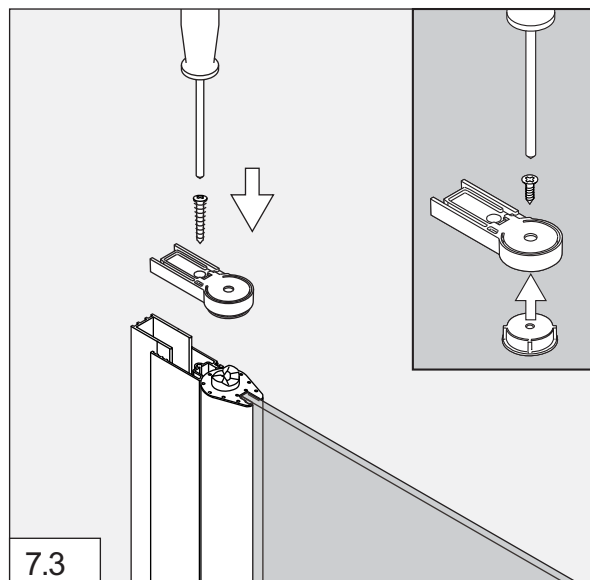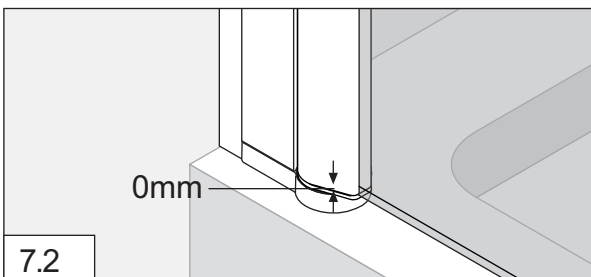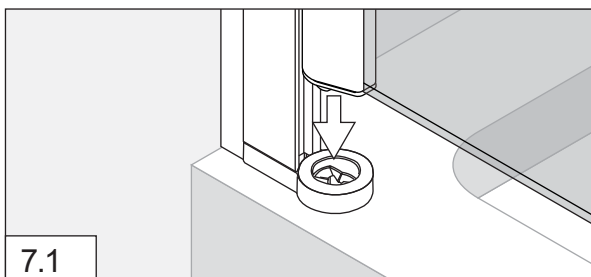

Montageanleitung CMS2

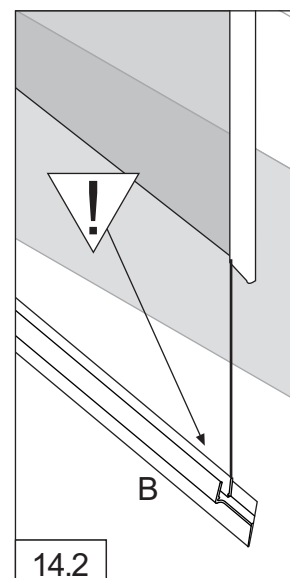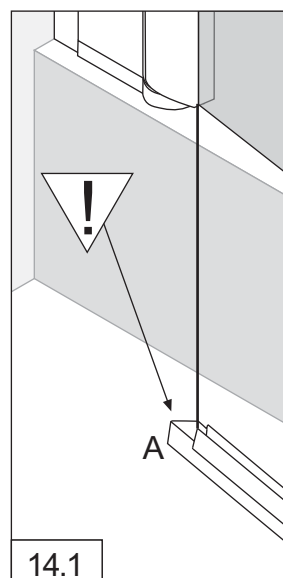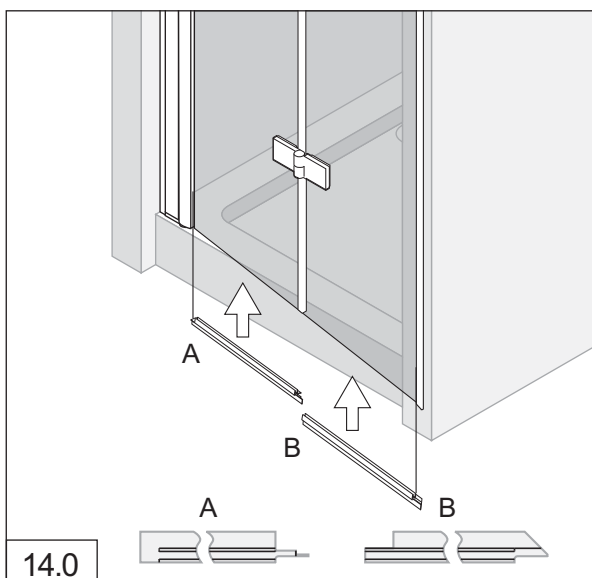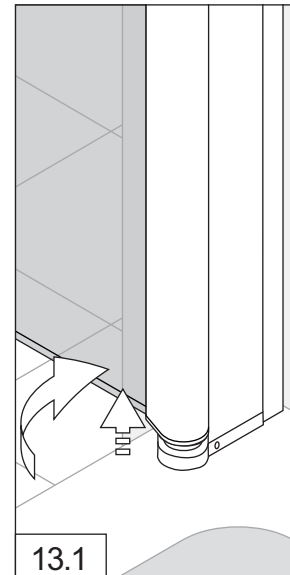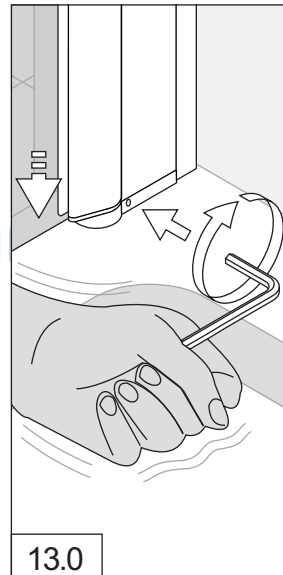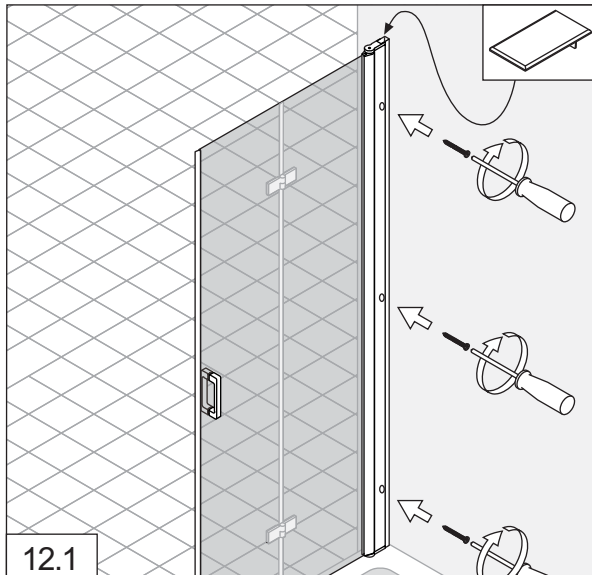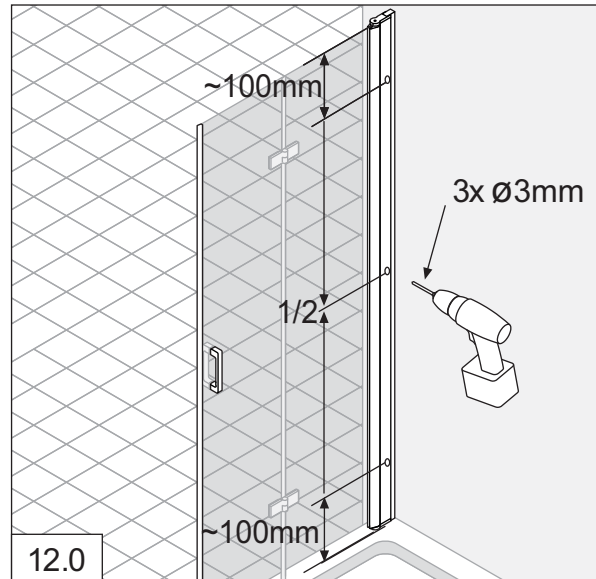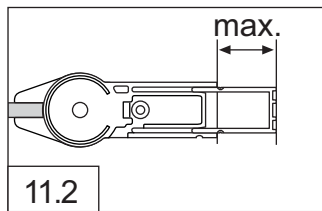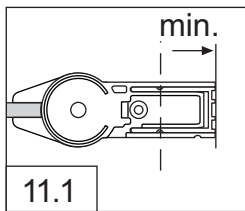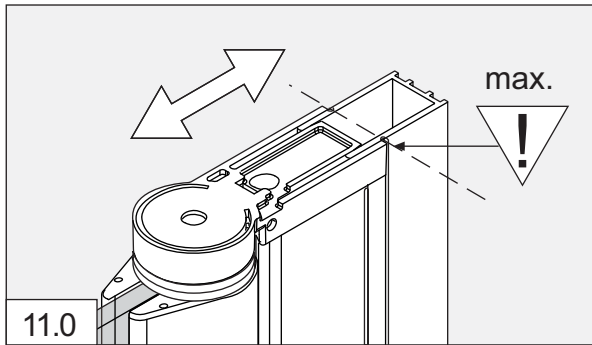


Montageanleitung CMS2

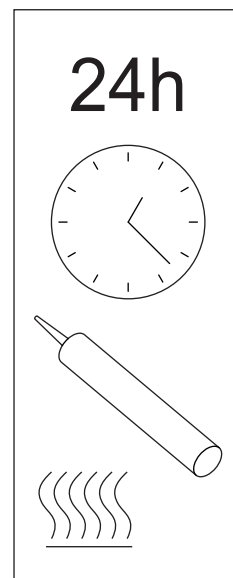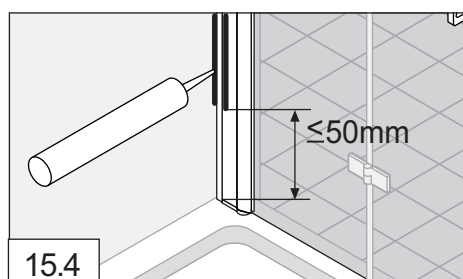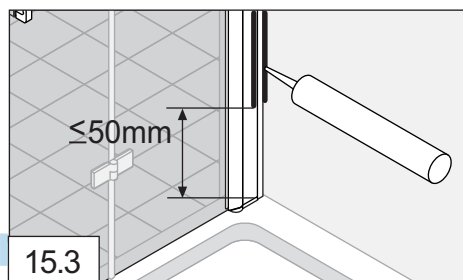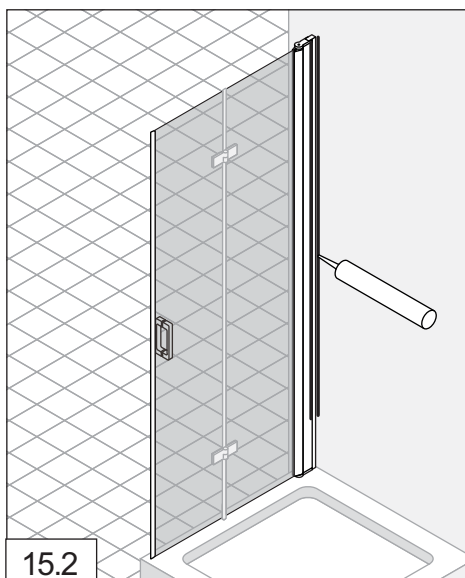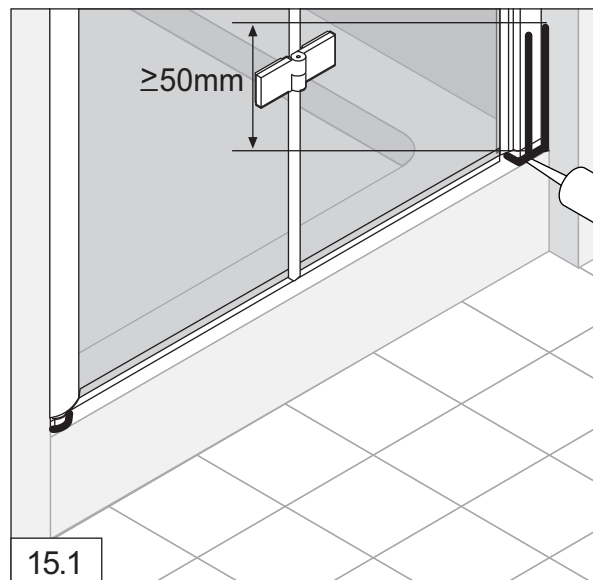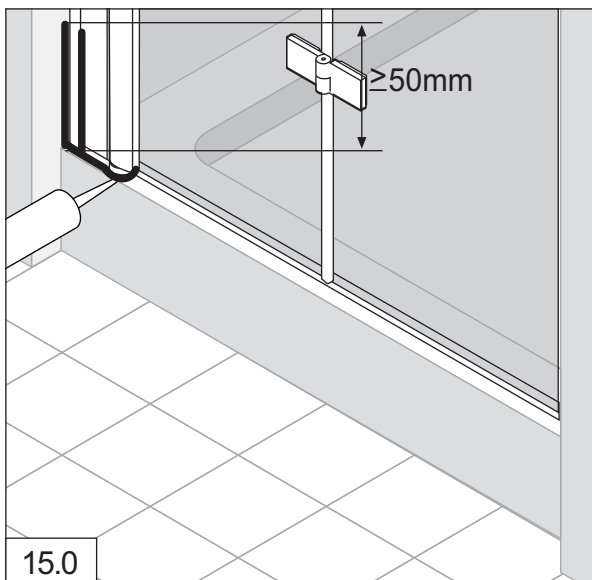

Montageanleitung CMS2

linke Abtrennung

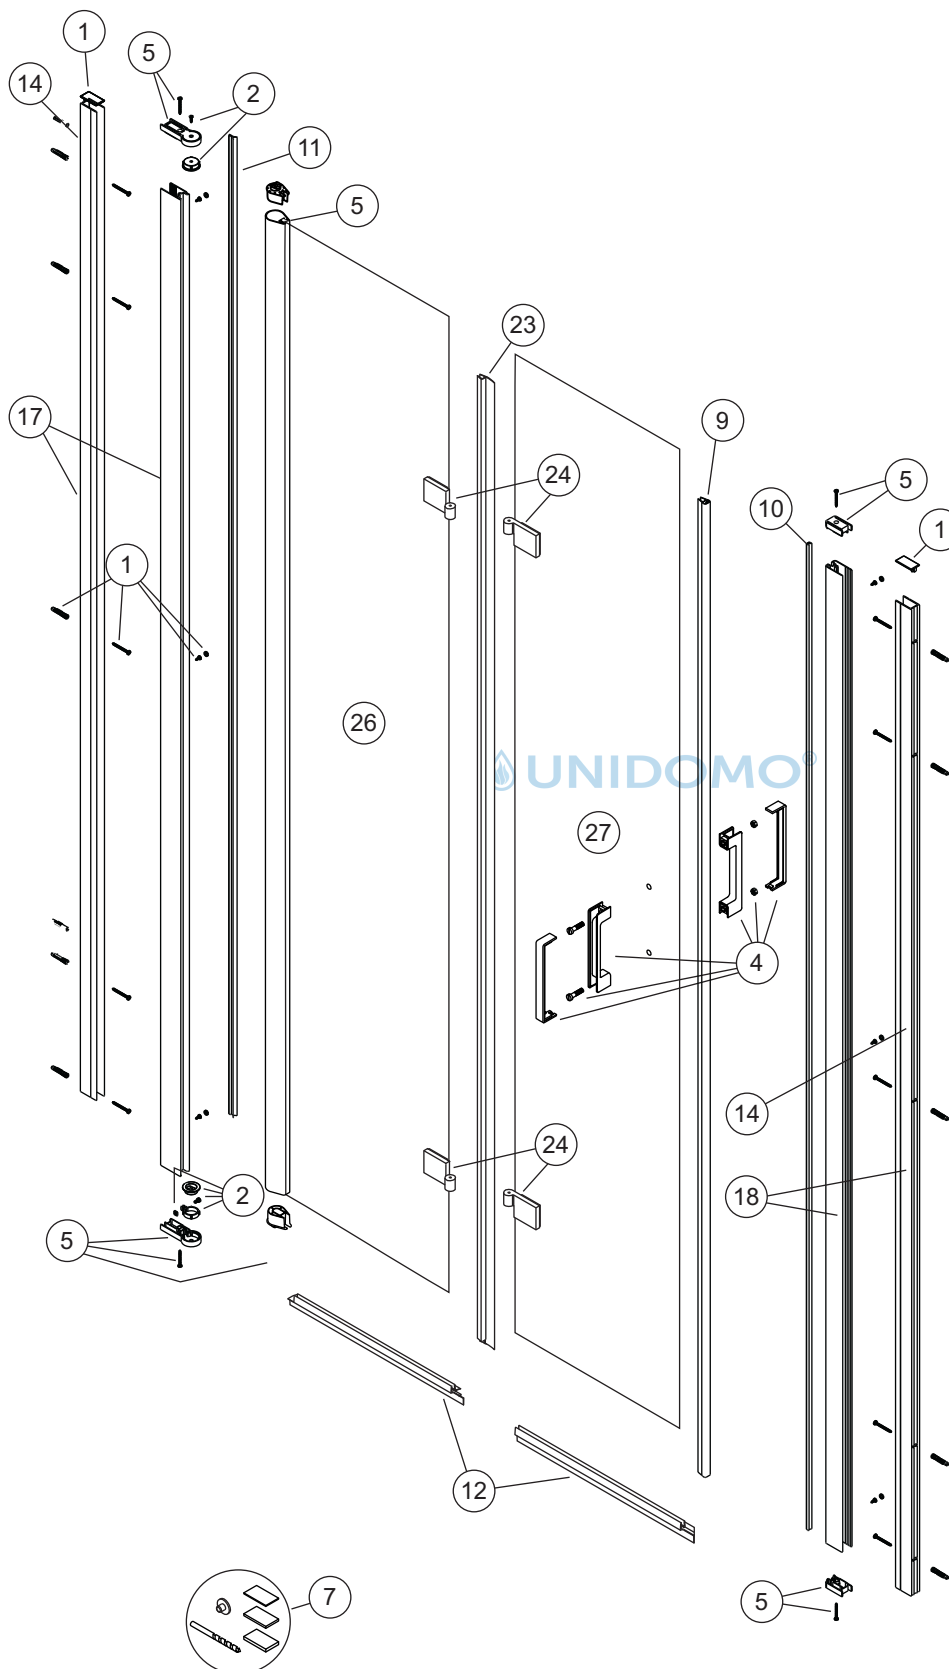


Nr.	Material-Nr.
1	1150009581
2	1150009582
3	1150009585
4	1125006858
5	1110000901
6	1125006859 (l=500mm)
	1125006860 (l=1000mm)
6.1	1150009826 (chrom)
	1150009827 (weiß)
6.2	1150009836
6.3	1110000902
6.4	1110000903
6.5	1110000904
7	1125006670
8	1110000862
9	1150000938
10	1150001463
11	1150009570
12	1150009572
13	1110000861
14*	1150009510 (l=2000mm)
	1150009514 (l=1500mm)
	1125006674 (Sonderlänge)
15*	1150009526 (l=2000mm)
	1150009528 (l=1500mm)
	1125006678 (Sonderlänge)
16*	1125006680 (Sonderlänge)
17*	1125006659 (l=2000mm)
	1125006672 (l=1500mm)
	1125006661 (Sonderlänge)
18*	1125006667 (l=2000mm)
	1125006669 (Sonderlänge)
19*	1125006882
20*	1125006883
21*	1125006884
22*	1125006885
23	1150005301
24	1150010755
25	1150010756
26*	1125007471
27*	1125007472

*Angabe der Seriennummer aus der Garantieurkunde oder der Auftragsdaten notwendig

Montageanleitung CMS2

rechte Abtrennung







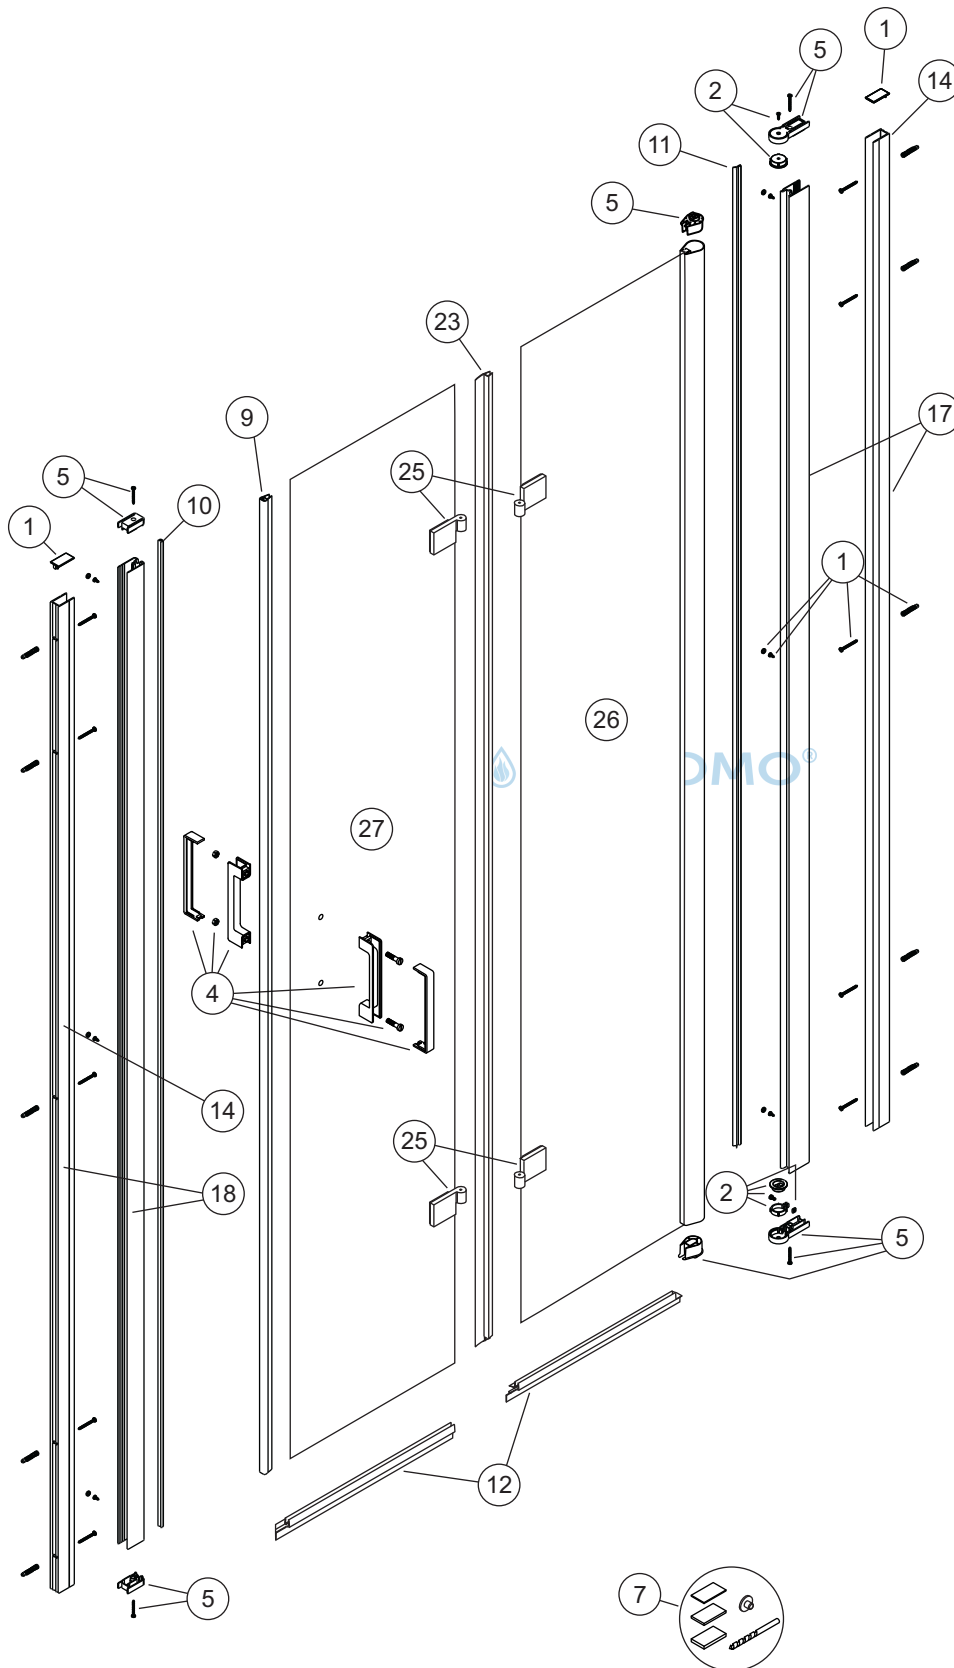


Nr.	Material-Nr.
1	1150009581
2	1150009582
3	1150009585
4	1125006858
5	1110000901
6	1125006859 (l=500mm)
	1125006860 (l=1000mm)
6.1	1150009826 (chrom)
	1150009827 (weiß)
6.2	1150009836
6.3	1110000902
6.4	1110000903
6.5	1110000904
7	1125006670
8	1110000862
9	1150000938
10	1150001463
11	1150009570
12	1150009572
13	1110000861
14*	1150009510 (l=2000mm)
	1150009514 (l=1500mm)
	1125006674 (Sonderlänge)
15*	1150009526 (l=2000mm)
	1150009528 (l=1500mm)
	1125006678 (Sonderlänge)
16*	1125006680 (Sonderlänge)
17*	1125006659 (l=2000mm)
	1125006672 (l=1500mm)
	1125006661 (Sonderlänge)
18*	1125006667 (l=2000mm)
	1125006669 (Sonderlänge)
19*	1125006882
20*	1125006883
21*	1125006884
22*	1125006885
23	1150005301
24	1150010755
25	1150010756
26*	1125007471
27*	1125007472


*Angabe der Seriennummer aus der Garantieurkunde oder der Auftragsdaten notwendig




Montageanleitung CMS3

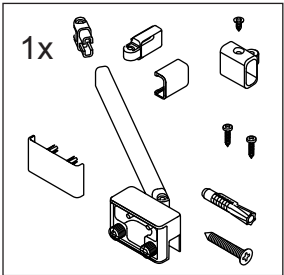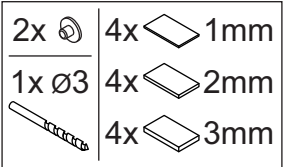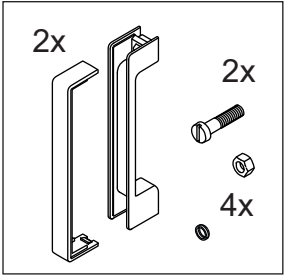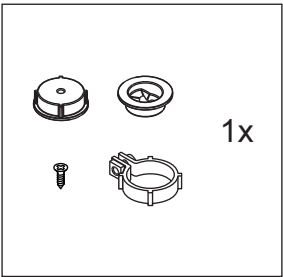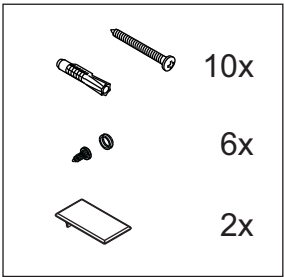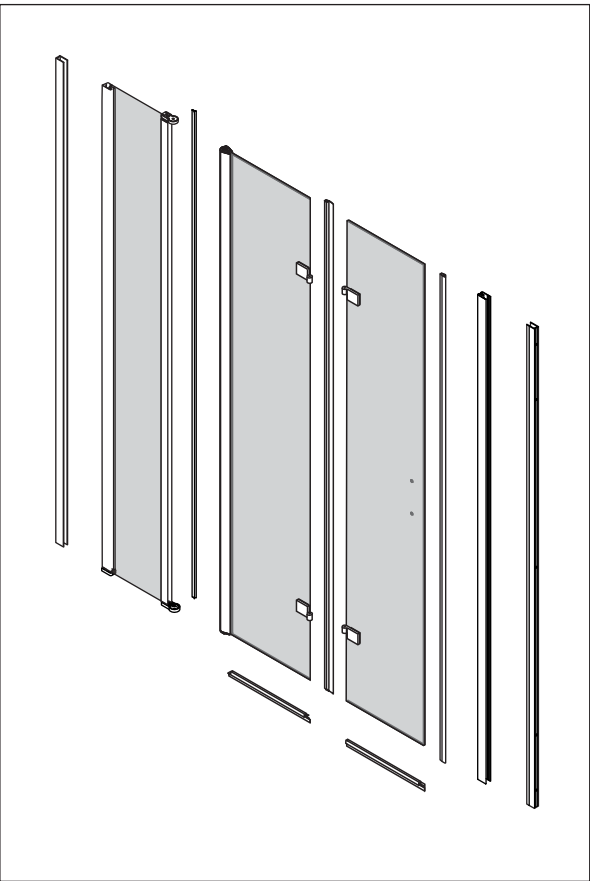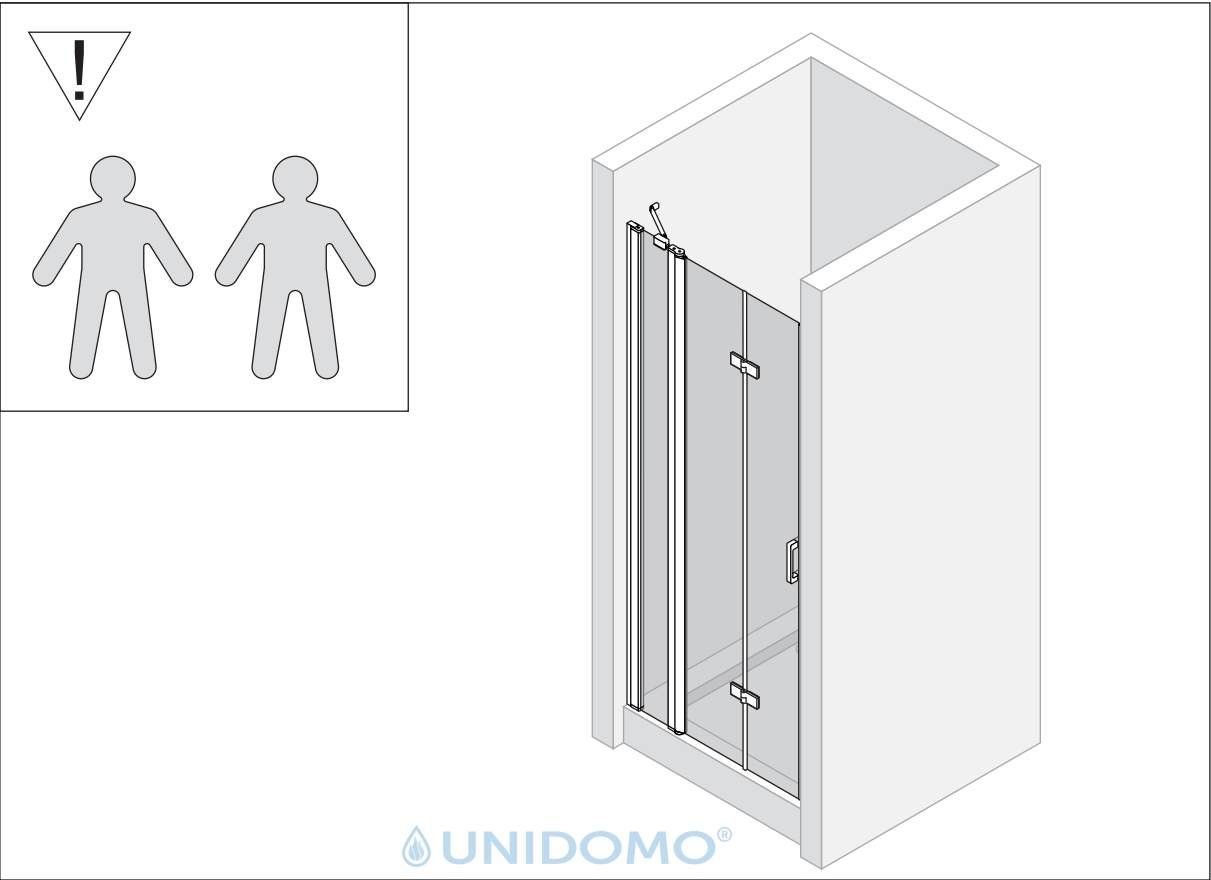





Montageanleitung CMS3

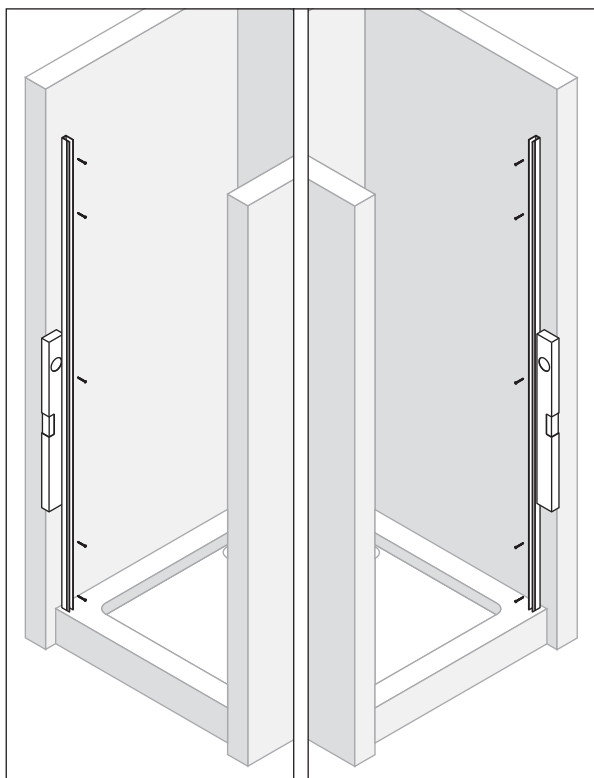














Typ	100	110	120	130	140
NB	960-1010	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410
ER	15	15	15	15	15

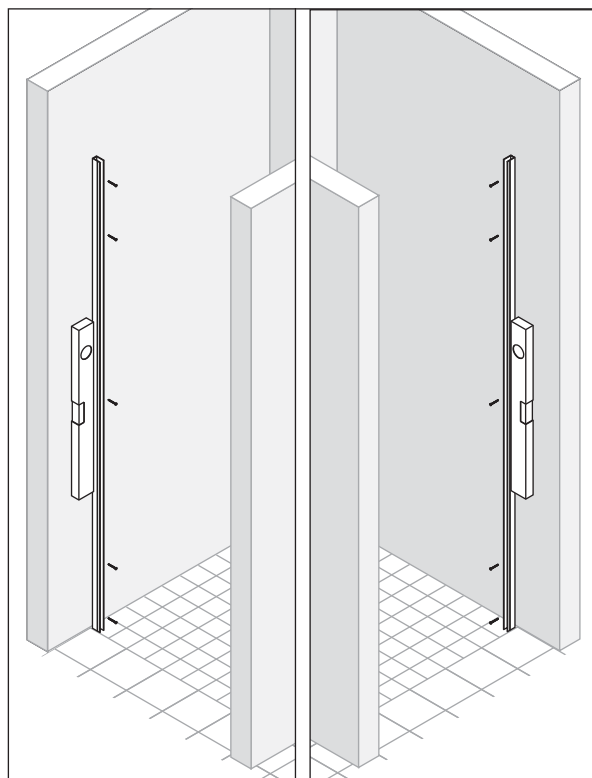















Typ	100	110	120	130	140
NB	960-1010	1060-1110	1160-1210	1260-1310	1360-1410
ER	0	0	0	0	0

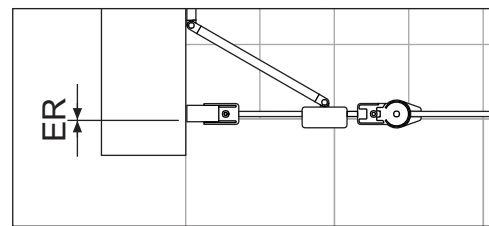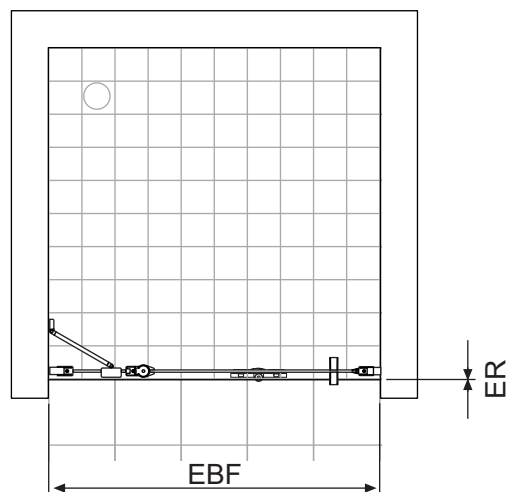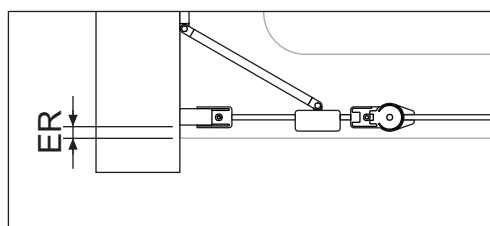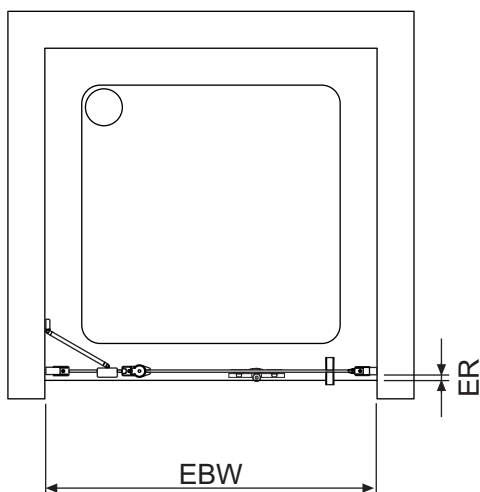




Montageanleitung CMS3

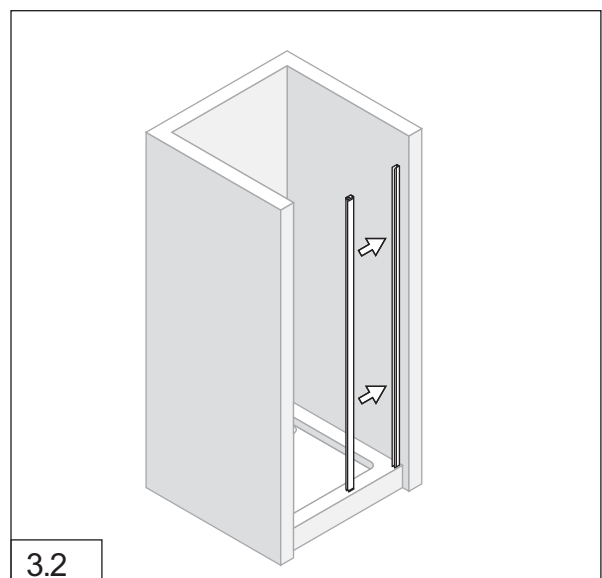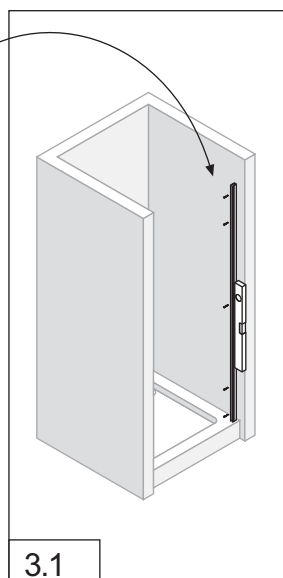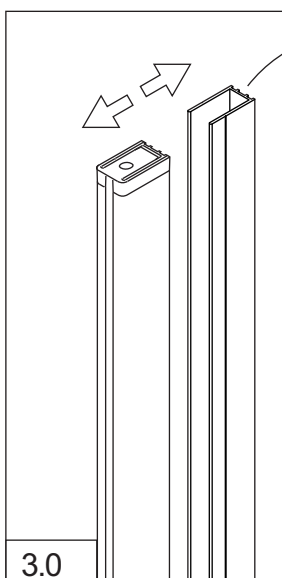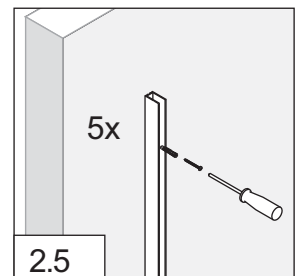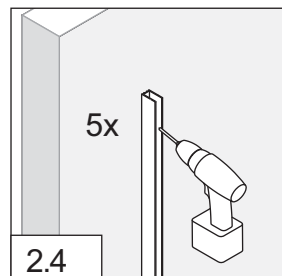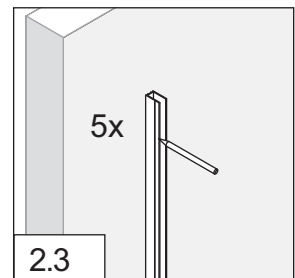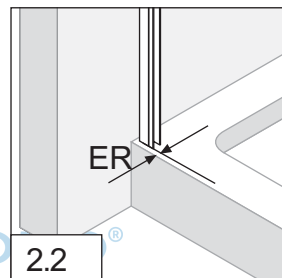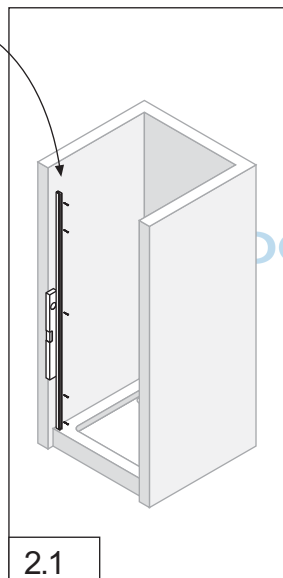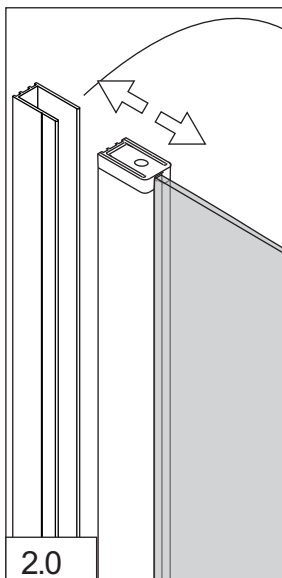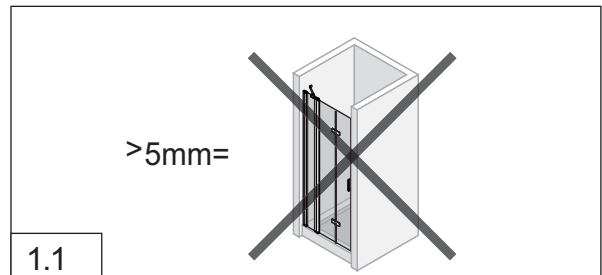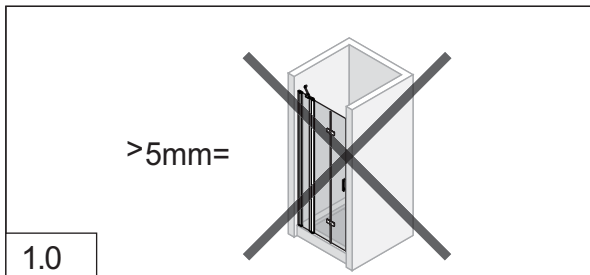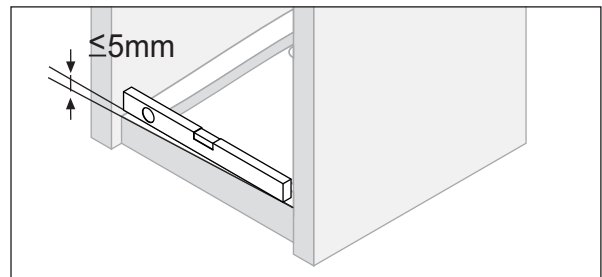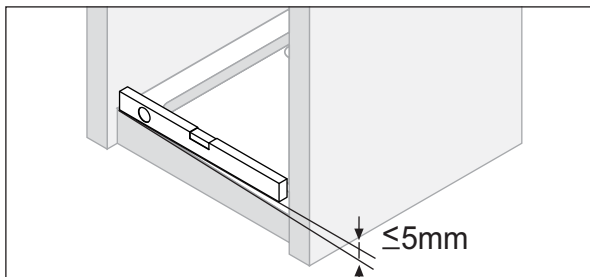







Montageanleitung CMS3

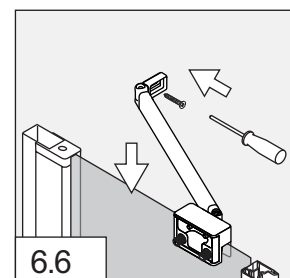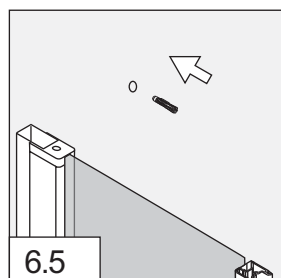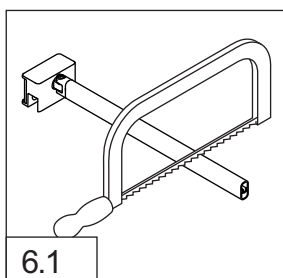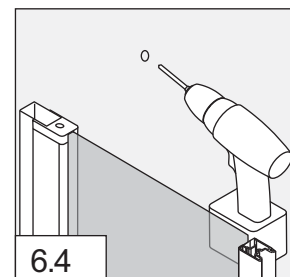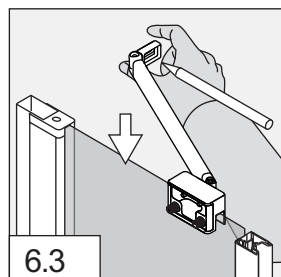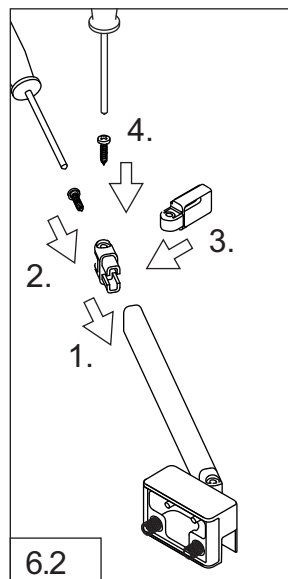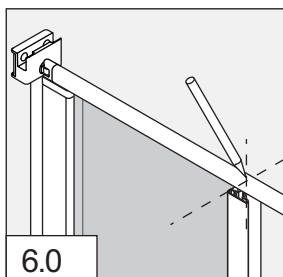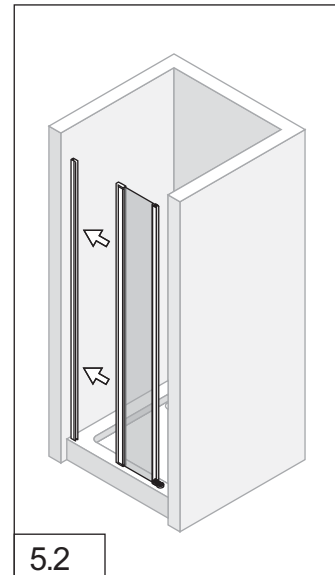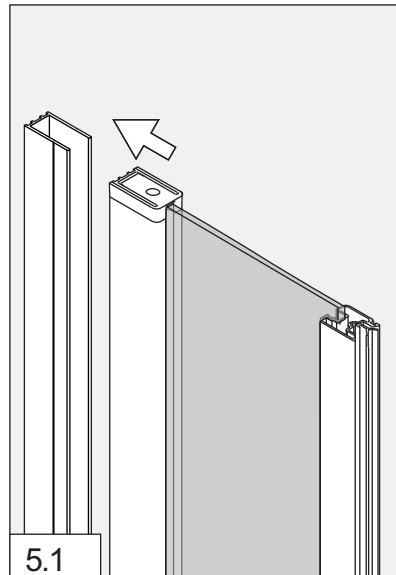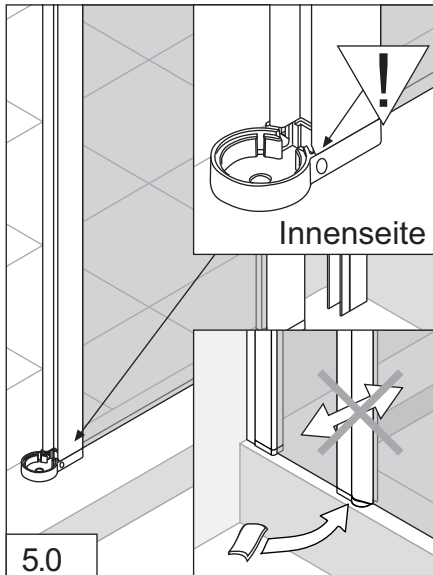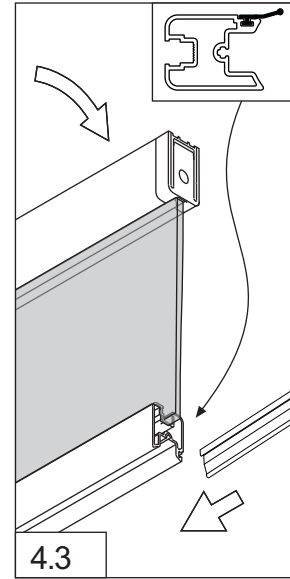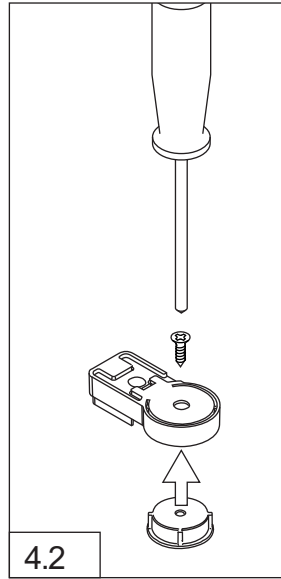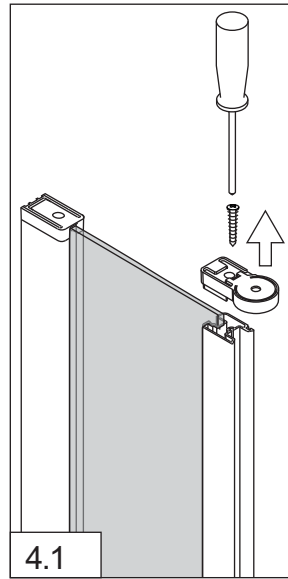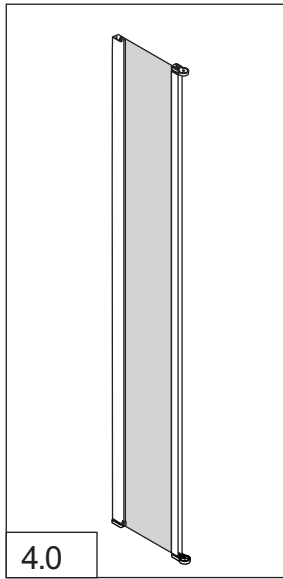












Montageanleitung CMS3

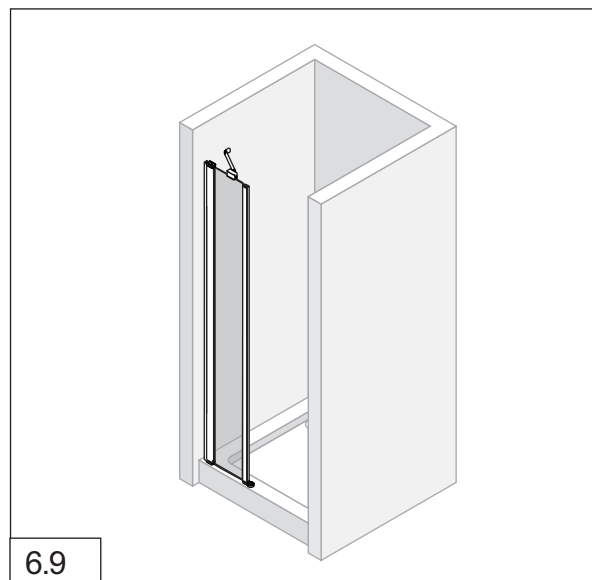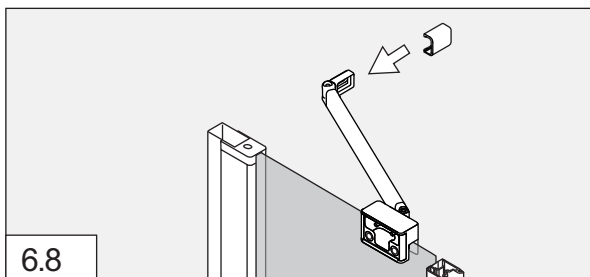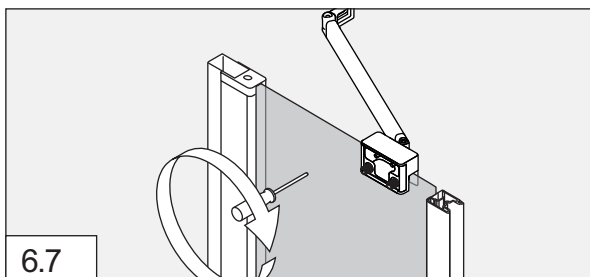










Beachten Sie bitte, den Hubmechanismus im späteren Montageablauf durch festes Anziehen zu aktivieren!

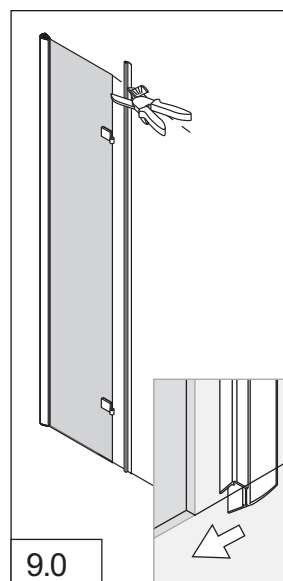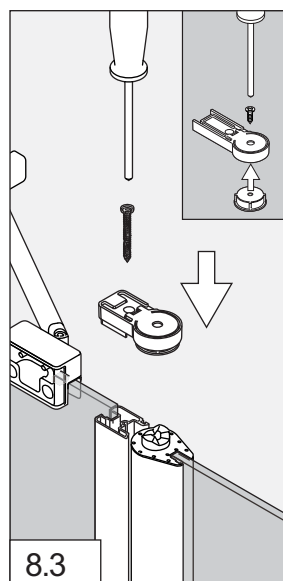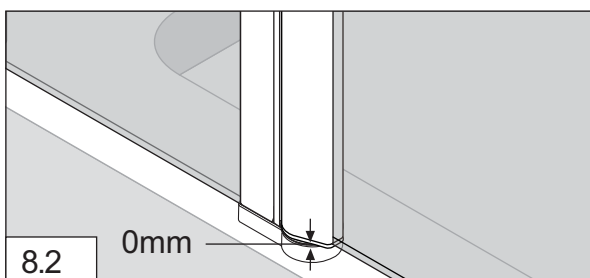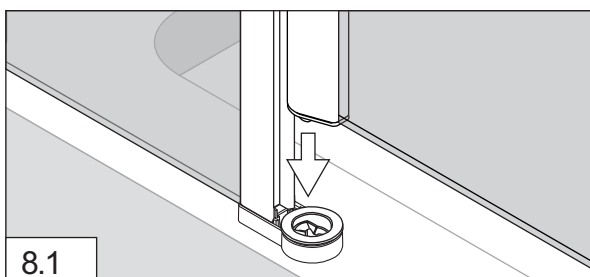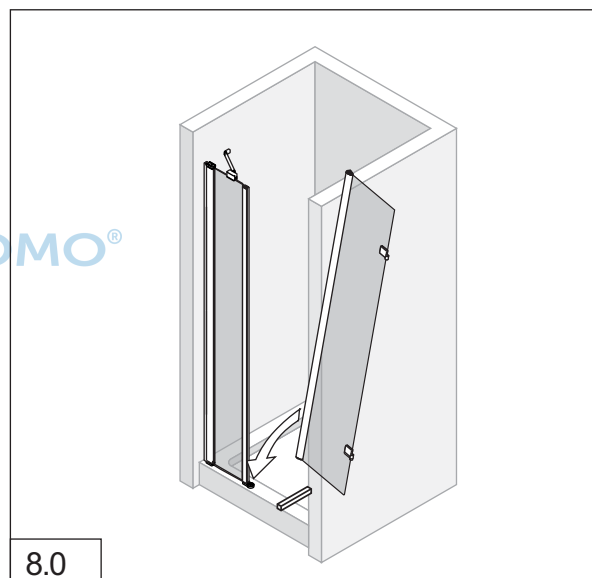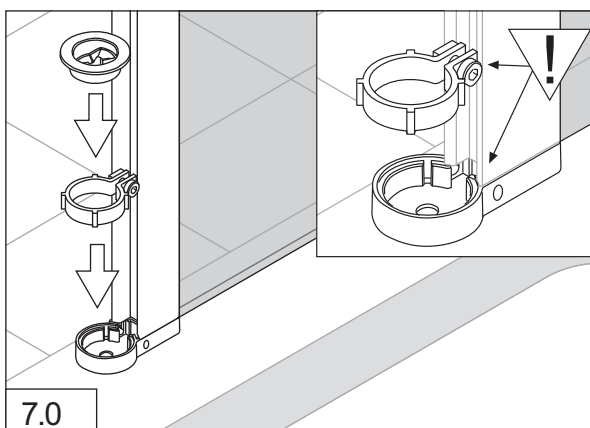





Montageanleitung CMS3

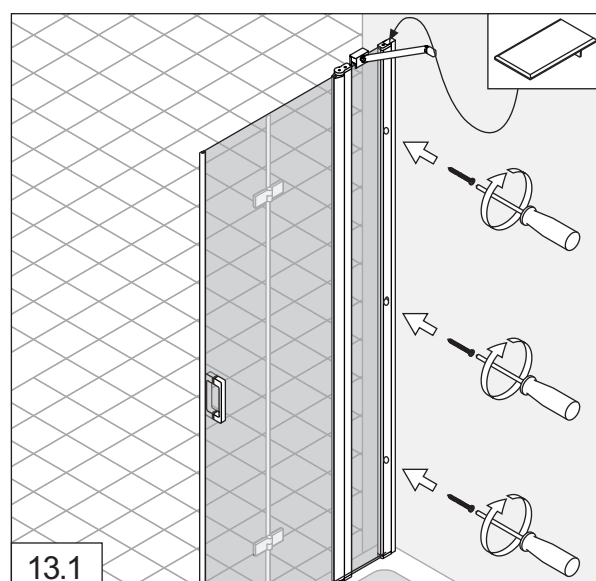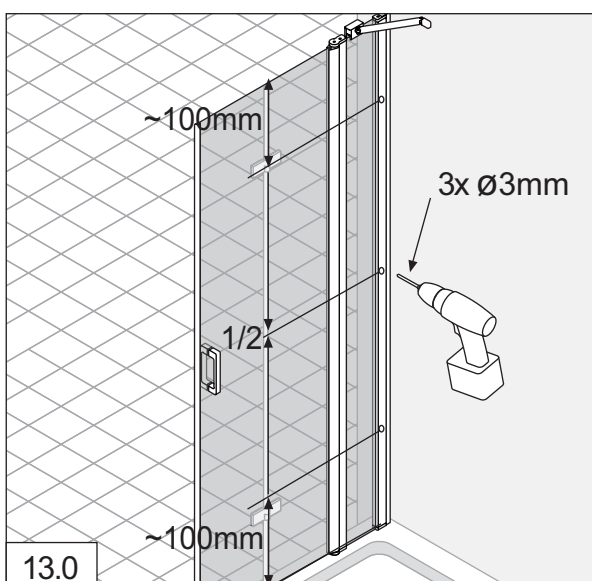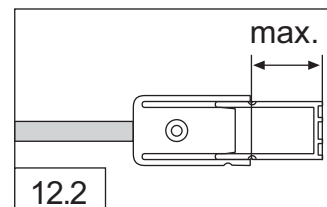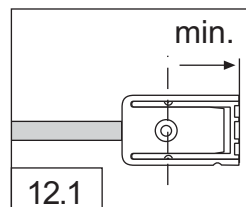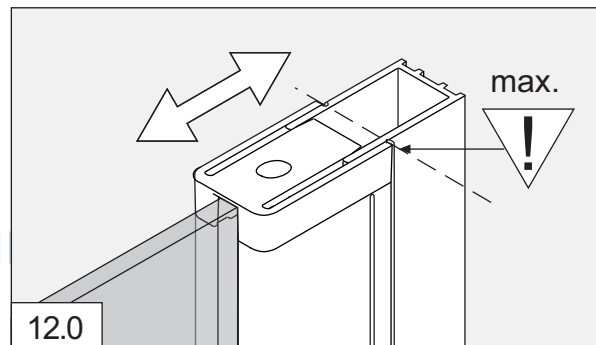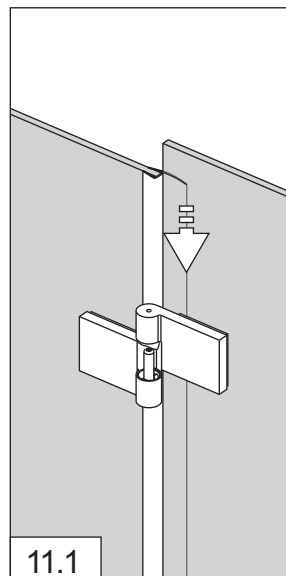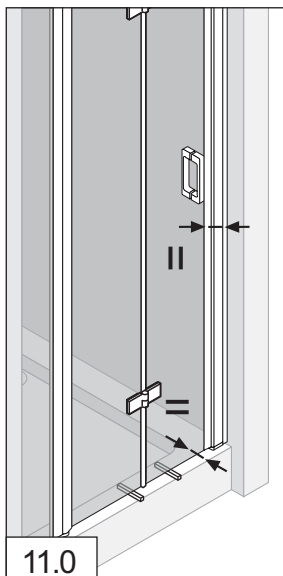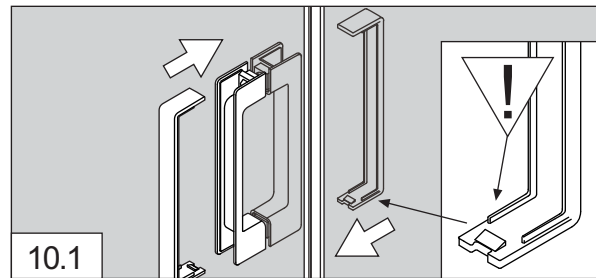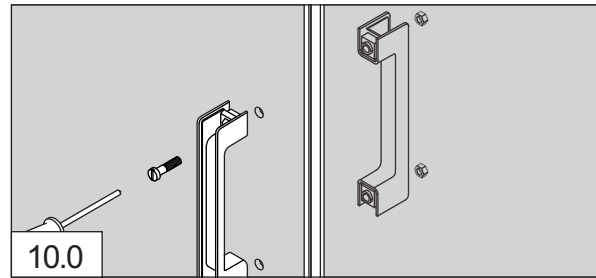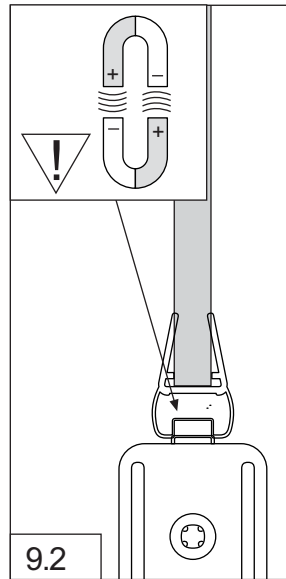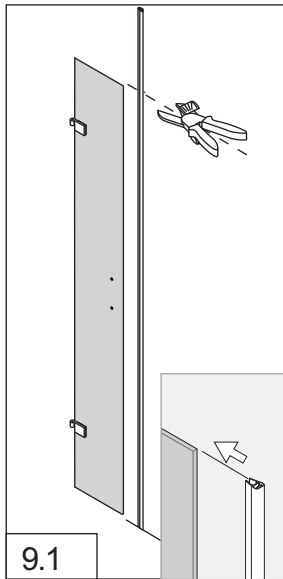

Montageanleitung CMS3

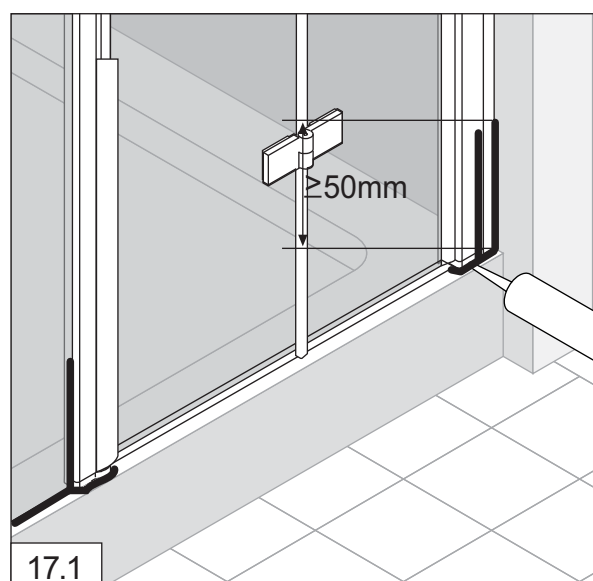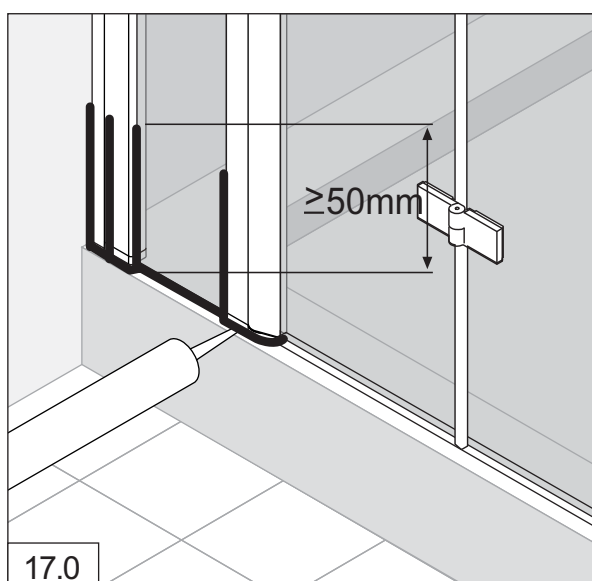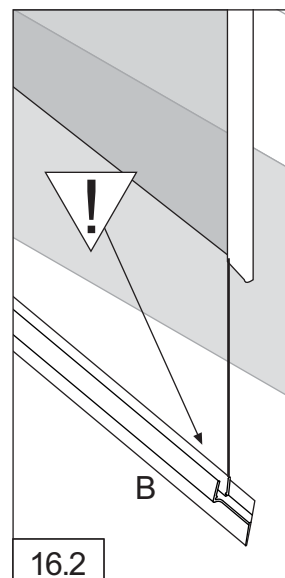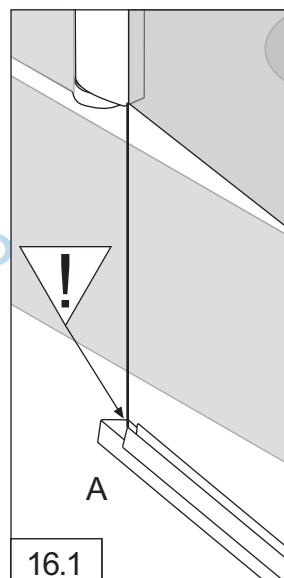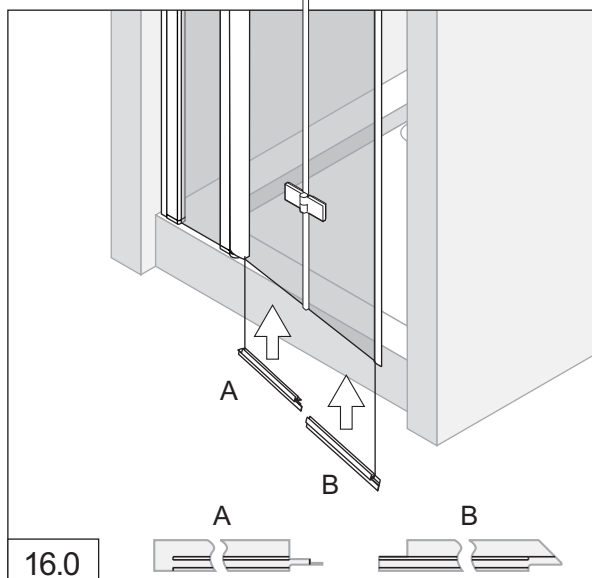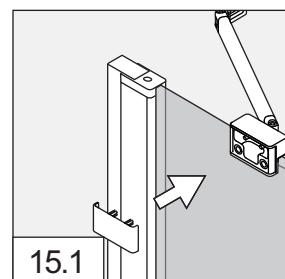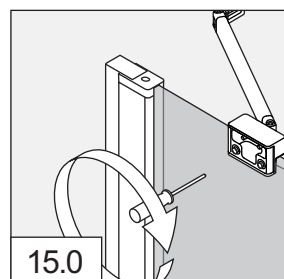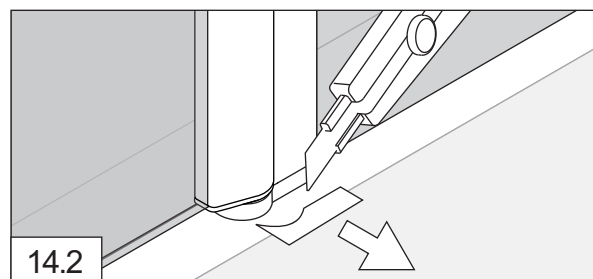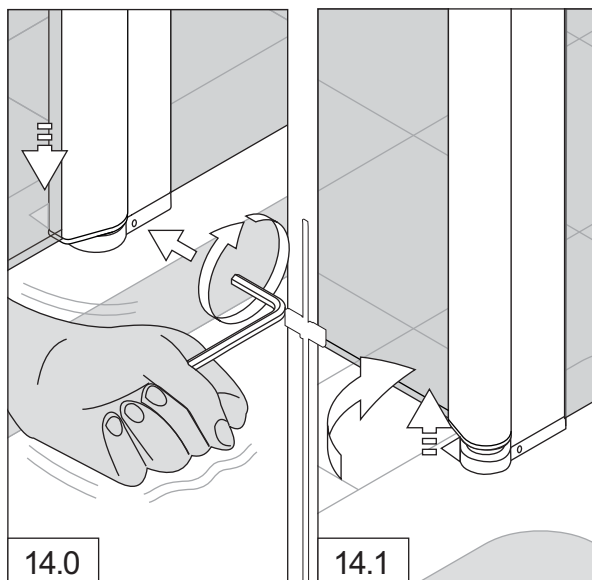


Montageanleitung CMS3

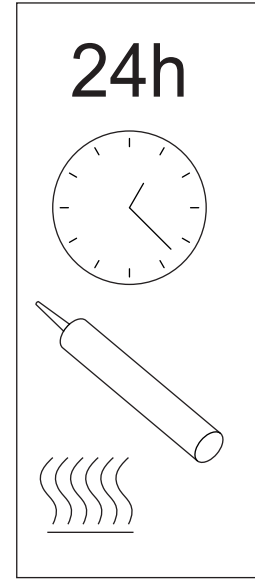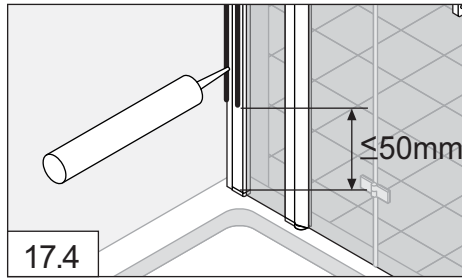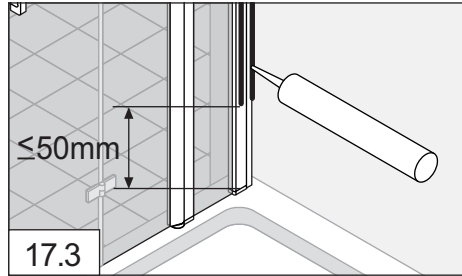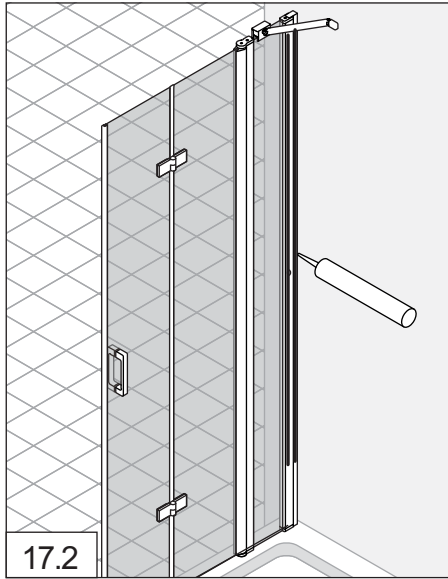

 UNIDOMO®

linke Abtrennung

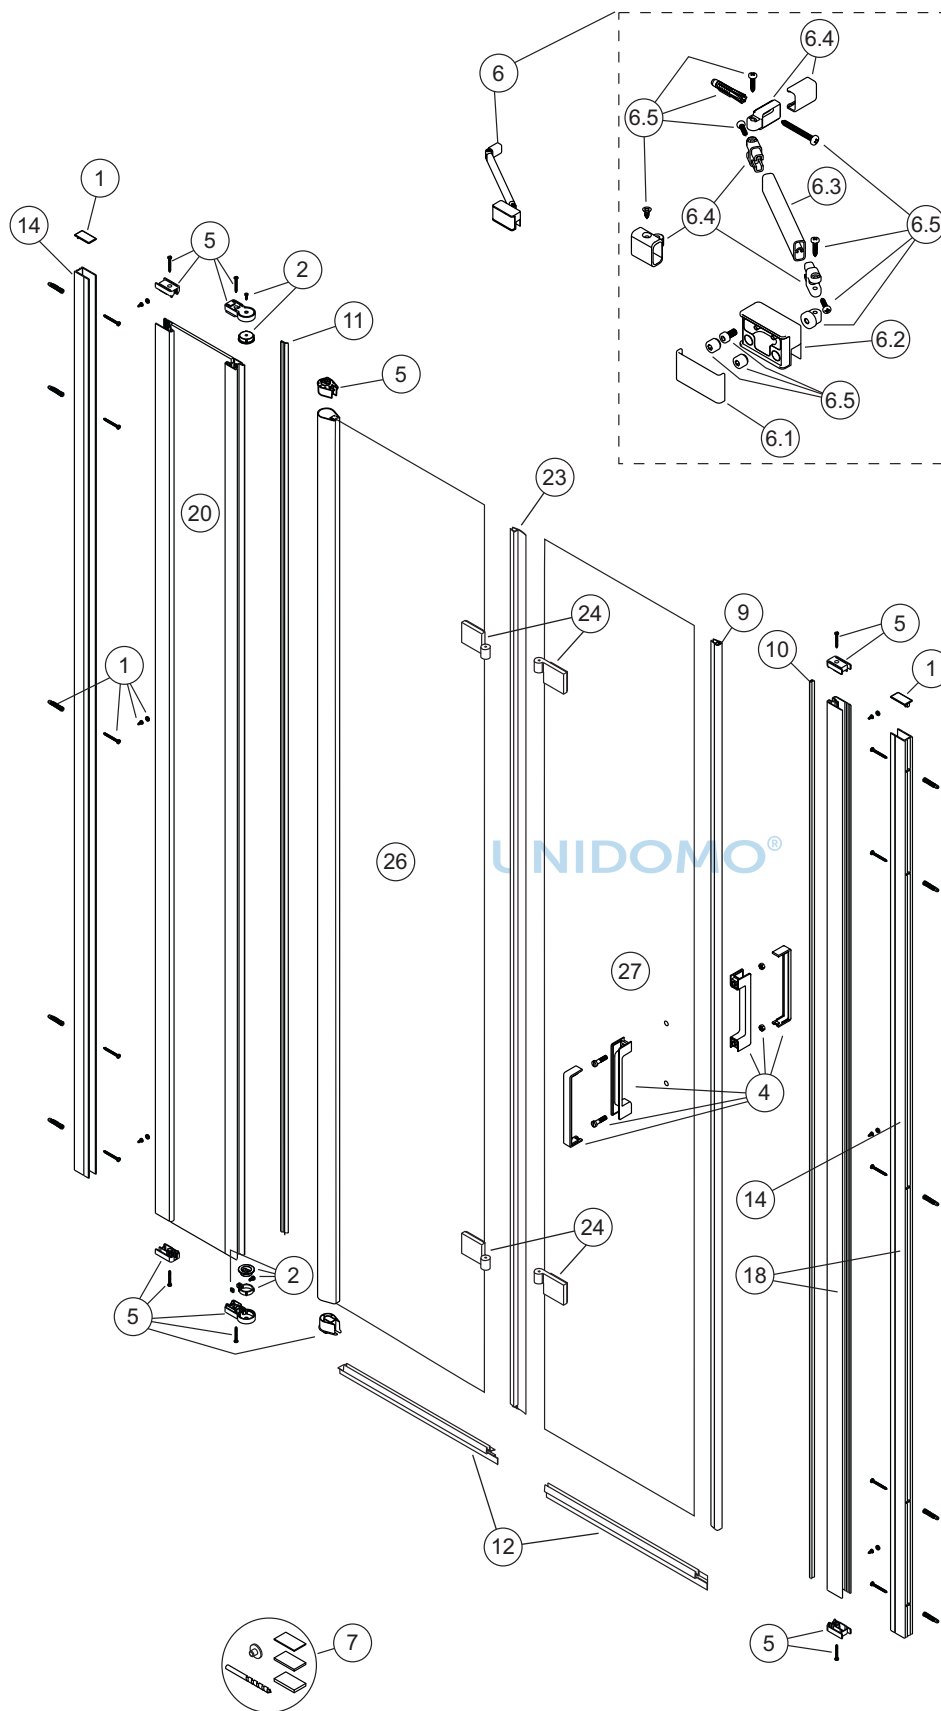


Nr.	Material-Nr.
1	1150009581
2	1150009582
3	1150009585
4	1125006858
5	1110000901
6	1125006859 (l=500mm)
	1125006860 (l=1000mm)
6.1	1150009826 (chrom)
	1150009827 (weiß)
6.2	1150009836
6.3	1110000902
6.4	1110000903
6.5	1110000904
7	1125006670
8	1110000862
9	1150000938
10	1150001463
11	1150009570
12	1150009572
13	1110000861
14*	1150009510 (l=2000mm)
	1150009514 (l=1500mm)
	1125006674 (Sonderlänge)
15*	1150009526 (l=2000mm)
	1150009528 (l=1500mm)
	1125006678 (Sonderlänge)
16*	1125006680 (Sonderlänge)
17*	1125006659 (l=2000mm)
	1125006672 (l=1500mm)
	1125006661 (Sonderlänge)
18*	1125006667 (l=2000mm)
	1125006669 (Sonderlänge)
19*	1125006882
20*	1125006883
21*	1125006884
22*	1125006885
23	1150005301
24	1150010755
25	1150010756
26*	1125007471
27*	1125007472

*Angabe der Seriennummer aus der Garantieurkunde oder der Auftragsdaten notwendig

Montageanleitung CMS3

rechte Abtrennung

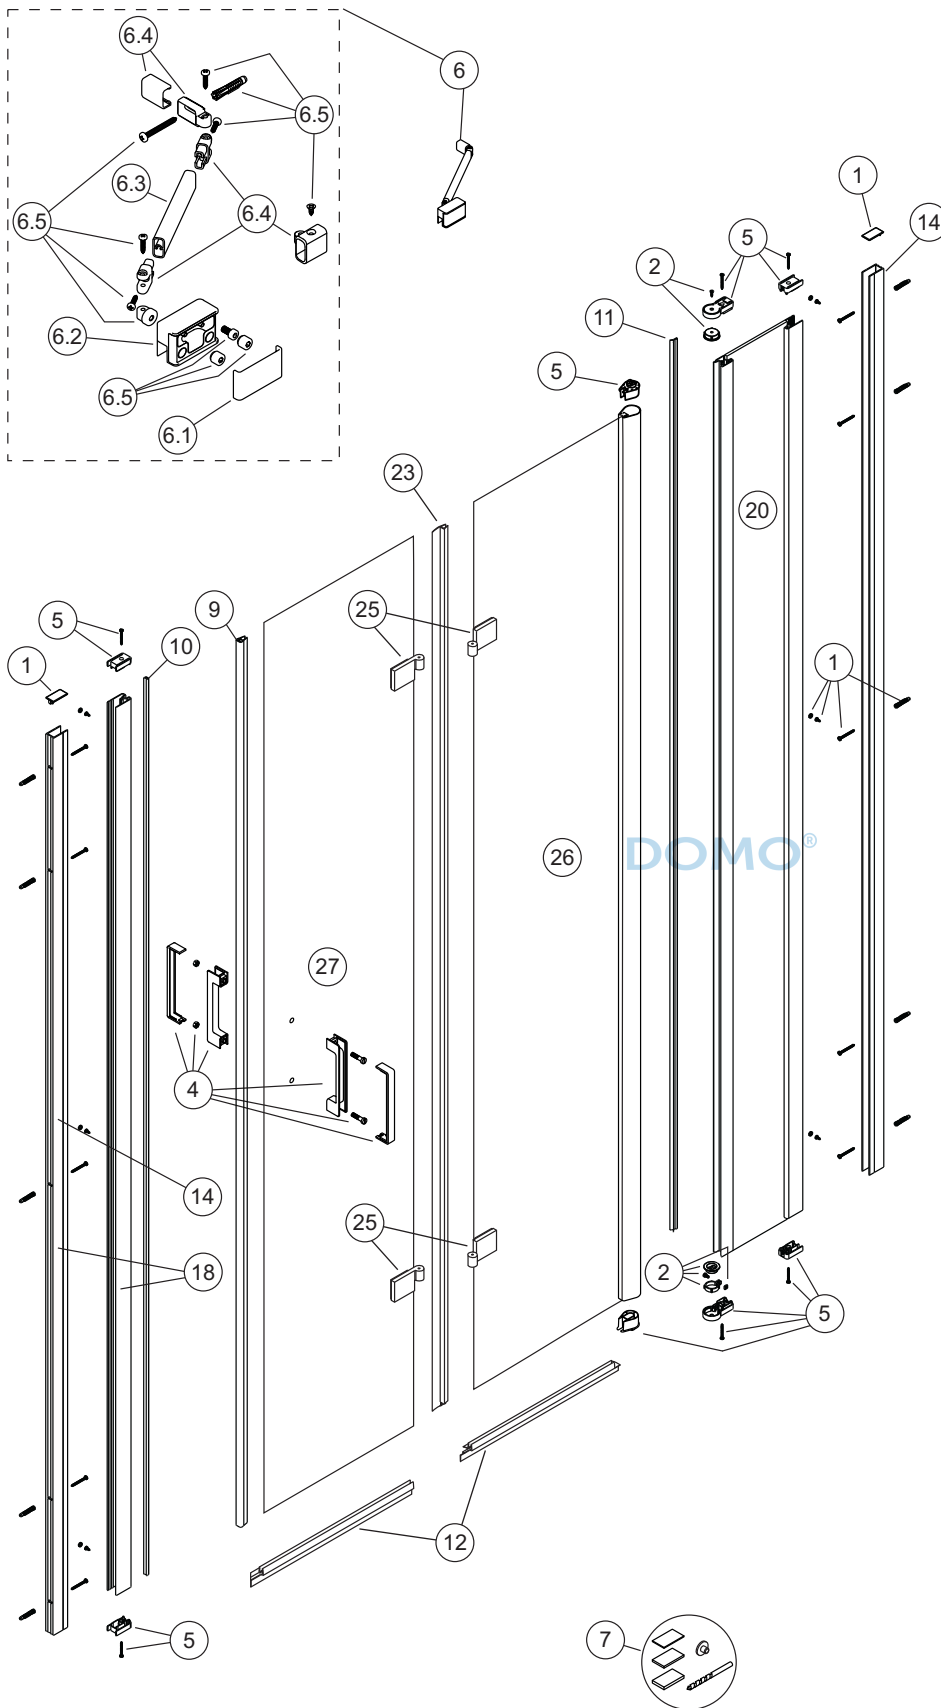

Nr.	Material-Nr.
1	1150009581
2	1150009582
3	1150009585
4	1125006858
5	1110000901
6	1125006859 (l=500mm)
	1125006860 (l=1000mm)
6.1	1150009826 (chrom)
	1150009827 (weiß)
6.2	1150009836
6.3	1110000902
6.4	1110000903
6.5	1110000904
7	1125006670
8	1110000862
9	1150000938
10	1150001463
11	1150009570
12	1150009572
13	1110000861
14*	1150009510 (l=2000mm)
	1150009514 (l=1500mm)
	1125006674 (Sonderlänge)
15*	1150009526 (l=2000mm)
	1150009528 (l=1500mm)
	1125006678 (Sonderlänge)
16*	1125006680 (Sonderlänge)
17*	1125006659 (l=2000mm)
	1125006672 (l=1500mm)
	1125006661 (Sonderlänge)
18*	1125006667 (l=2000mm)
	1125006669 (Sonderlänge)
19*	1125006882
20*	1125006883
21*	1125006884
22*	1125006885
23	1150005301
24	1150010755
25	1150010756
26*	1125007471
27*	1125007472

*Angabe der Seriennummer aus der Garantieurkunde oder der Auftragsdaten notwendig



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

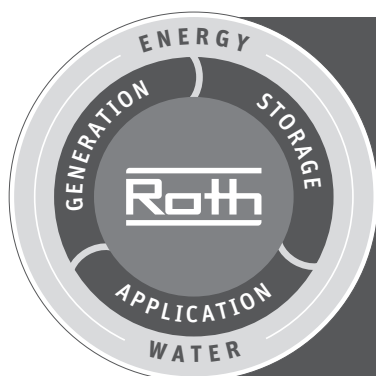

Roth Energy and Sanitary Systems

Generation

- > Solar systems
- > Heat pump systems
- > Solar heat pump systems

Storage

- Storage systems for
- > Domestic and heating water
 - > Combustibles and biofuels
 - > Rainwater and waste water

Application

- > Floor heating and cooling systems
- > Pipe installation systems
- > Shower systems



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

