
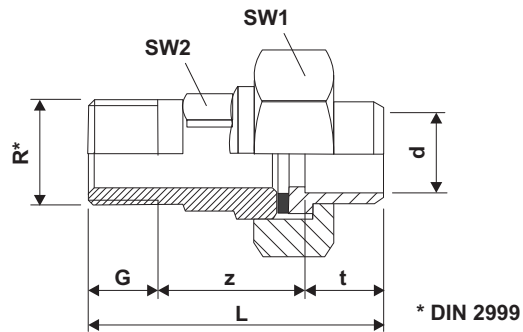


Montageregeln Übergangverschraubung mit AG

- Art. 75.544.13..0000
- Art. 75.544.15..0000
- Art. 75.544.17..0000

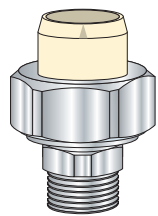


d x R*	Art.-Nr.	L [mm]	G [mm]	z [mm]	t [mm]	t = 2/3 [mm]	SW 1 [mm]	SW 2 [mm]
40 x 1¼	75.544.13..0000	91,0	19,1	36,9	35,0	24	67,0	44,0
50 x 1½	75.544.15..0000	103,0	19,1	42,9	41,0	28	73,0	53,0
63 x 2	75.544.17..0000	119,0	24,3	44,7	50,0	34	90,0	62,0

1




Außendurchmesser
da vom Rohr prüfen



2


Verschraubung ohne Klebstoff und
ohne Kraftaufwand auf das Rohr
aufschieben.

Einklebmuffe der Verschraubung
muss 2/3 der Klebefläche ohne
Klebstoff und ohne Kraftaufwand
auf das Rohr geschoben werden
können ($t = 2/3$ siehe Tabelle).

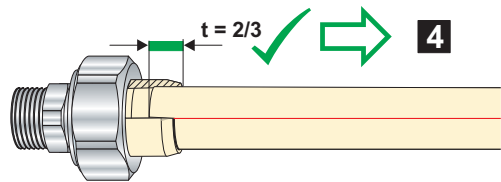



3

Einklebmuffe lässt sich sehr schwer
oder gar nicht auf das Rohr schieben.

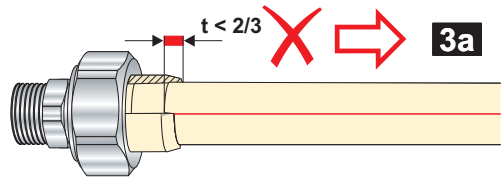

Montageregeln Übergangverschraubung mit AG

- Art. 75.544.13..0000
- Art. 75.544.15..0000
- Art. 75.544.17..0000

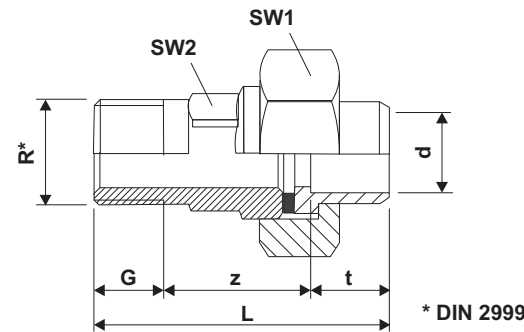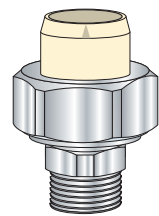


d x R*	Art.-Nr.	L [mm]	G [mm]	z [mm]	t [mm]	t = 2/3 [mm]	SW 1 [mm]	SW 2 [mm]
40 x 1¼	75.544.13..0000	91,0	19,1	36,9	35,0	24	67,0	44,0
50 x 1½	75.544.15..0000	103,0	19,1	42,9	41,0	28	73,0	53,0
63 x 2	75.544.17..0000	119,0	24,3	44,7	50,0	34	90,0	62,0

1




Außendurchmesser
da vom Rohr prüfen



2


Verschraubung ohne Klebstoff und
ohne Kraftaufwand auf das Rohr
aufschieben.

Einklebmuffe der Verschraubung
muss 2/3 der Klebefläche ohne
Klebstoff und ohne Kraftaufwand
auf das Rohr geschoben werden
können ($t = 2/3$ siehe Tabelle).

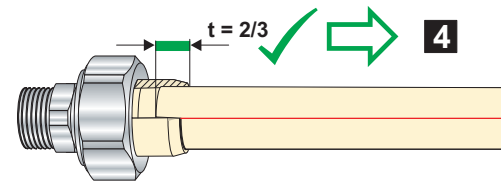

3

Einklebmuffe lässt sich sehr schwer
oder gar nicht auf das Rohr schieben.

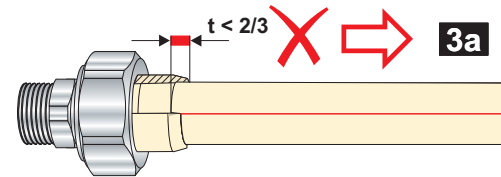



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group





-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



3a

Rohr im Klebebereich mit Schleifpapier im Aussendurchmesser reduzieren bis Einschubtiefe ($t = 2/3$ siehe Tabelle) erreicht wird.

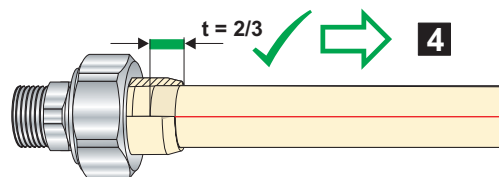
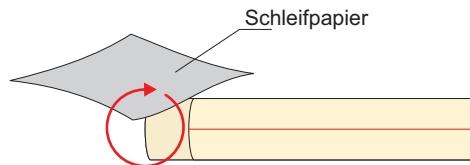


3a


Rohr im Klebebereich mit Schleifpapier im Aussendurchmesser reduzieren bis Einschubtiefe ($t = 2/3$ siehe Tabelle) erreicht wird.

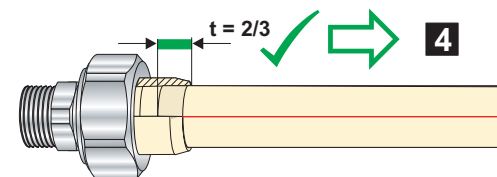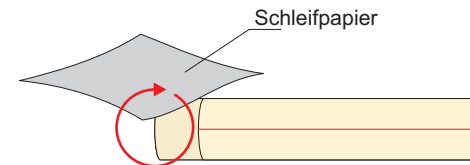


4

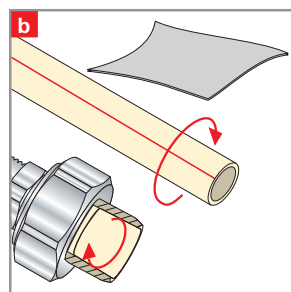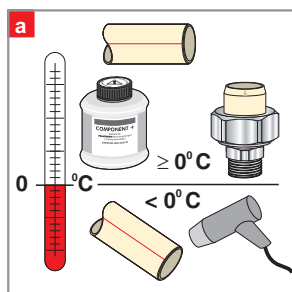


Klebefläche mit ölfreiem Tuch reinigen

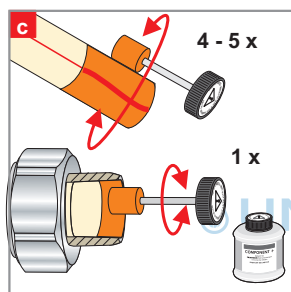


Component* auftragen

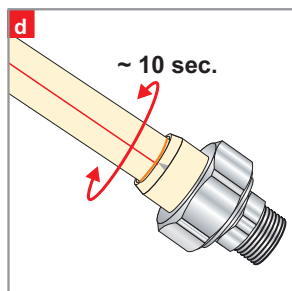

Teile unmittelbar zusammenschieben ausrichten und > 5 sec. festhalten


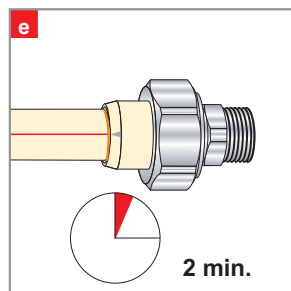


2 Minuten ruhen lassen

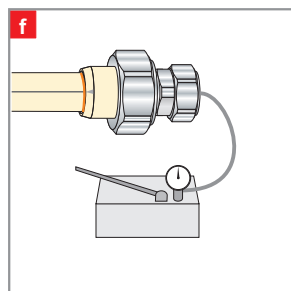


≥ 10 °C ≤ 6 bar nach 30 min.
≥ 10 °C ≤ 15 bar nach 120 min.
≤ 10 °C ≤ 15 bar nach 240 min.


4

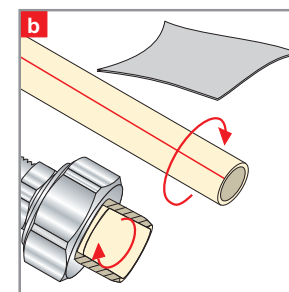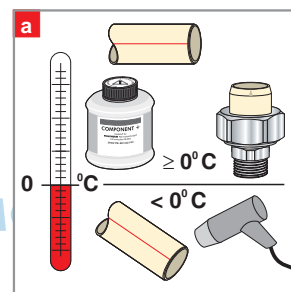


Klebefläche mit ölfreiem Tuch reinigen

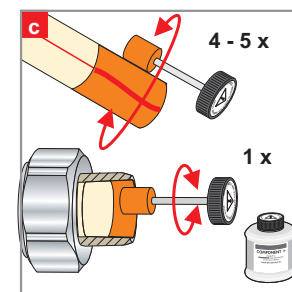


Component* auftragen

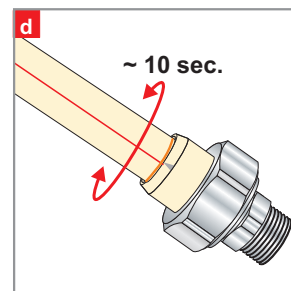

Teile unmittelbar zusammenschieben ausrichten und > 5 sec. festhalten

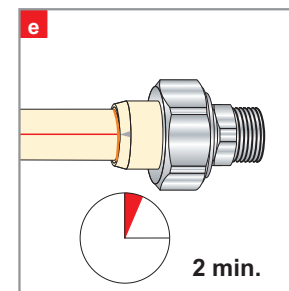

2 Minuten ruhen lassen

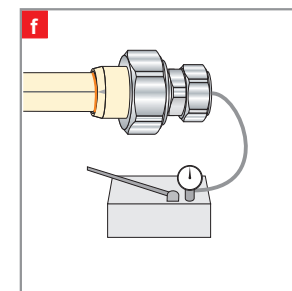

≥ 10 °C ≤ 6 bar nach 30 min.
≥ 10 °C ≤ 15 bar nach 120 min.
≤ 10 °C ≤ 15 bar nach 240 min.