

Reparaturset Spülrohrbogen Art.Nr. 73.390.12..0000

ab Bj. 11/2000


Bitte beachten Sie:

- Teile sind separat einzustecken
- Beim Zusammenfügen der Teile bitte Gleitmittel verwenden
- Begonnen wird am Spülkasten
- Als letztes wird der Spülrohrbogen (blau) montiert

Montageschritte

1. Montage der Langmuffe d 52 (Nr. 1) am Spülkastenstutzen.
2. Das Übergangstück d 52/d 50 (Nr. 2) in die bereits montierte Langmuffe (Nr. 1) einstecken.
3. Die Übergangsdichtung (Nr. 3) in den kurzen Spülrohrbogen (Nr. 4) einlegen.
Anschließend den Spülrohrbogen in das Übergangsstück (Nr. 2) einstecken und Bogen ausrichten.
4. Prüfen, dass die untere Haltelasche des Spülrohrbogens ausreichend tief in der Ausstanzung der Metallgrundplatte liegt.

UNIDOL

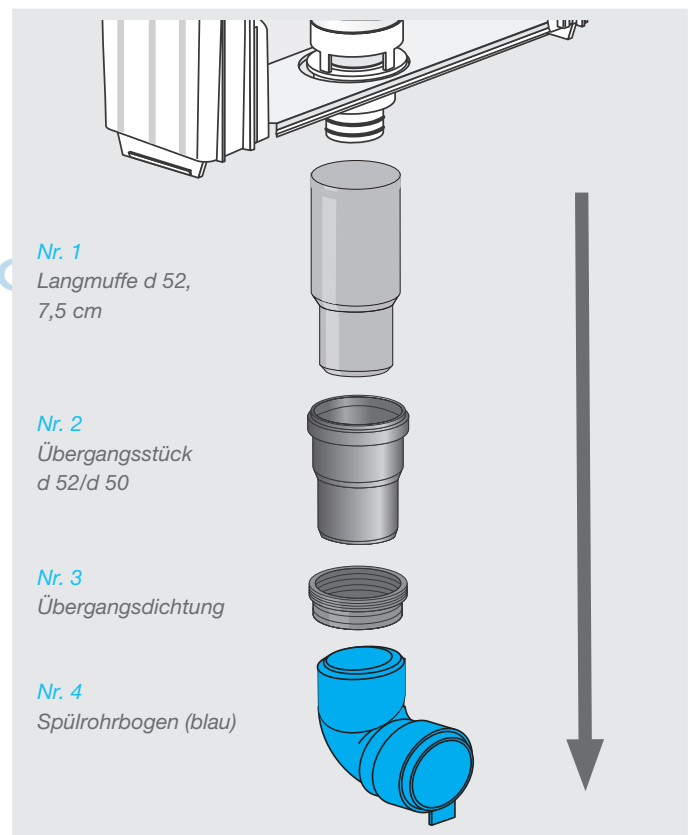

Ergänzung für Wittenberg Module (WIMO):

Die Wandöffnung beim Wittenberg Modul wird durch die Holme begrenzt. Bei der Demontage des Spülrohres ist der Spülkasten oben durch die Revisionsöffnung gegen Verrutschen zu sichern.

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
In der Wiesen 8
D-07607 Eisenberg

www.sanit.com info@sanit.com





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller