


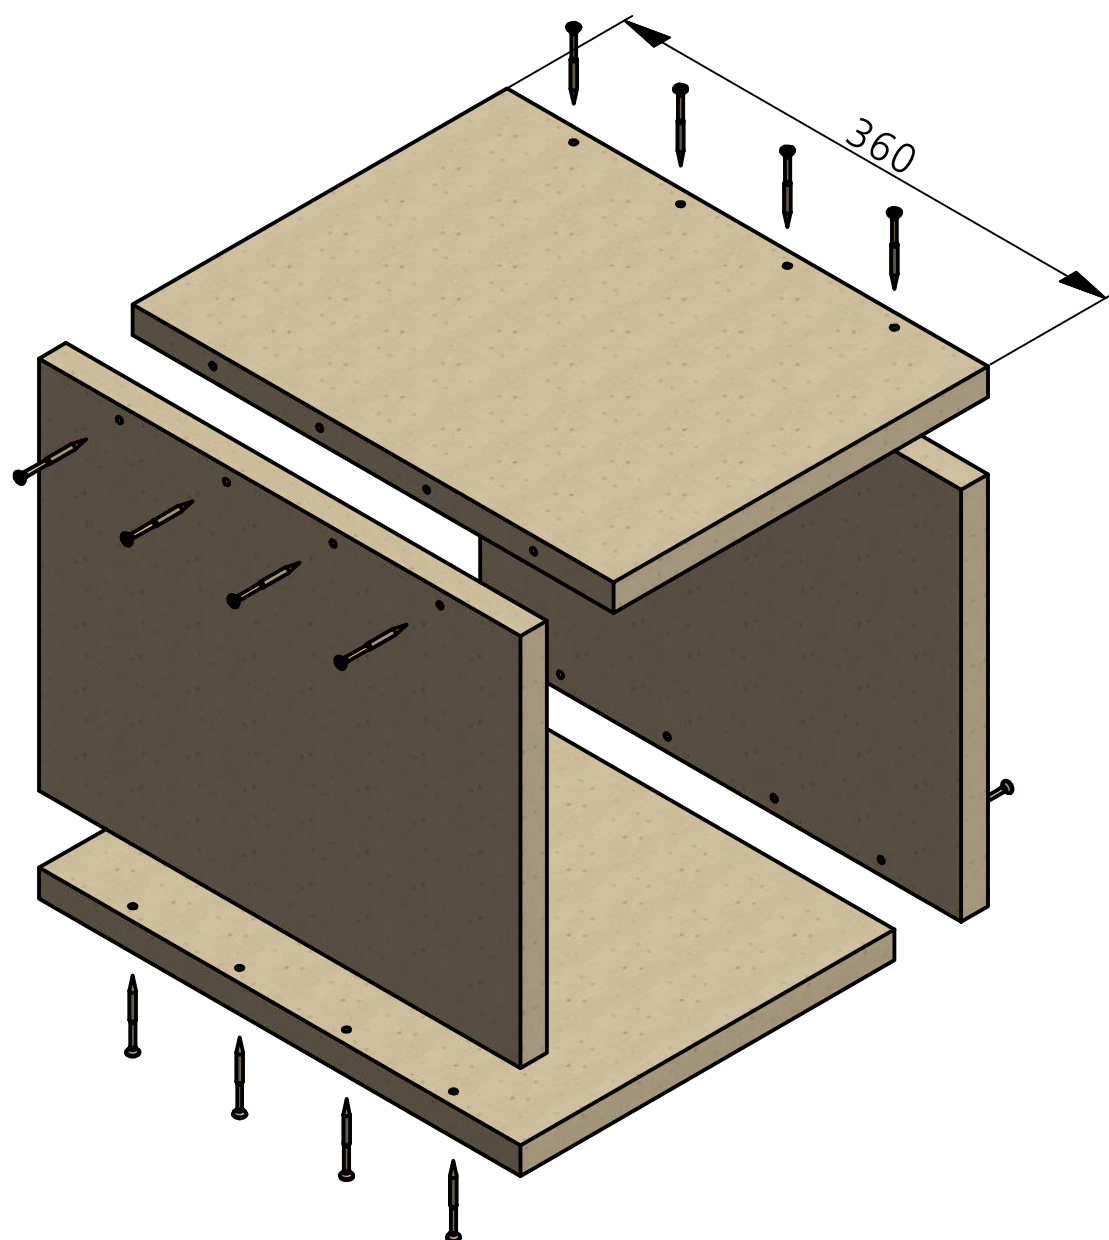

### 1. Anpassen der erforderlichen Einbaulänge

Die Brandschutzhülse ist auf die jeweilige Holständerbauweise anzupassen. Hierzu sind die einzelnen Platten an den Seiten (360 mm) zu kürzen, so dass sie je nach Wanddicke zwischen Innenbekleidung und Außenfassade passen.

### 2. Zusammenschrauben der Platten

Nach Anpassen der Brandschutzhülse wird diese wie Dargestellt mit den beiliegenden Schrauben verschraubt.

Abmessungen der zusammengebauten Brandschutzhülse:

Innenmaß: 26 x 26 cm

Außenmaß: 30 x 30 cm

Länge: 36 cm (Auslieferungslänge)

### 3. Einbau in die Fassade

Beim Einbau in die Fassade ist auf eine fachgerechte Anbindung der Brandschutzhülse ans Ständerwerk zu achten. Es sind die örtlichen Bauordnungen zu berücksichtigen.

**Ausschnitt Außenfassade:** 26 x 26 cm Formschlüssig zur Brandschutzhülse

**Ausschnitt Innenbekleidung:** 22,5 x 22,5 cm

Hinweis: Der Teleskopkanal des Thermo-Lüfters ist von der Aussenseite zu installieren, oder vor dem Verschließen der Innenbekleidung. Der kleinere Durchbruch wird benötigt, dass der Innenverschluss den Durchbruch später auf der Innenseite sauber abdeckt.

### 4. Hinweise zur Verarbeitung der Promatect-H Platten

(lt. Hersteller)

Zur Bearbeitung und Herstellung von Zuschnitten sind Holzbearbeitungsmaschinen mit hertmetallbestückten Werkzeugen zu verwenden.

Beim Zuschneiden sind die MAK-Werte bei der Staubentwicklung zu beachten. Grundsätzlich wird Absaugung empfohlen.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller