


Hinweis zur Kartuschenmontage



Bei jeder Neumontage, nach Recycling der Kartusche oder einem Wechsel des Granulates gilt:

Es ist **zwingend erforderlich**, das Steigrohr in der Kartusche (Bild 1) sowie den O-Ring des AnschlussCenters (Bild 2) mit Armaturen fett einzuschmieren.

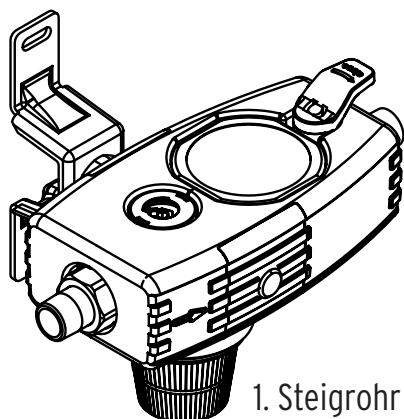

1. Steigrohr einfetten


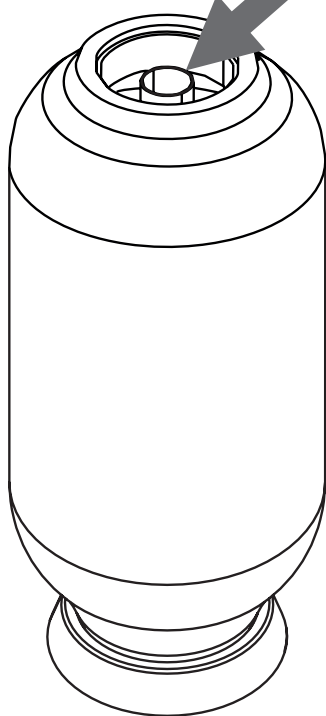


Bild 1

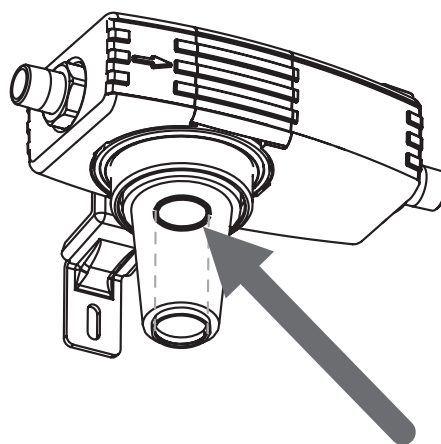

2. O-Ring einfetten

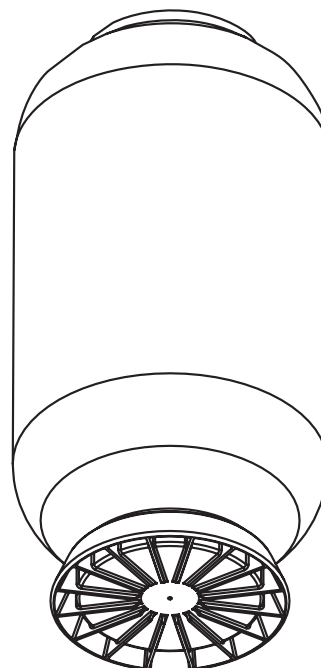


Bild 2



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de