

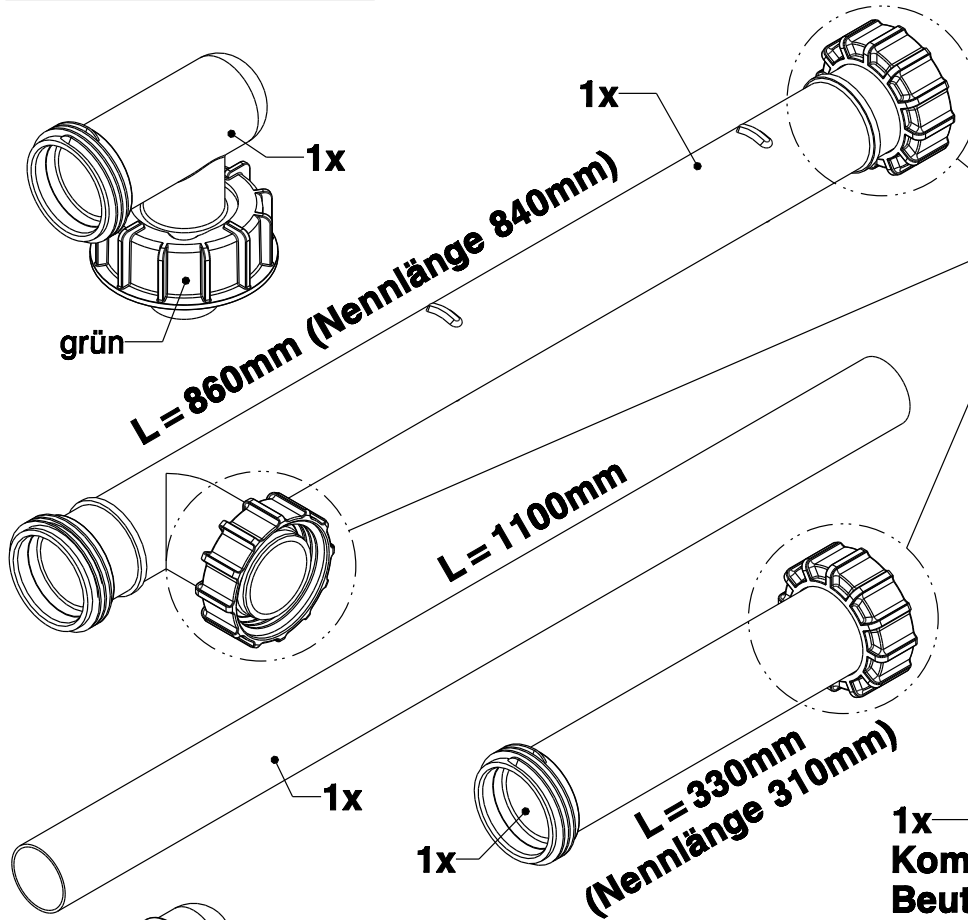
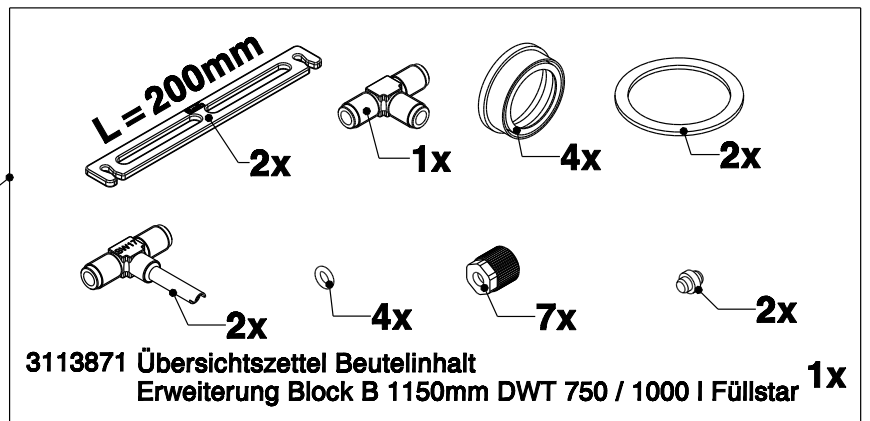
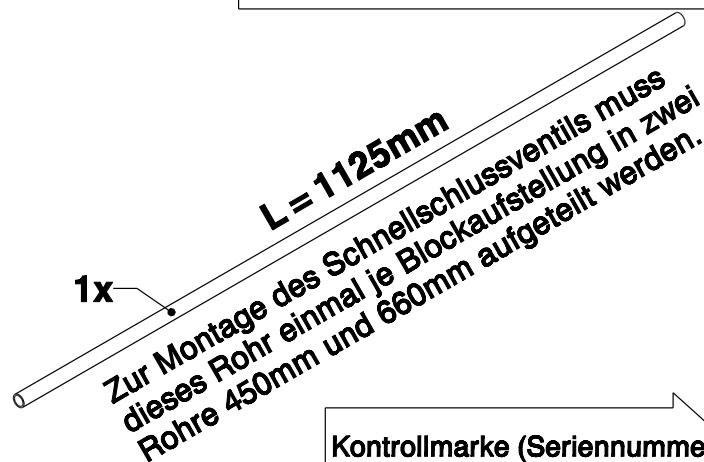
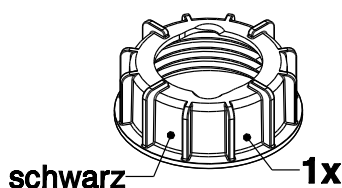
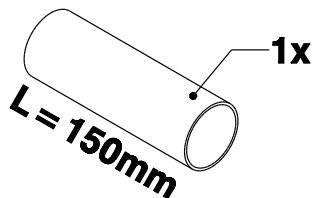


Unbedingt vor Montage kontrollieren!
Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

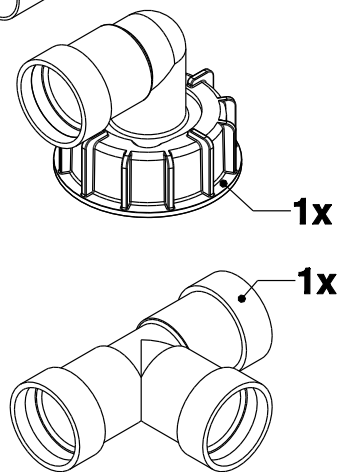

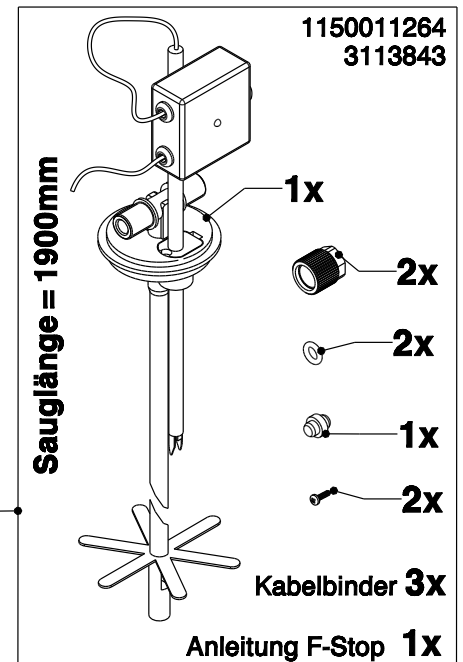

Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de