
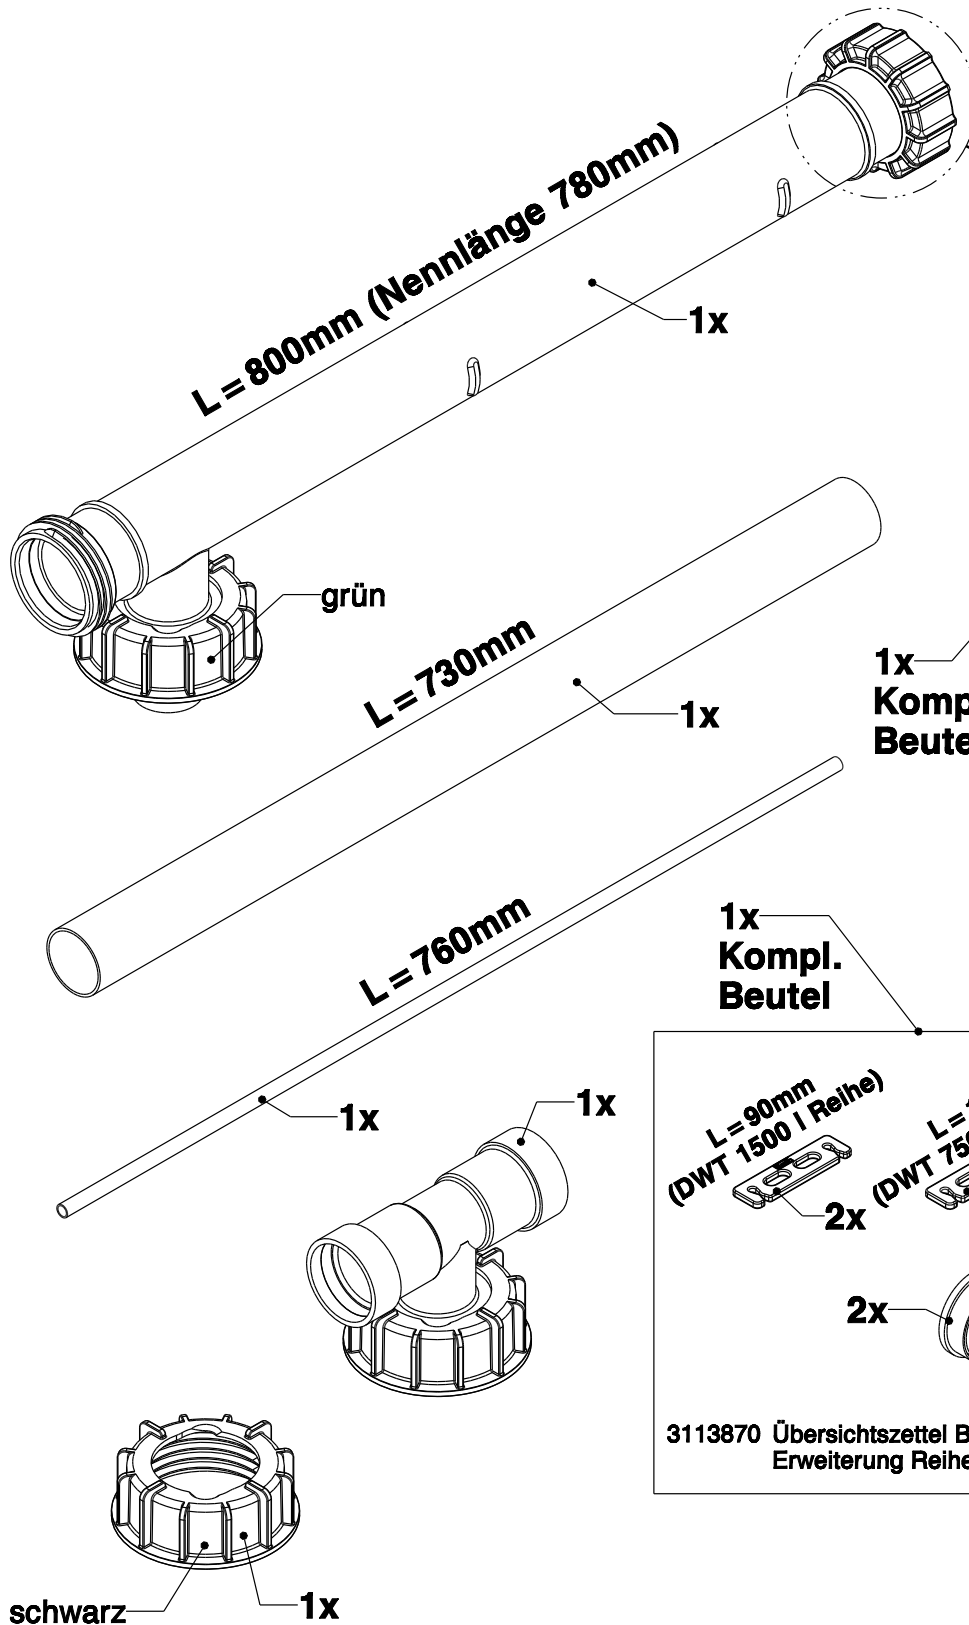
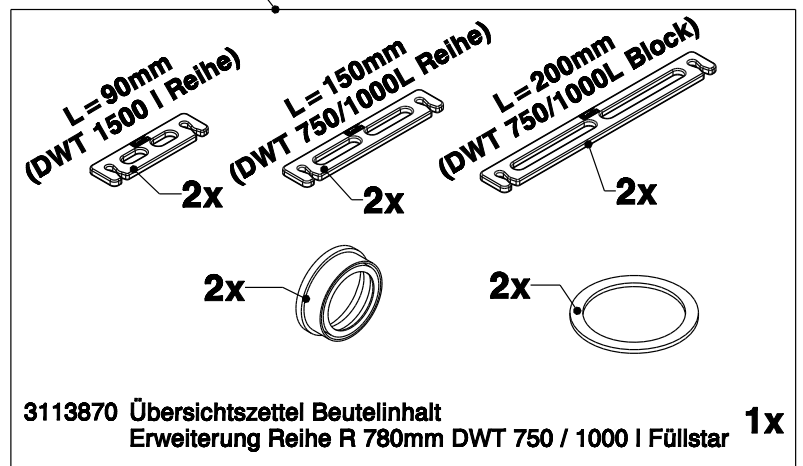


**Unbedingt vor Montage kontrollieren!**

Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

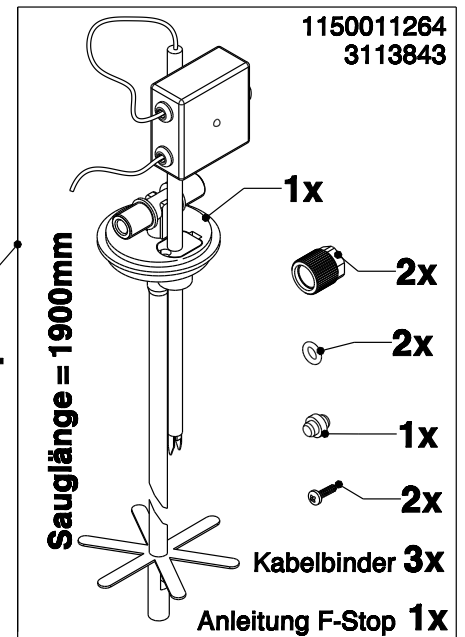

XXXXXXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX

Kontrollmarke (Seriennummer,  
Herstelldatum, Prüfer)



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**