


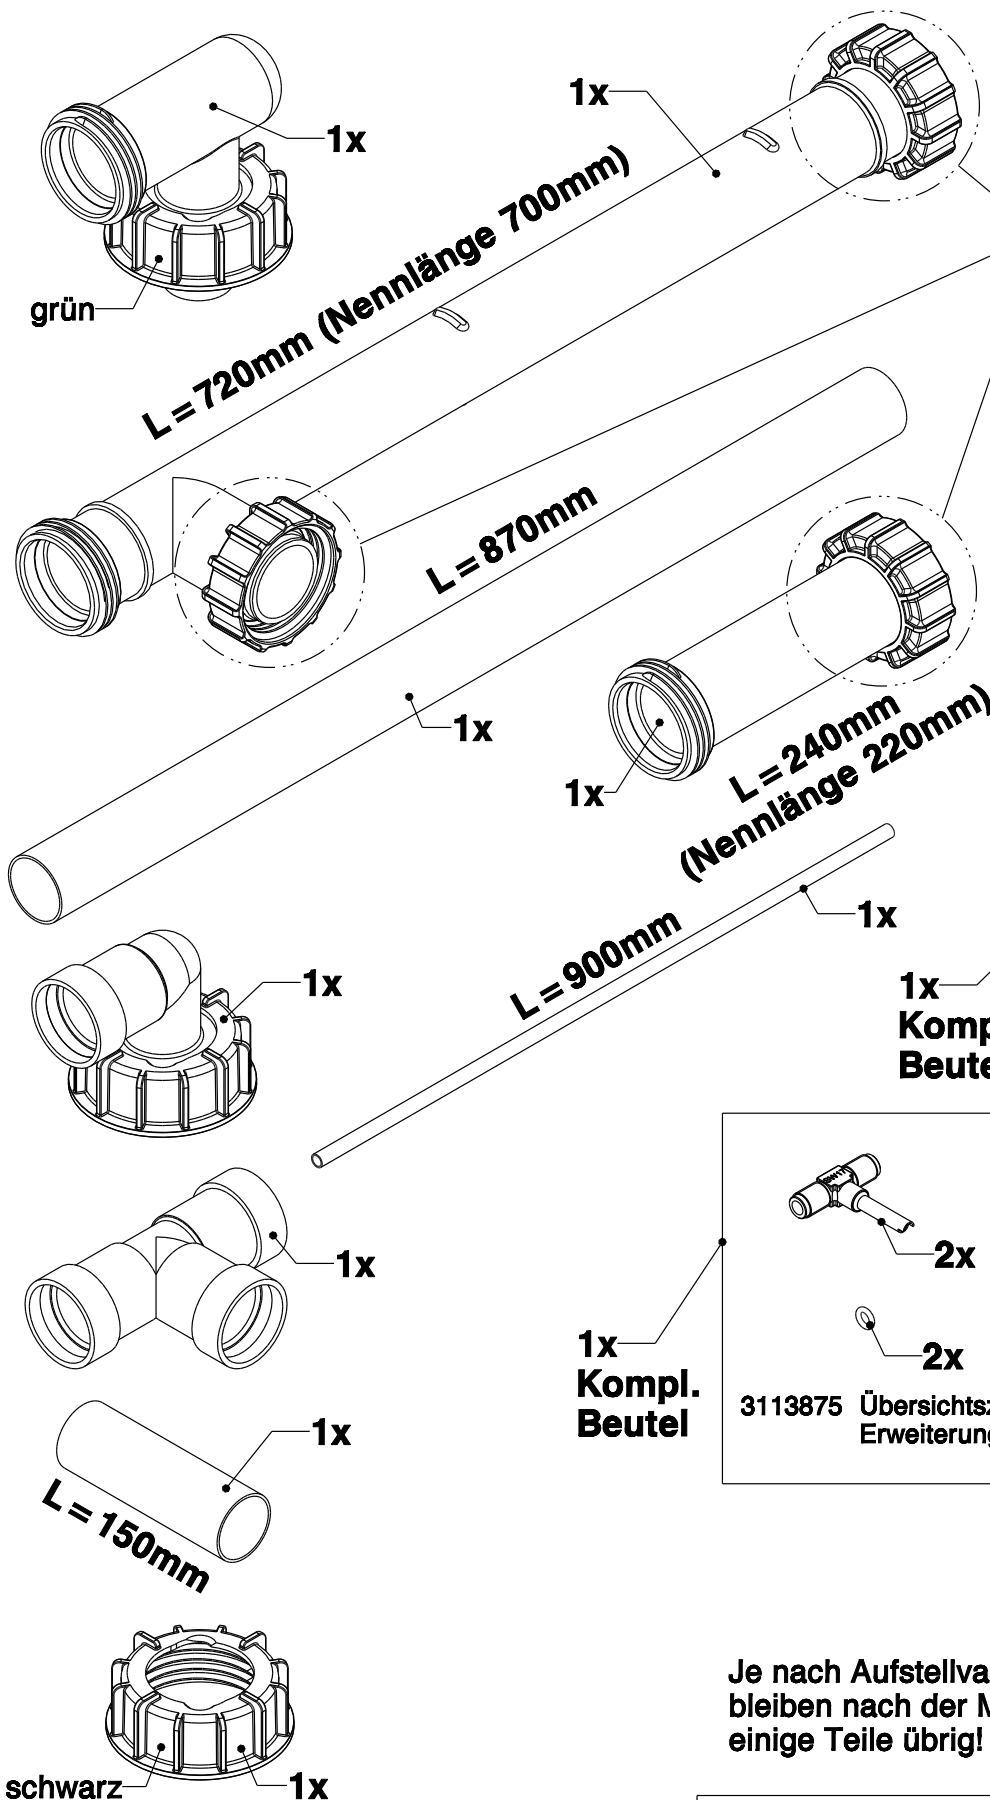


Erweiterung Block B 920 mm KWT 1000 I-C F-Stop

Mat.-Nr. 1135008431

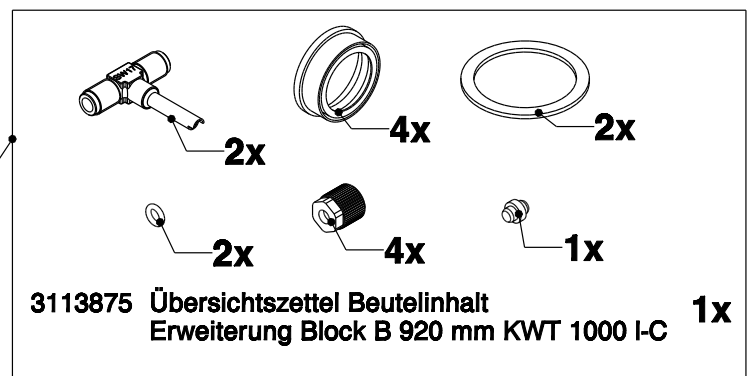

Unbedingt vor Montage kontrollieren!
Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

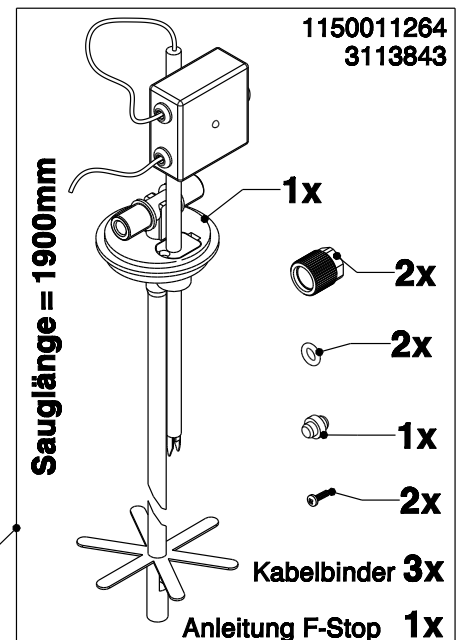

Je nach Aufstellvariante
bleiben nach der Montage
einige Teile übrig!

Kontrollmarke (Seriennummer,
Herstelldatum, Prüfer)

XXXXXXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX

Zeichnungs-Nr.: 1131861012877
Revisionsstand: 0.0
3113866



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de