


GeoCollect Montageanleitung - Kurzform

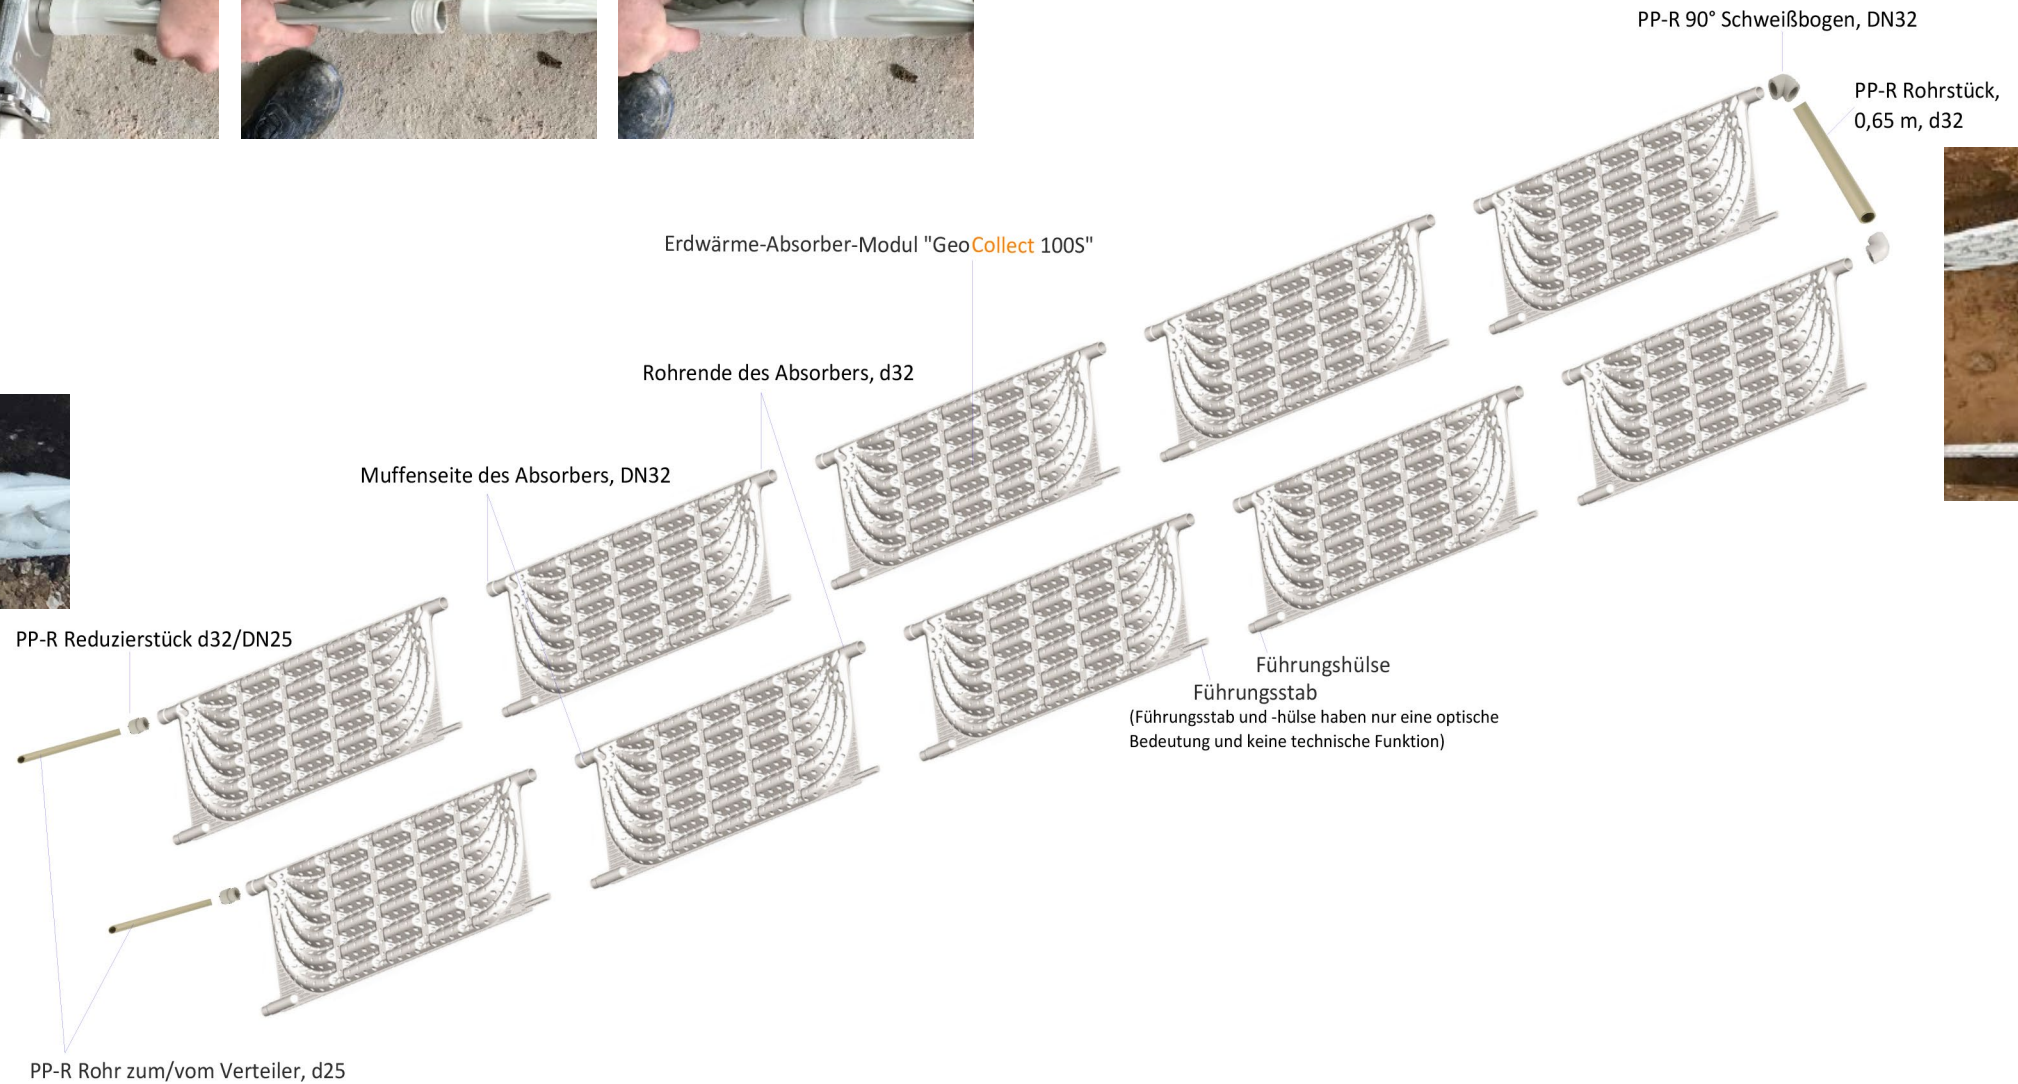



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Abb. 1



Abb. 2

Richtwerte für das Heizelement-Muffenschweißen

von PP-Rohren bei einer Außentemperatur von 20 °C und bei mäßiger Luftbewegung.

Durchmesser Rohr außen	Einschweiß-tiefe	Anwärmzeit Fitting	Anwärmzeit Absorber	max. Verar-beitungszeit	Halte-Zeit	Abkühl-Zeit
25mm	15 mm	7 s		3-5s	10 s	4 min.
32mm	18 mm	8 s	6 s	3-5s	10 s	4min.