

Vakuumröhren einbauen

für Vitosol 300-TM, Typ SP3C

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Vakuumröhren einbauen



Gefahr

Vakuumröhren vorsichtig behandeln. Zerbrochene Vakuumröhren können Schnittverletzungen verursachen. Handschuhe und Schutzbrille tragen.



Gefahr

Der Kondensator der Vakuumröhren wird bei Sonneneinstrahlung sehr heiß. Schutzhandschuhe tragen.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vakuumpöhrren einbauen (Fortsetzung)

Montagehinweise

- Die **beschichtete** Seite des Absorbers zur Sonne ausrichten.
- Keine Teile der Wärmedämmung ein-
klemmen.
- Oberfläche des Kondensators muss
sauber sein.
- Den Kondensator in die Kondensa-
toraufnahme im Wärmetauscher ein-
führen.


Auf Dächern mit Südaabweichung den
Neigungswinkel des Absorbers einstellen
(siehe Skalierungen in Abbildung
auf Seite 3).

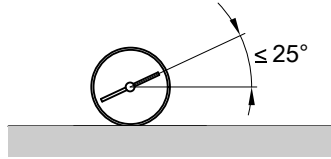

Achtung

Die Vakuumpöhrren nicht im
geklemmten Zustand einbauen
und ausrichten (drehen).
Die Folge sind Schäden an den
Vakuumpöhrren.

Vakuumpumpen einbauen (Fortsetzung)

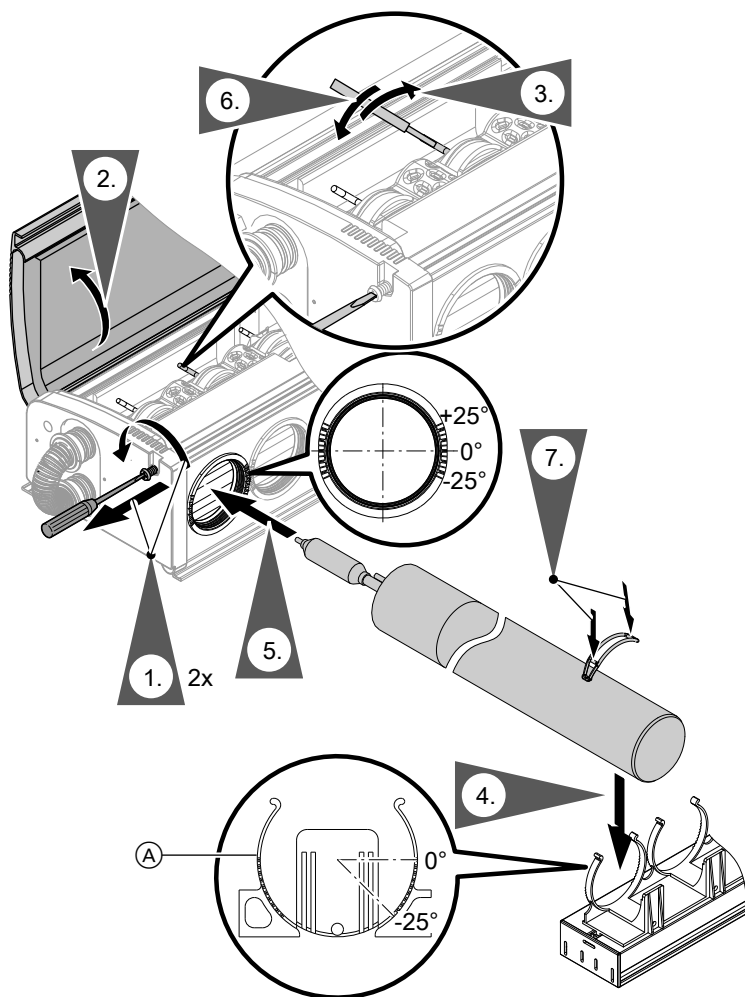

Hinweis zu Arbeitsschritt 4:
Darauf achten, dass die Röhrenaufnahme-
bügel (A) **nicht** beschädigt werden.

Hinweis zu Arbeitsschritt 5:
Falls das Einschieben der Vakuump-
pumpe in das Dichtgummi schwergängig
ist, Dichtgummi mit Wasser befeuchten.

Vakuumröhren einbauen (Fortsetzung)



Achtung

Falls nach der Montage die Solaranlage nicht sofort mit Wärmeträgermedium befüllt wird, können die Kollektoren Schaden nehmen.

Kollektoren mit einer Abdeckung vor Sonneneinstrahlung schützen.

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5792012 DE Technische Änderungen vorbehalten!