


# Montagehinweis


## Untergestell

für Vitorond 200, 15 und 18 kW

**VIESSMANN**

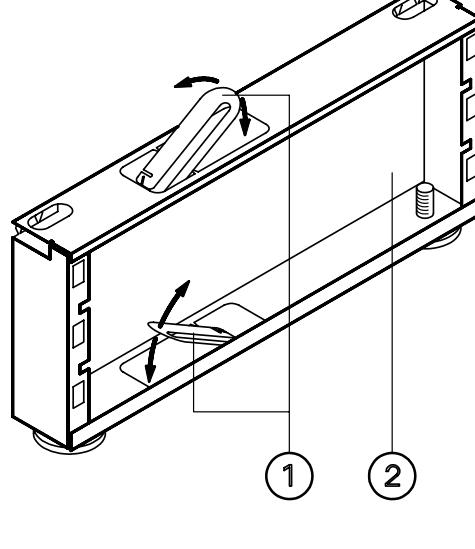


1. Vier Montageschlüssel (1) (werden später als Unterlegscheiben benötigt) aus Rahmenteilen (2) entfernen.

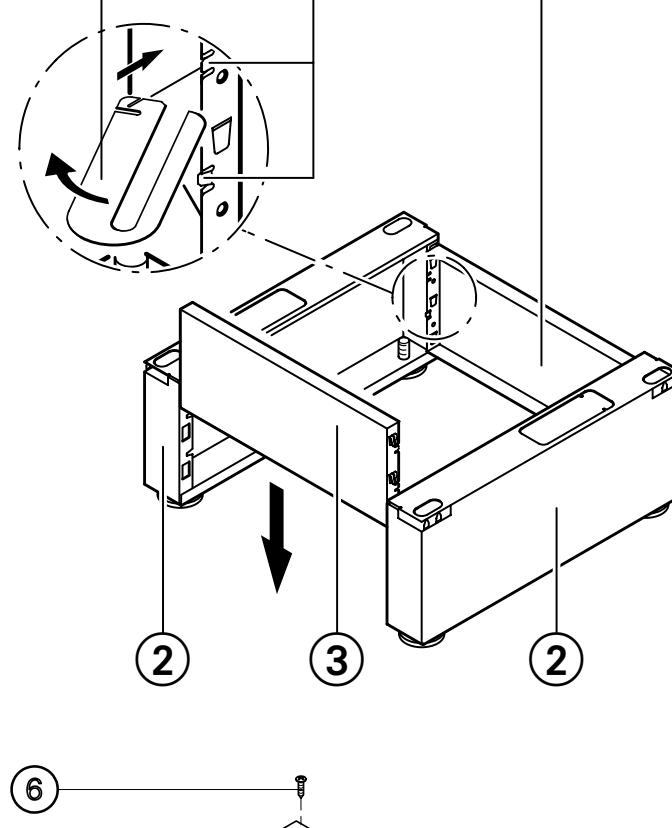


2. Seitenbleche (3) bis zum Anschlag in die Rahmenteile (2) einstecken.

3. Verschlusslaschen (4) mit Montageschlüssel (1) umbiegen.

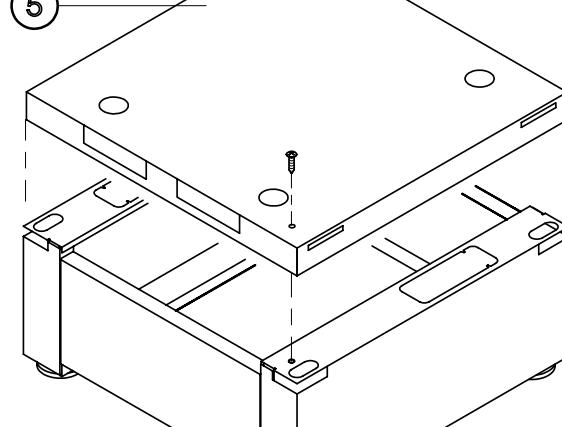

4. Abdeckblech (5) über das Untergestell stecken und mit Blechschrauben 3,9 x 9,5 (6) befestigen.

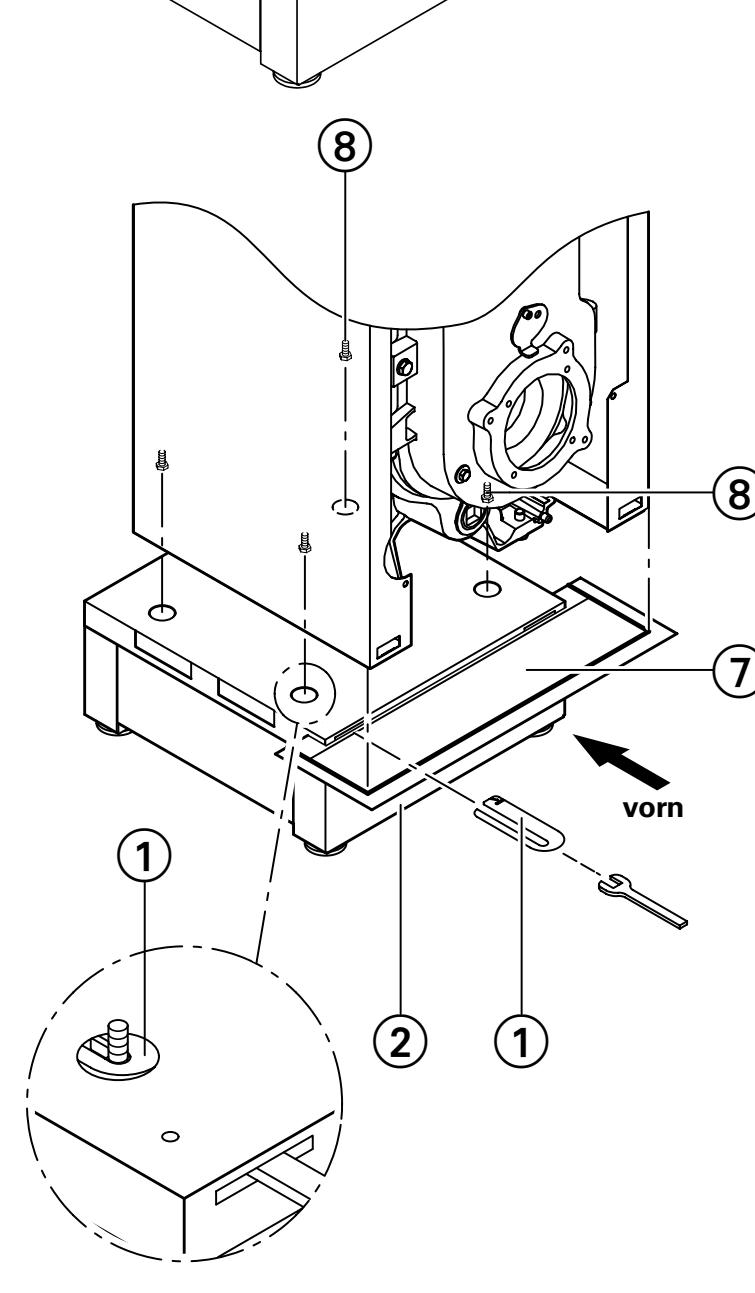

5. Hinweis  
Die Pappschablone (7) markiert die Außenmaße des Heizkessels.

Pappschablone (7) in Rahmenteil vorn (2) einschieben.

6. Bereits montierte vier Sechskantschrauben (8) bis auf 10 mm aus den Stellfüßen des Heizkessels herauschrauben.

7. Heizkessel so auf das Untergestell heben, dass die Sechskantschrauben in die Durchgangslöcher des Untergestells einrasten.

8. Heizkessel ausrichten.

9. Vier Montageschlüssel (1) als Unterlegscheiben unter die Sechskantschrauben schieben.

10. Sechskantschrauben anziehen.



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

**VIESMANN**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**