

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	1
Montagereihenfolge.....	2

Sicherheitshinweise



HINWEIS!

Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise für den Umbau. Die Hinweise können nicht vollständig sein, da die Anlagengegebenheiten vor Ort sehr unterschiedlich sind.
Die nachfolgenden Hinweise sind in jedem Fall zu beachten!



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen führt zu schwersten Verletzungen.
Deshalb:

- ⌘ Lassen Sie Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften durchführen.
- ⌘ Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die elektrische Versorgung ab, prüfen Sie die Spannungsfreiheit und verhindern Sie ein Wiedereinschalten.
- ⌘ Lassen Sie Schäden an Netzanschlussleitungen durch eine Elektrofachkraft beheben.



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Kontakt mit heißen Bauteilen verursacht Verbrennungen.
Deshalb:

- ⌘ Tragen Sie bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Bauteilen grundsätzlich Schutzhandschuhe.
- ⌘ Stellen Sie vor allen Arbeiten sicher, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

- ⌘ Halten Sie neben diesen Hinweisen die allgemein üblichen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für Fachinstallateure ein.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

de Montagereihenfolge

- Æ Drücken Sie den Bereich über der Power-LED  für 2 Sek., um das Gerät auszuschalten.
- Æ Entfernen Sie den Netzstecker aus der Schuko-Steckdose.
- Æ Schließen Sie den Gas-Absperrhahn.

- de** Æ Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben ① am Kesselboden mit einem Steckschlüssel 5 mm.
- Æ Demontieren Sie die Fronthaube, indem Sie sie zunächst nach oben schieben und dann zu sich ziehen ②.

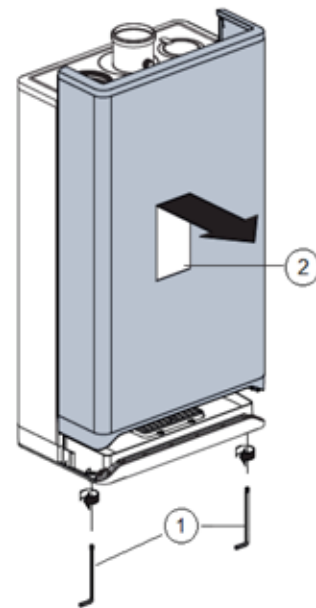


Abb./Fig. 1: Demontage der Haube

- de** Æ Schließen Sie die Kugelhähne an Vor- und Rücklauf.
- Æ Entleeren Sie den Kessel über den Füll- und Entleerhahn.
- Æ Lösen Sie die beiden Schrauben ②⑨ der Pumpenkappe.
- Æ Ziehen Sie die Pumpenkappe **F** von der Pumpe ab.
- Æ Lösen Sie die flachdichtende Überwurfmutter auf der Unterseite des Gerätes vom Verteiler am Rücklauf.
- Æ Lösen Sie die Haltefeder ③② an der Unterseite des Gerätes.
- Æ Lösen Sie die Überwurfmutter ②③ oberhalb der Pumpe.
- Æ Lösen Sie die Verschraubung ②⑥ oberhalb der Pumpe.
- Æ Schieben Sie die Bauteile ②③-②⑥ am Rohr nach oben.
- Æ Entfernen Sie die Dichtung ②⑦ auf der Oberseite der Pumpenverschraubung.
- Æ Heben Sie die Umwälzpumpe ②⑧ gerade nach oben und ziehen Sie die Pumpe nach vorne heraus.
- Æ Lösen Sie die Verschraubung ③① und entfernen Sie die Dichtung ②⑦ an der Unterseite der Pumpe.

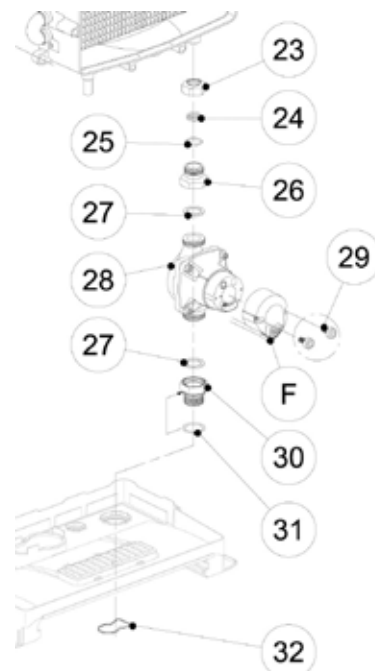


Abb./Fig. 2: Umwälzpumpe mit Verschraubungen

- de**
- Æ Montieren Sie die Verschraubung ③① inkl. einer neuen Dichtung ②⑦ am Heizungswassereintritt der neuen Pumpe.
 - Æ Montieren Sie die neue Pumpe in den Geräteboden.
 - Æ Fixieren Sie die Halteklammer ③② an der Unterseite des Gerätes.
 - Æ Legen Sie eine neue Dichtung ②⑦ auf die Oberseite der Pumpenverschraubung.
 - Æ Schieben Sie die Bauteile ②③-②⑥ am Rohr nach unten.
 - Æ Bewegen Sie die Pumpe hin und her, um die Dichtung in Position zu bringen.
 - Æ Ziehen Sie die Verschraubung ②⑨ oberhalb der Pumpe fest.
 - Æ Ziehen Sie die Überwurfmutter ②③ oberhalb der Pumpe fest.
 - Æ Befüllen Sie den Kessel und prüfen Sie die Verschraubungen auf Dichtheit.
 - Æ Montieren Sie die Pumpenkappe ② mit den beiden Schrauben ②⑨ an der Pumpe.
 - Æ Entlüften Sie den Kessel.

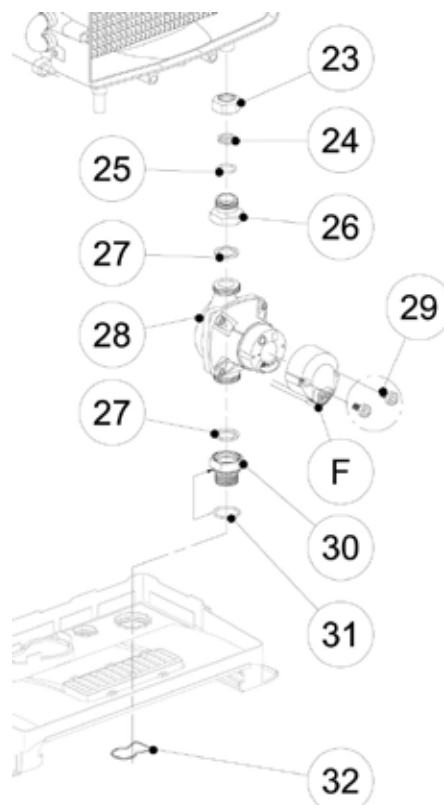


Abb./Fig. 3: Umwälzpumpe mit Verschraubungen

- de**
- Æ Öffnen Sie die Kugelhähne für den Vor- und Rücklauf.
 - Æ Öffnen Sie den Gas-Absperrhahn.
 - Æ Stecken Sie den Netzstecker in die Schuko-Steckdose.
 - Æ Drücken Sie den Bereich über der Power-LED ☒ für 2 Sek., um das Gerät einzuschalten.
 - Æ Entlüften Sie den Kessel erneut.
 - Æ Gehen Sie wie folgt vor, um den Anlagendruck zu überprüfen:
 - Drücken Sie das Symbol für 2 Sek. drücken, um das Service-Menü aufzurufen.
 - Drücken Sie das Symbol erneut für 2 Sek., um die Infoebene aufzurufen.
 - Wählen Sie mit der Taste den Code C aus.
 - Æ Füllen Sie die Anlage auf, wenn der Druck durch das Entlüften zu weit abgesunken ist.
 - Æ Positionieren Sie die Fronthaube auf dem Gerät und schieben Sie sie nach unten.
 - Æ Befestigen Sie die beiden Innensechskantschrauben ① am Kesselboden mit einem Steckschlüssel 5 mm.
 - Æ Prüfen Sie den Kessel auf einwandfreie Funktion.