


Für den Fachhandwerker

Installationsanleitung auf Set proKlima

Umstellen für das Set proKlima

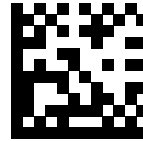

0020182104_01



Vaillant



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

1 Einstellung für proKlima

Die nachfolgend in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten darf nur ein anerkannter Fachhandwerker durchführen.

1.1 Bypass auswechseln

- Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Heizgerätes.

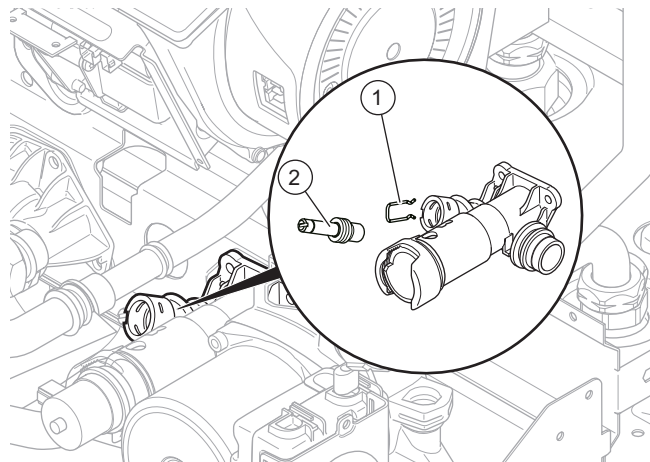

- Ziehen Sie die Klammer (1), die den Bypass fixiert.

- Entfernen Sie den Bypass und ersetzen Sie ihn durch den mitgelieferten Stopfen.
- Bringen Sie die Klammer wieder an.

1.2 Einstellen des Gerätes

- Folgen Sie dem Installationsassistenten bis zum vollständigen Ende der Spülung.

1.3 ProKlima Aktivierung

- Aktivieren Sie die Differenzdruckbegrenzung („Menü → Fachhandwerkerebene → Diagnosemenü → D14=6“)
- Stellen Sie die maximale hydraulische Druckdifferenz (D122) auf 200 mbar (Voreinstellung) oder einen kleineren Wert ein.

Die hydraulische Druckdifferenz zum Heizsystem wird auf den eingestellten Maximalwert limitiert (siehe Installations- und Wartungsanleitung).



Hinweise

Bei Inbetriebnahme des Produkts bzw. nach Einschalten der Stromversorgung wird diese Pumpeneinstellung erst nach dem ersten Brennerlauf wirksam.