

Für den Fachhandwerker



Montageanleitung

Kessel-Anschlussverrohrung, flexibel



Art. Nr. 305 952



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Lieferumfang

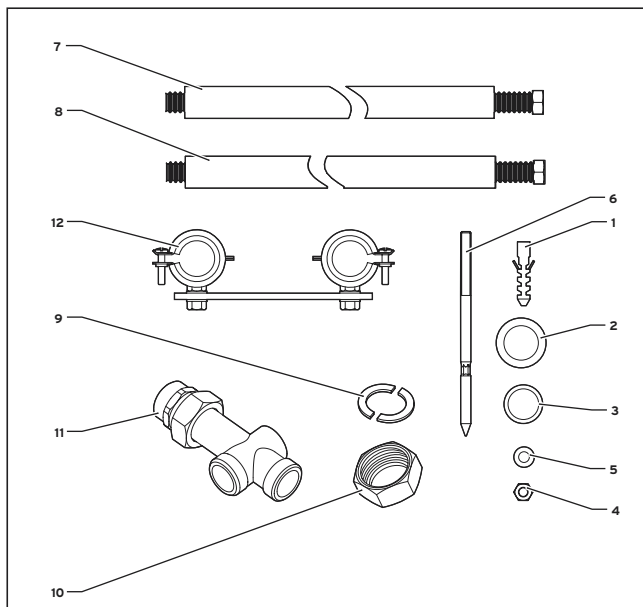


Abb. 1: Lieferumfang

Pos	Bezeichnung	Maße	Stück
1	Dübel	10 mm	1
2	Dichtung	1 1/4"	2
3	Dichtung	1"	2
4	Mutter	M8	2
5	Unterlegscheibe	M8	2
6	Stockschraube	M8 x 140	1
7	Edelstahlwellrohr	1,5 m	1
8	Edelstahlwellrohr	2 m	1
9	Halbscheiben für Wellrohre		4
10	Überwurfmutter für Wellrohre	1 1/4"	2
11	Messinganschlussstück mit 1" Doppelnippel vormontiert und handfest verschraubt		2
12	Halter mit 2 vormontierten Rohrschellen		1
13	Montageanleitung		1

Tabelle: Lieferumfang Art.: 305 952

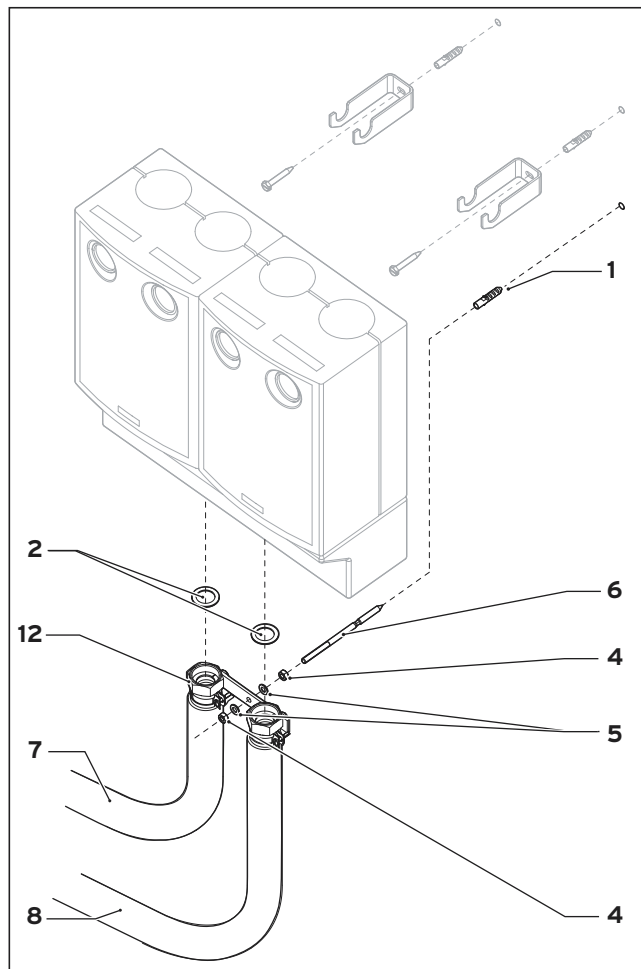


Abb. 2

Verwendung

Die flexible Anschlussverrohrung dient zum flexiblen Anschluss aller Vaillant Kessel bei Wandmontage der Rohrgruppen 307 564 bis 307 568, 307 578 und des Verteilerbalkens 307 556.

Montage



Achtung!

Das Zubehör muss von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Installationsvorschriften verantwortlich ist. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Werksgarantie nur bei Montage durch anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

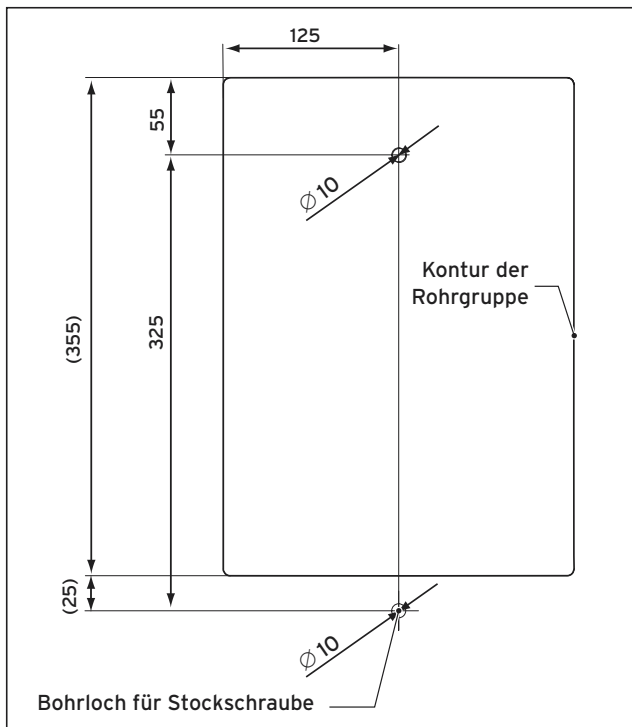


Abb. 3: Lochbild für Rohrgruppe und Wellrohrhalter bei einem Heizkreis

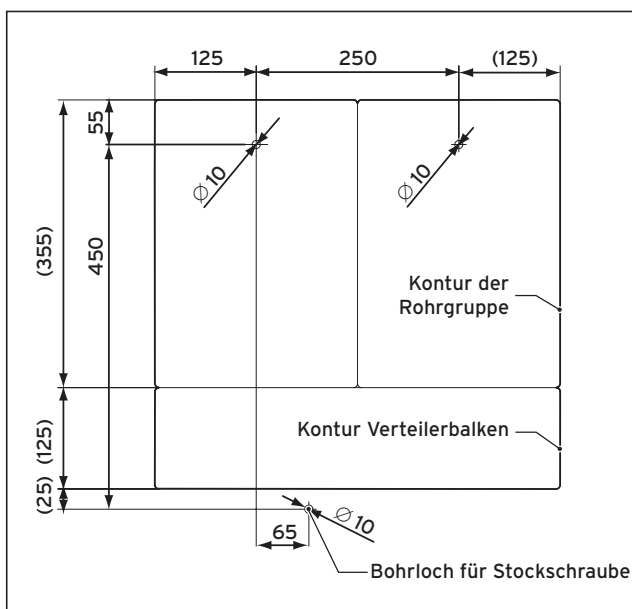


Abb. 4: Lochbild für Rohrgruppen und Wellrohrhalter bei zwei Heizkreisen

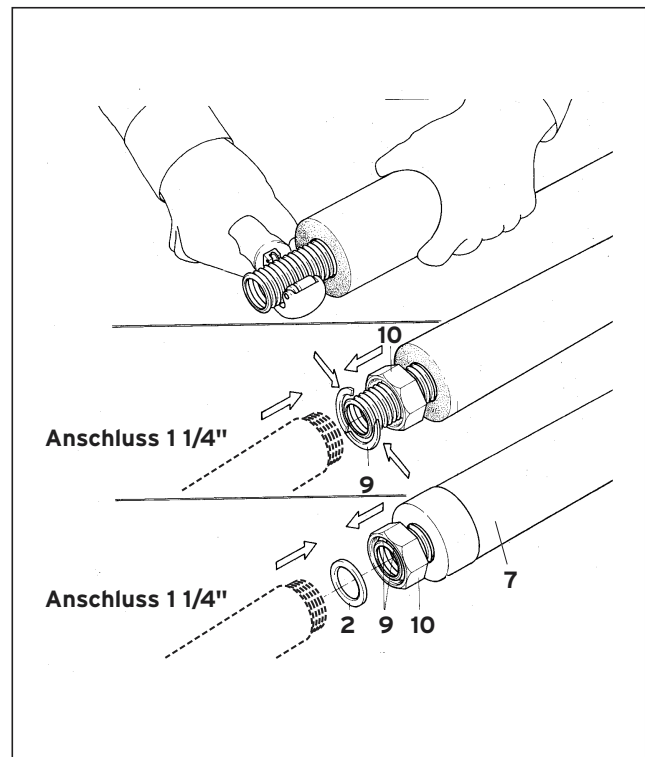


Abb. 5: Wellrohr kürzen

Zum Kürzen des Wellrohres gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wellrohr mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Kupferrohrschneider) in einem Wellental auf Länge abtrennen.



Hinweis!

Das Wellrohr kann nur an dem Ende gekürzt werden, das heizkreisseitig angeschlossen wird. Die Überwurfmutter ist an dieser Seite nicht montiert!



Achtung!

Durch Grate und scharfe Kanten können die Dichtungen beschädigt werden. Achten Sie auf eine saubere, gratfreie Dichtfläche.

- Überwurfmutter (10) über das Wellrohr schieben. Die Halbscheiben (9) in das erste Wellental drücken. Überwurfmutter über die Halbscheiben ziehen und am Rohrgruppen- oder Verteilerbalkenanschluss (1 1/4") ohne Dichtung verpressen.
- Überwurfmutter (10) wieder lösen, Dichtung (2) einlegen und wieder mit dem Anschluss verschrauben.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/ 18-0
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de