



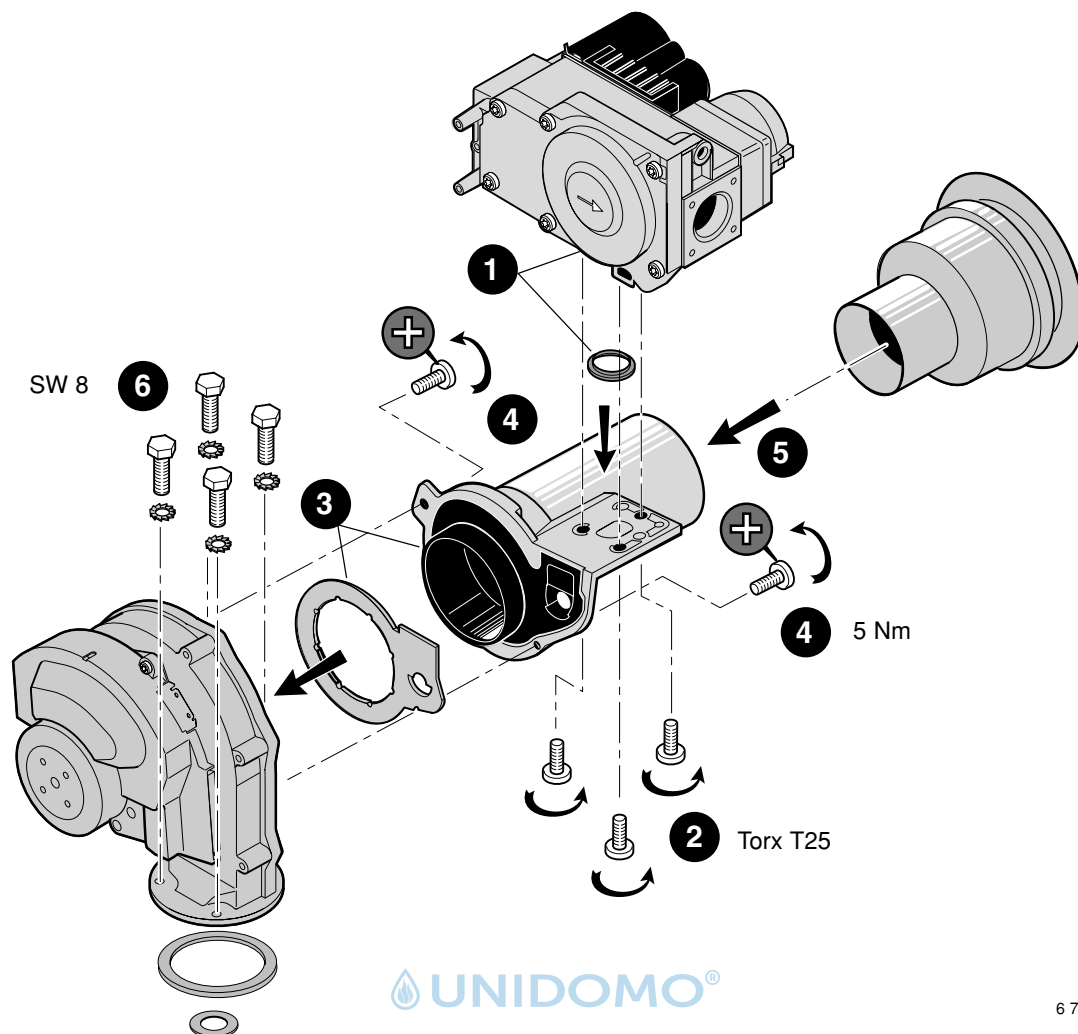

6 720 610 459-00.1DD

CO₂ Prüfung / Einstellung:

- Sonde des Abgasmessgeräts in die Messöffnung einschieben.
- Kessel in Betrieb nehmen.
- Der CO₂-Gehalt bei Nennbelastung und gleichbleibender Abgastemperatur messen.
Der CO₂-Gehalt muss bei Erdgas H, L und LL zwischen 8,4 und 9,0% betragen.
Gegebenenfalls CO₂-Gehalt durch drehen der Einstellschraube (175) am zugehörigen Venturi korrigieren:
 - Rechtsdrehung = weniger CO₂
 - Linksdrehung = mehr CO₂

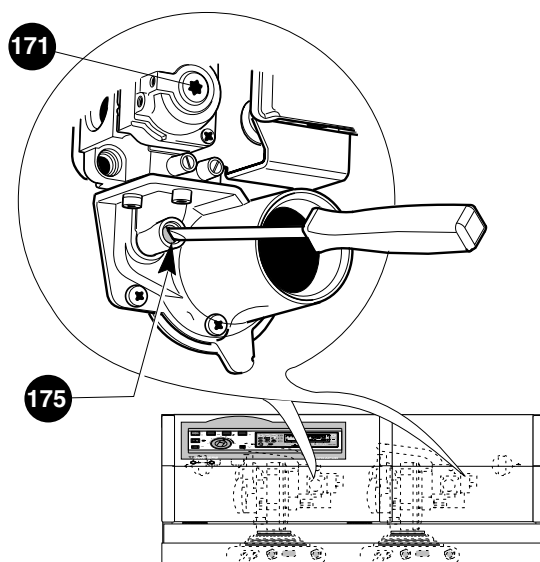

6 720 610 313-60.1DD



Die versiegelte Gasventil-Regelschraube (171) nicht verstellen !



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller