

Umbausatz auf L-Gas mit hohem Wobbeindex (13,1 kWh/m³)



6 720 604 842 (04.08) Ka


Wichtige Hinweise

Den Einbau des Gerätes und der Zubehöre darf nur ein zugelassener Fachbetreiber vornehmen.

Installationsanleitung des Gerätes und der verwendeten Zubehöre beachten.

Umbausatz	Gerät
7 710 249 063	ZSN 7/11-6 AE 21 ZSN 5/11-6 KE 21 ZSR 7/11-5 AE 21 ZSR 5/11-5 KE 21
7 710 249 064	Z.. 18-6 AE/AME/KE 21 Z.. 18-5 AE/KE 21
7 710 249 065	Z.. 24-6 AE/AME/KE 21 Z.. 24-5 AE/KE 21

- Düsenstock mit 2 Dichtungen tauschen.
- Gas-Einstellung mit neuen Gas-Einstellwerten (siehe Rückseite) nach Installationsanleitung vornehmen.
- Erhöhte Startleistung (mit Ventilatorschaltpunkt bei Z.. 18/24-5 AE..) Servicefunktion 9.0 einstellen:
 ① und ② drücken bis Display ④ „==“ anzeigt. Warten bis ④ „0.“ anzeigt.
 ③ drehen bis ④ „9.0“ anzeigt, warten bis ④ wechselt.
 ⑤ drehen, bis Düsendruck dem 75 %-Wert bei Z.. 18/24-5 AE, 77 %-Wert bei Z.. 7/11-6/-5 AE oder 65 %-Wert bei Z..KE entspricht.

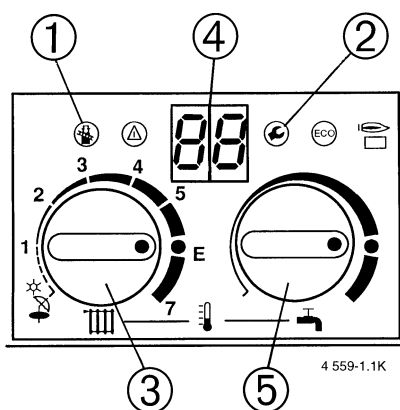

- ④ auf Inbetriebnahmeprotokoll notieren, ① und ② drücken bis Display ④ „[]“ anzeigt. Der Wert ist gespeichert.
- Klebeschild „Umgebaut auf...“ am Gerät anbringen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

		Düsen- druck (mbar)	Gasdurch- flußmenge (l/min)			Düsen- druck (mbar)	Gasdurch- flußmenge (l/min)
Wobbeindex 0° C, 1013 mbar, kWh/m ³		13,1		Wobbeindex 0° C, 1013 mbar, kWh/m ³		13,1	
Heizwert 15 °C, H _{uB} (kWh/m ³)			9,3	Heizwert 15 °C, H _{uB} (kWh/m ³)			9,3
Brennwert 0 °C, H _o (kWh/m ³)			10,8	Brennwert 0 °C, H _o (kWh/m ³)			10,8
Anschlußdruck in mbar		20,0	20,0	Anschlußdruck in mbar		20,0	20,0
Gerät	Leistung kW			Gerät	Leistung kW		
Z.. 5/11-6 KE Z.. 5/11-5 KE	5,5	2,5	10,4	Z.. 7/11-5 AE Z.. 7/11-6 AE	7,0	4,3	13,9
	6,0	3,0	11,9		8,0	5,7	15,9
	6,4	3,4	12,7		8,4 (77%)	6,2	16,7
	7,1 (65%)	4,2	14,1		9,0	7,2	17,9
	8,4	5,9	16,2		9,8	8,5	19,5
	9,0	6,8	17,9		10,9	10,5	21,7
	10,0	8,3	19,9				
	10,9	9,4	21,7				
Z.N/Z.R 18-6 KE Z.. 18-5 KE	9,1	2,8	18,2	Z.. 18-5 AE Z.. 18-6 A...	9,9	2,9	19,5
	10,0	3,4	20,1		11,0	3,6	21,7
	11,0	4,0	22,1		12,0	4,3	23,7
	11,7 (65%)	4,6	23,5		13,0	5,1	25,6
	13,0	5,6	26,1		13,5 (75%)	5,5	26,6
	14,0	6,5	28,2		15,0	6,7	29,6
	15,0	7,6	30,1		16,2	7,9	31,5
	16,0	8,5	32,1		17,0	8,7	33,5
	17,0	9,6	34,2		18,0	9,7	35,5
	18,0	10,8	36,3				
Z.R 24-6 KE Z.. 24-5 KE	10,9	2,4	21,7	Z.. 24-5 AE Z.. 24-6 A...	13,2	3,1	26,0
	12,0	2,9	23,8		14,0	3,5	27,6
	13,0	3,4	25,9		15,0	4,1	29,6
	14,0	3,9	27,9		16,0	4,6	31,5
	15,0	4,5	29,9		17,0	5,2	33,5
	15,8 (65%)	5,0	31,5		18,0 (75%)	5,8	35,5
	17,0	5,7	33,9		19,0	6,5	37,5
	18,0	6,4	35,9		20,0	7,2	39,4
	19,0	7,2	37,9		21,6	8,4	42,6
	20,0	7,9	39,9		23,0	9,6	45,3
	21,0	8,7	41,9		24,0	10,4	47,3
	22,0	9,6	43,9				
	23,0	10,5	45,9				
	24,3	11,7	48,5				