


Gas-Warmwasserbereiter

8 719 002 635 0/ 8 719 002 644 0

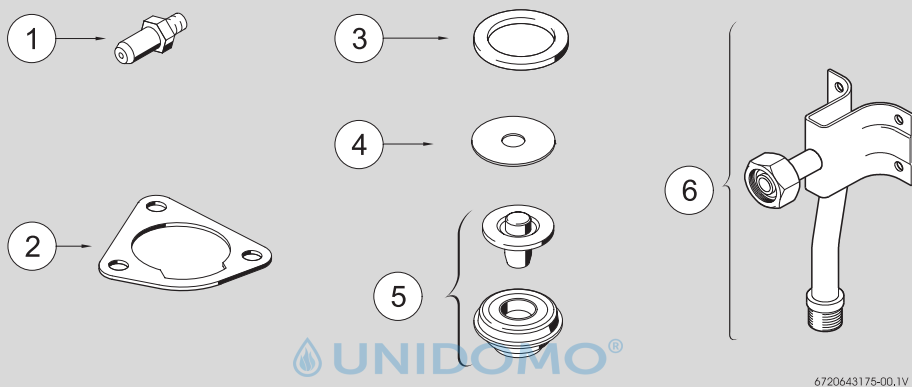

- 1 Düse
- 2 Dichtung
- 3 Dichtscheibe
- 4 Drosselscheibe
- 5 Ventilteller KPL.
- 6 Gaszufuehrungsrohr (nur im Umbausatz 8 719 002 635 0)

1 Symbolerklärung

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem grau hinterlegten Warndreieck gekennzeichnet und umrandet.



Bei Gefahren durch Strom wird das Ausrufezeichen im Warndreieck durch ein Blitzsymbol ersetzt.

Signalwörter am Beginn eines Warnhinweises kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können.
- **GEFAHR** bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
►	Handlungsschritt
→	Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)


Tab. 1

2 Umbau auf eine andere Gasart

2.1 Umbau von Flüssiggas auf Erdgas und umgekehrt

- ▶ Gashahn schließen und Mantelschale abnehmen.
- ▶ Brenner von der Gasarmatur abschrauben.
- ▶ Brenner abnehmen.
- ▶ Wasserarmatur abnehmen.
- ▶ Gasarmatur abnehmen.
- ▶ Schraube an Gasarmaturdeckel lösen.
- ▶ Ventilteller ersetzen (Bild 1, pos. 5).
- ▶ Dichtung ersetzen (Bild 1, pos. 2). Gasarmaturdeckel wieder festschrauben.
- ▶ Gasarmatur und Wasserarmatur wieder einbauen.
- ▶ Die Hauptbrennerhälften ausbauen.
- ▶ Düsen ersetzen (Bild 1, pos. 1).
- ▶ Hauptbrenner wieder einbauen.
- ▶ Drosselscheibe (Bild 1, pos. 4) an Gasarmaturanschluss anbringen.
- ▶ Dichtungsscheibe ersetzen (Bild 1, pos. 3).
- ▶ Brenner wieder mit der Gasarmatur verschrauben.
- ▶ Wenn nötig, den mitgelieferten Gaszuführungsrohr umtauschen (Bild 1, pos. 6).

- ▶ Neue Gasart auf dem mitgelieferten Aufkleber vermerken und auf dem Typenschild kleben.

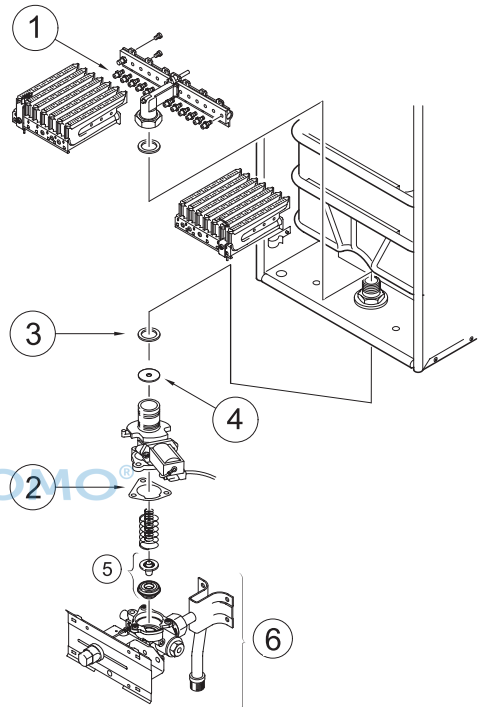

6720643175-01-1V

Bild 1

2.2 Dichtigkeitsprüfung

- ▶ Gashahn öffnen.
- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Gerät und Gasanschlüsse auf Dichtigkeit mit dafür geeignetem Prüfmittel prüfen.

2.3 Einstellung des Mikroschalters

- ▶ Warmwasserhahn schließen.
- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Schutzdeckel des Mikroschalters entfernen.

Gebälse läuft nicht bei geöffnetem Warmwasserhahn

- ▶ Warmwasserhahn schließen.
- ▶ Schraube im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis das Gebälse startet.
- ▶ Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis das Gebälse stoppt. Sicherheitshalber, Schraube um weitere 1,5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen.
- ▶ Schutzdeckel des Mikroschalters wieder montieren.

Gebälse läuft bei geschlossenem Warmwasserhahn

- ▶ Warmwasserhahn schließen.
- ▶ Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis das Gebälse stoppt. Sicherheitshalber, Schraube um weitere 1,5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen.
- ▶ Schutzdeckel des Mikroschalters wieder montieren.

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar

www.bosch-thermotechnology.com