

Datenblatt

Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung (PN 25)

AVPB – Einbau im Rücklauf, mit einstellbarem Sollwert

AVPB-F – Einbau im Rücklauf, mit festem Sollwert

Beschreibung



AVPB(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruck- und Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.

Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts (ohne Handgriff bei der Ausführung mit festem Sollwert).

Eigenschaften:

- DN 15-50
- k_{VS} 1,6-25 m^3/h
- Durchflussbereich 0,03-15 m^3/h
- PN 25
- Einstellbereich (AVPB): 0,2-1,0 bar/0,3-2,0 bar
- Fester Sollwert (AVPB-F): 0,5 bar
- Temperatur:
Zirkulationswasser/glykolphaltiges Wasser bis zu 30 % 2 ... 150 °C
- Anschlüsse:
- Außengewinde (Anschweißende, anschraubende und Flanschstücke)
- Flansch

Bestellung

Beispiel:

Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung, DN 15, k_{VS} 1,6, PN 25, Einstellbereich 0,2-1,0 bar, T_{max} 150 °C, Außengewinde


- 1x AVPB DN 15 Regler
Bestell-Nr.: **003H6444**
- 1x Steuerleistungsset AV, R 1/8
Bestell-Nr.: **003H6852**

Wahlweise:

- 1x Anschweißende Endstücke
Bestell-Nr.: **003H6908**

Der Regler wird komplett montiert geliefert. Das externe Steuerleistungsset (AV) muss gesondert bestellt werden.

AVPB Regler

Bild	DN (mm)	k_{VS} (m^3/h)	Anschlussart	Δp -Einstellbereich (bar)	Bestell-Nr.	Δp -Einstellbereich (bar)	Bestell-Nr.
	15	1,6	zylindr. Außengewinde gemäß ISO 228/1	0,2-1,0	003H6444	0,3-2,0	003H6452
		2,5			003H6445		003H6453
		4,0			003H6446		003H6454
	20	6,3			003H6447		003H6455
	25	8,0			003H6448		003H6456
	32	12,5			003H6449		003H6457
	40	16			003H6450		003H6458
	50	20			003H6451		003H6459
	32	12,5	Flansche PN 25, nach EN 1092-2		003H6468		-
	40	20			003H6469		-
	50	25			003H6470		-

Hinweis: Andere Regler sind auf Anfrage erhältlich.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Bestellung (Fortsetzung)
AVPB-F Regler

Bild	DN (mm)	k _{vs} (m³/h)	Anschlussart		Δp Einstellbereich (bar)	Bestell-Nr.
	15	1,6	zylindr. Außengewinde nach ISO 228/1	G ¾ A	0,5	003H6460
		2,5		003H6461		
		4,0		003H6462		
	20	6,3		G 1 A		003H6463
	25	8,0		G 1¼ A		003H6464
	32	12,5	Flansche PN 25, nach EN 1092-2			003H6474
	40	20				003H6475
	50	25				003H6476

Hinweis: Andere Regler sind auf Anfrage erhältlich.

Zubehör

Bild	Typenbezeichnung	DN	Anschlussart		Bestell-Nr.
	Anschweißende Endstücke	15	-		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
		32			003H6911
		40			003H6912
		50			003H6913
	Anschraubende Endstücke (Außengewinde)	15	Kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1	R 1/2	003H6902
		20		R 3/4	003H6903
		25		R 1	003H6904
		32		R 1 1/4	003H6905
		40		R 1 1/2	065B2004
		50		R 2	065B2005
	Flanschendstücke	15	Flansche PN 25, nach EN 1092-2		003H6915
		20			003H6916
		25			003H6917
	Steuerleitsset AV	Beschreibung: - 1x Kupferrohr Ø6 x 1 x 1500 mm - 1x Verschraubung 1) für Steuerleitungsanschluss an das Rohr Ø 6 x 1 mm		R 1/8	003H6852
				R 3/8	003H6853
				R 1/2	003H6854
	1) 10 Verschraubungen für Steuerleitungsanschluss an das Rohr, Ø6 x 1 mm R 1/8				003H6857
	1) 10 Verschraubungen für Steuerleitungsanschluss an das Rohr, Ø6 x 1 mm R 3/8				003H6858
	1) 10 Verschraubungen für Steuerleitungsanschluss an das Rohr, Ø6 x 1 mm R 1/2				003H6859
	1) 10 Verschraubungen für Steuerleitungsanschluss an den Antrieb, Ø6 x 1 mm G 1/8				003H6931
	Absperrventil Ø 6 mm				003H0276

1) Die Verschraubung besteht aus Gewindenippel, Klemmring und Mutter.

Bestellung (Fortsetzung)
Ersatzteilesets

Bild	Typenbezeichnung	DN	k _{VS} (m³/h)	Bestell-Nr.
	Innengarnitur	15	1,6	003H6863
			2,5	003H6864
			4,0	003H6865
		20	6,3	003H6866
		25	8,0	003H6867
		32/40/50	12,5/16/20/25	003H6868
	Typenbezeichnung	Δp Einstellbereich (bar)		Bestell-Nr.
	Antrieb mit Handgriff (AVPB)	0,2-1,0		003H6829
	Antrieb ohne Handgriff (AVPB-F)	0,3-2,0		003H6830
	Antrieb ohne Handgriff (AVPB-F)	0,5		003H6841

Technische Daten
Ventil

Nennweite			DN	15		20	25	32	40	50	
k _{VS} -Wert			m ³ /h	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20 ⁴⁾	20/25 ⁴⁾
Einstellbereich für max. Volumenstrom	Δp _b ¹⁾ = 0,2 bar	von		0,03	0,07	0,07	0,16	0,2	0,4	0,8	0,8
		bis		0,86	1,4	2,2	3,0	3,5	8,0	10	12
		oder bis ³⁾		0,9	1,6	2,4	3,5	4,5	10	12	15
Kavitationswert z			≥ 0,6				≥ 0,55		≥ 0,5		
Leckrate nach IEC 534			% des k _{VS}	≤ 0,02				≤ 0,05			
Nenndruck			PN	25							
Min. Differenzdruck			bar	siehe Bemerkung ²⁾							
Max. Differenzdruck				20				16			
Medium			Kreislaufwasser / glykohlhaltiges Wasser bis 30%								
Medium pH-Wert			min. 7, max. 10								
Mediumstemperatur			°C	2 ... 150							
Anschlüsse	Ventil		Außengewinde				Außengewinde und Flansch				
	Anschlusssteile		Anschweißender und anschraubender								
			Flansch				-				
Werkstoffe											
Ventilgehäuse	Gewinde		Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)						Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)		
	Flansch		-								
Ventilsitz			Edelstahl, mat. Nr. 1.4571								
Ventilkegel			entzinkungsfreies Messing CuZn36Pb2As								
Dichtung			EPDM								
Druckentlastungssystem			Kolben								

¹⁾ Δp_b - Differenzdruck über der Volumenstrombegrenzung

²⁾ Abhängig von Durchflussrate und k_{VS}; für Q_{set} = Q_{max} → Δp_{min} ≥ 0,5 bar; für Q_{set} < Q_{max} → Δp_{min} = $\left(\frac{Q}{k_{VS}}\right)^2 + \Delta p_b$
³⁾ Höherer max. Volumenstrom wird bei höheren Differenzdrücken über dem AVPB (-F) Regler erreicht. Normalerweise bei Δp > 1-1,5 bar


⁴⁾ Flansch-Ventilgehäuse

Stellantrieb

Typ		AVPB		AVPB-F
Größe Stellantrieb	cm²	54		
Nenndruck	PN	25		
Einstellbereich für den Differenzdruck und Farben der Feder	bar	0,2-1,0	0,3-2,0	0,5
		gelb	rot	(fester Wert)
Werkstoffe				
Gehäuse Stellantrieb	Oberteil Membrangehäuse		Edelstahl, mat. Nr. 1.4301	
	Unterteil Membrangehäuse		entzinkungsfreies Messing CuZn36Pb2As	
Membran		EPDM		
Steuerleitung		Kupferrohr Ø6 × 1 mm		

Anwendungsbeispiele



Der Regler kann nur in die Rücklaufleitung eingebaut werden.

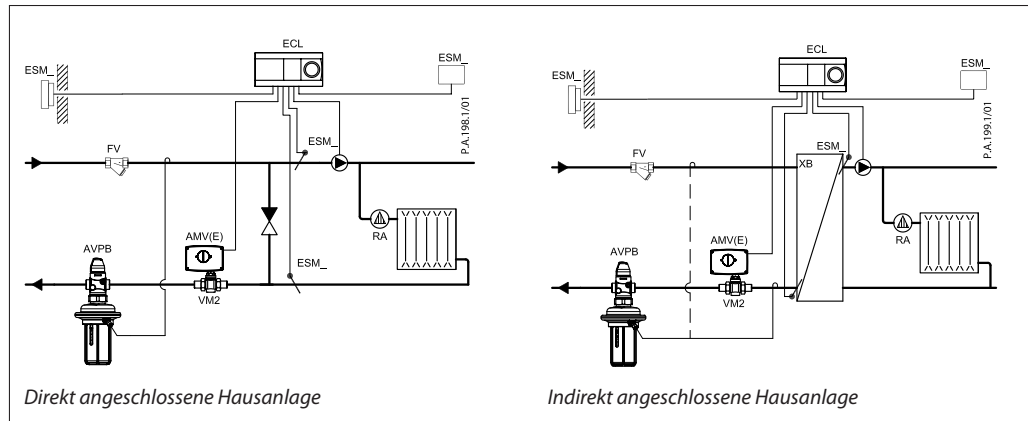

Einbaulagen


Die Einbaulage ist bis zu einer Mediumtemperatur von 100 °C beliebig.

Bei höheren Temperaturen dürfen die Regler nur in waagerechte Rohrleitungen mit nach unten hängendem Druckantrieb eingebaut werden.

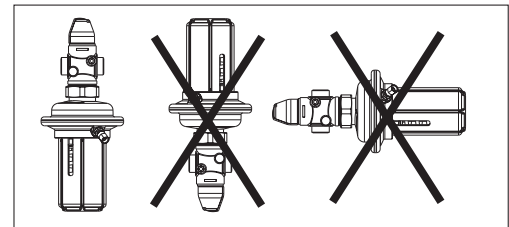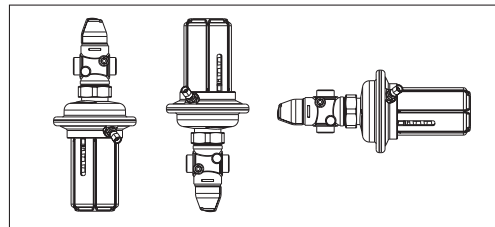

UNIDOMO®

Druck-Temperatur-Diagramm

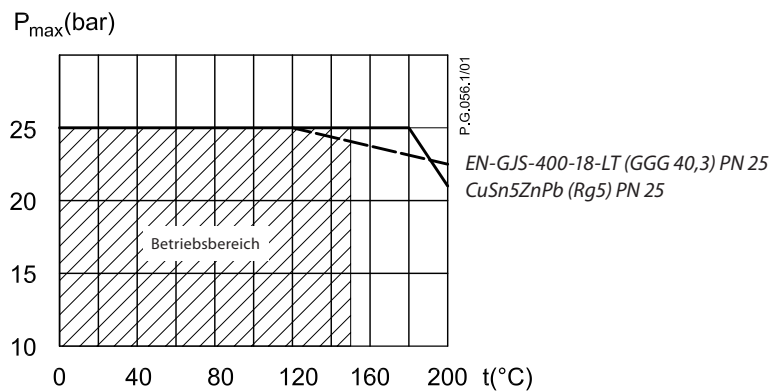


Maximal zulässiger Betriebsdruck als Funktion der Mediumtemperatur (gemäß EN 1092-2 und EN 1092-3).

Volumenstrom-Kennlinie

Dimensionierungs- und Einstelldiagramm

Verhältnis von tatsächlichem Volumenstrom und Zahl der Umdrehungen an der Einstelldrossel. Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu betrachten.

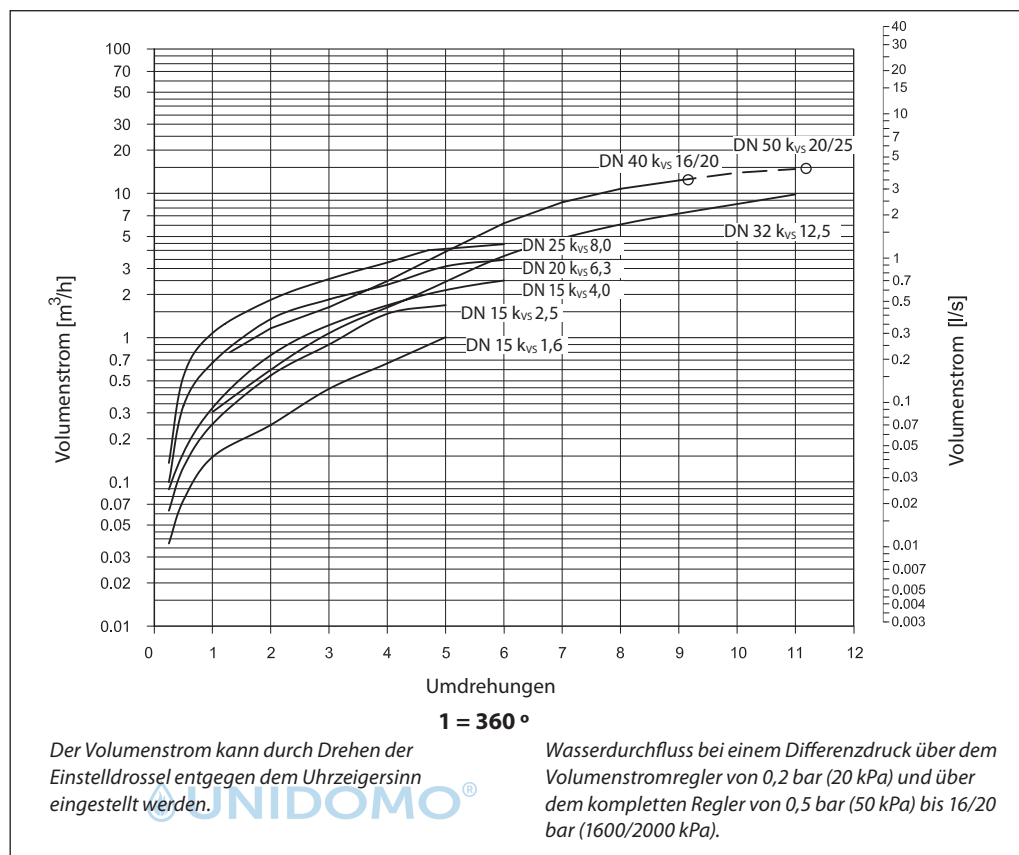

Anmerkung:

Die Regler DN 40 und DN 50 besitzen dieselbe Volumenstrom-Kennlinie bis zu 9 Umdrehungen.

Hinweis:

Für die Einstellung des max. Durchflusses siehe die Reglerdiagramme in der Anleitung.

Auslegung

- Direkt angeschlossene Hausanlage

Beispiel 1

Ein elektr. Stellgerät (MCV) für den Mischkreis in einer direkt angeschlossenen Hausanlage benötigt einen Differenzdruck von 0,3 bar (30 kPa) und einen Volumenstrom von weniger als 1800 l/h.

Daten:

$Q_{\max}$	= 1,8 m ³ /h (1800 l/h)
$\Delta p_{\min}$	= 0,7 bar (70 kPa)
$\Delta p_{\text{Kreis}}^{1)}$	= 0,1 bar (10 kPa)
Δp_{MCV}	= 0,3 bar (30 kPa) gewählt
$\Delta p_b^{2)}$	= 0,1 bar (10 kPa) Annahme

Anmerkung:

Δp_{Kreis} entspricht dem erforderlichen Pumpendruck im Heizkreis und wird nicht bei der Dimensionierung des AVPB berücksichtigt.
²⁾ Δp_b ist der Differenzdruck über der Volumenstrombegrenzung.

Der Differenzdruckeinstellwert lautet:

$$\Delta p_{\text{Einstellwert}} = \Delta p_b + \Delta p_{\text{MCV}} = 0,1 + 0,3$$

$$\Delta p_{\text{Einstellwert}} = 0,4 \text{ bar (40 kPa)}$$

Der gesamte Druckverlust über den Regler beträgt:

$$\Delta p_{\text{AVPB}} = \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{MCV}} = 0,7 - 0,3$$

$$\Delta p_{\text{AVPB}} = 0,4 \text{ bar (40 kPa)}$$

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw. sind nicht einbezogen.

Der k_v -Wert ergibt sich wie folgt:

$$k_v = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{\Delta p_{\text{AVPB}} - \Delta p_b}} = \frac{1,8}{\sqrt{0,4 - 0,1}}$$


$$k_v = 3,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

Lösung:

In dem Beispiel werden AVPB DN 15, k_{VS} -Wert 4,0 mit Differenzdruckbereich 0,2-1,0 bar und Volumenstrom-Einstellbereich 0,07-2,4 m³/h gewählt.

Falls von einem anderen Differenzdruck als $\Delta p_b = 0,1$ bar ausgegangen wird, um den k_{VS} -Wert zu halten, muss der Vorlauf mithilfe der Volumenstrombegrenzer angepasst werden. Der neue Einstellwert (Q -Einstellung) des angenommenen Differenzdrucks ($\Delta p_{b \text{ NEU}} = 0,2$ bar) wird wie folgt berechnet:

$$Q_{\text{setting}} = \frac{\sqrt{\Delta p_b}}{\sqrt{\Delta p_{b \text{ NEU}}}} \times Q_{\max}$$

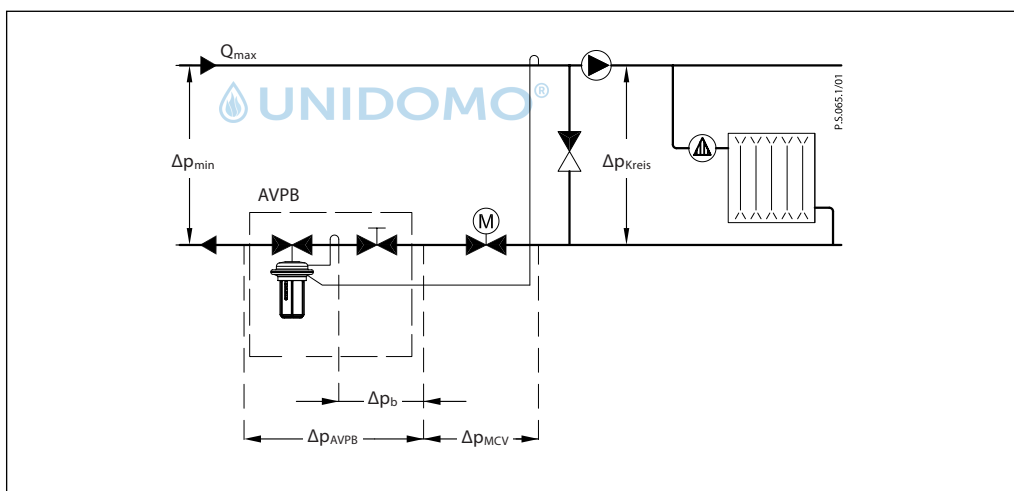

Auslegung (Fortsetzung)

- Indirekt angeschlossene Hausanlage

Beispiel 2

Motorregelventil (MCV) für indirekt angeschlossene Hausanlage benötigt einen Differenzdruck von 0,3 bar (30 kPa) und einen Volumenstrom von weniger als 1.300 l/h.

Daten:

$Q_{\max} = 1,3 \text{ m}^3/\text{h}$ (1300 l/h)
 $\Delta p_{\min} = 1,0 \text{ bar}$ (100 kPa)
 $\Delta p_{\text{Tauscher}} = 0,05 \text{ bar}$ (5 kPa)
 $\Delta p_{\text{MCV}} = 0,3 \text{ bar}$ (30 kPa) gewählt
 $\Delta p_b^{1)} = 0,2 \text{ bar}$ (20 kPa) Annahme

Anmerkung:

¹⁾ Δp_b ist der Differenzdruck über der Volumenstrombegrenzung.

Der Differenzdruckeinstellwert lautet:

$\Delta p_{\text{Einstellwert}} = \Delta p_b + \Delta p_{\text{Tauscher}} + \Delta p_{\text{MCV}}$
 $\Delta p_{\text{Einstellwert}} = 0,2 + 0,05 + 0,3$
 $\Delta p_{\text{Einstellwert}} = 0,55 \text{ bar}$ (55 kPa)

Der gesamte Druckverlust über den Regler beträgt:

$\Delta p_{\text{AVPB}} = \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{Tauscher}} - \Delta p_{\text{MCV}}$
 $\Delta p_{\text{AVPB}} = 1,0 - 0,05 - 0,3$
 $\Delta p_{\text{AVPB}} = 0,65 \text{ bar}$ (65 kPa)

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw.

sind nicht einbezogen.

Der k_v -Wert ergibt sich wie folgt:

$$k_v = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{\Delta p_{\text{AVPB}} - \Delta p_b}} = \frac{1,3}{\sqrt{0,65 - 0,2}}$$


$k_v = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$

Lösung:

In dem Beispiel werden AVPB DN 15, k_{vs} -Wert 2,5 mit Differenzdruckbereich 0,2-1,0 bar und Volumenstrom-Einstellbereich 0,07-1,6 m^3/h gewählt.


Falls von einem anderen Differenzdruck als $\Delta p_b = 0,2 \text{ bar}$ ausgegangen wird, um den k_{vs} -Wert zu halten, muss der Vorlauf mithilfe der Einstelldrossel angepasst werden. Der neue Einstellwert (Q-Einstellung) des angenommenen Differenzdrucks ($\Delta p_{b \text{ NEU}} = 0,1 \text{ bar}$) wird wie folgt berechnet:

$$Q_{\text{setting}} = \frac{\sqrt{\Delta p_b}}{\sqrt{\Delta p_{b \text{ NEU}}}} \times Q_{\max}$$

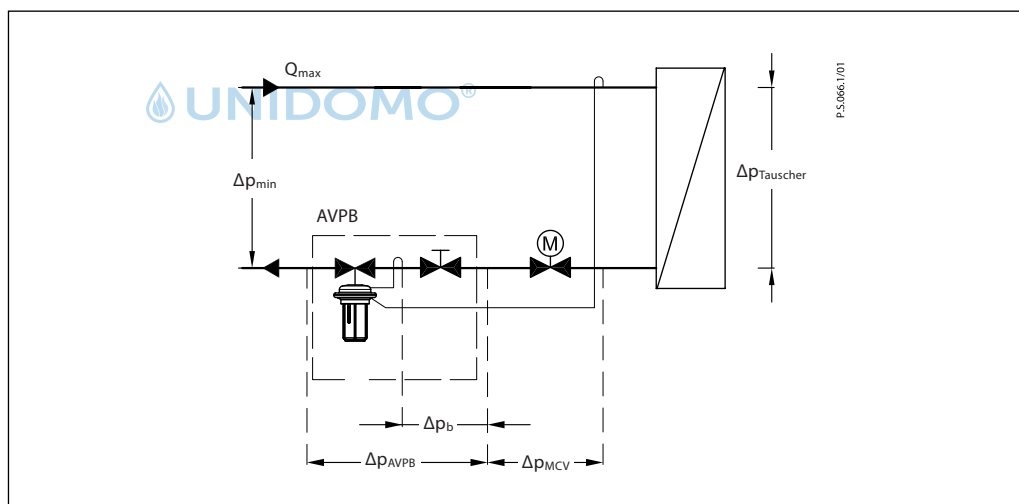

Bauform

1. Abdeckung
2. Volumenstromregler
3. Ventilgehäuse
4. Innengarnitur
5. Ventilkegel (druckentlastet)
6. Ventilstange
7. Eingebaute Feder für die Volumenstromregelung
8. Bohrung zur Druckdurchführung
9. Stellmembrane für die Differenzdruck- und Volumenflussregelung
10. Sollwertfeder für die Differenzdruckregelung
11. Handgriff für die Differenzdruckeinstellung, mit Plombierbohrung
12. Überwurfmutter
13. Oberteil Membrangehäuse
14. Unterteil Membrangehäuse
15. Verschraubung für die Steuerleitung
16. Druckbegrenzungs-Sicherheitsventil
17. Stellantrieb

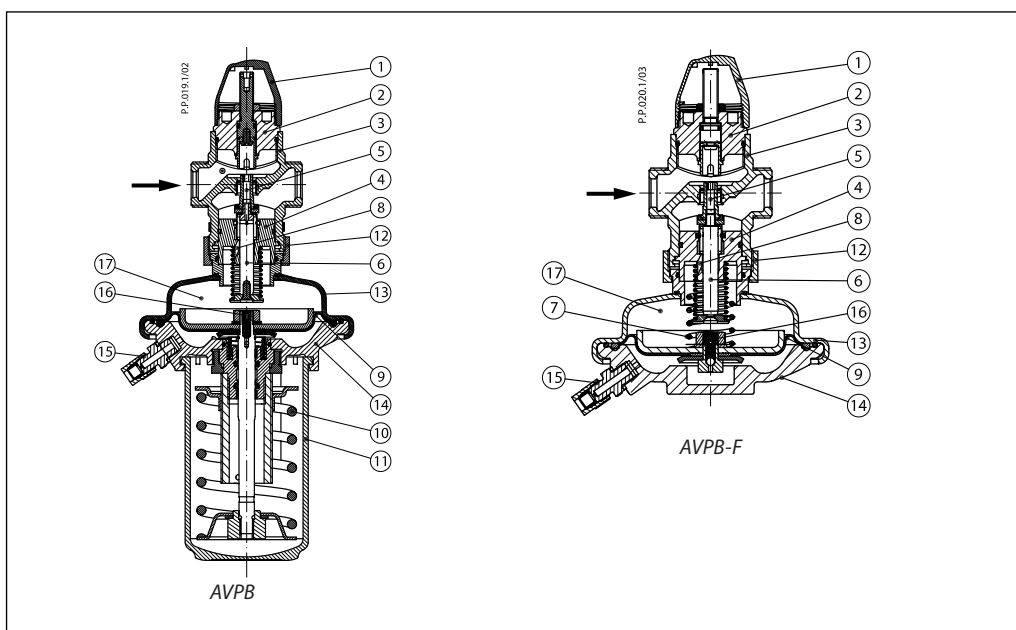

Funktionsprinzip

Der Differenzdruck wird über die Steuerleitung und die Bohrung zur Druckdurchführung den Antriebskammern der Stellmembran für die Differenzdruckregelung zugeführt. Der Regler schließt bei steigendem und öffnet bei fallendem Differenzdruck, um einen konstanten Differenzdruck zu gewährleisten. Der Volumenstrom wird über die Einstelldrossel begrenzt.

Die Regler mit einstellbaren Differenzdrucksollwerten sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet, das die Stellmembrane vor einem zu hohen Differenzdruck schützt.

Einstellungen

Einstellung des Volumenstroms


Die Einstellung der Volumenstrombegrenzung erfolgt über den Hub des Volumenstrombegrenzers. Der Wert kann mit Hilfe des Einstelldiagramms für den Volumenstrom (Richtwert; siehe hierzu die entsprechende Bedienungsanleitung) und/oder des Wärmezählers eingestellt werden.

Einstellung Differenzdruck


Die Einstellung des Differenzdrucks erfolgt durch Drehen des Handgriffs zur Einstellung des Differenzdrucksollwerts. Der Wert kann nach dem Einstelldiagramm für den Differenzdruck (Richtwert; siehe hierzu die entsprechende Bedienungsanleitung) und/oder den Druckanzeigen in der Anlage eingestellt werden.

Einstelldiagramm


Verhältnis zwischen den Sollwerten und dem Differenzdruck. Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu betrachten.

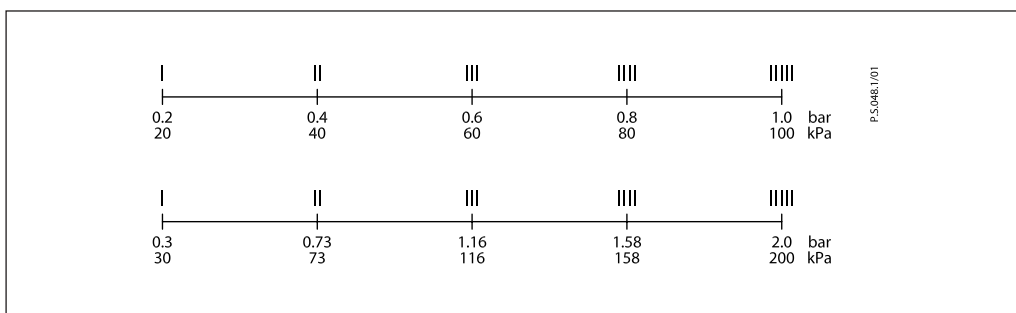

Nennweiten

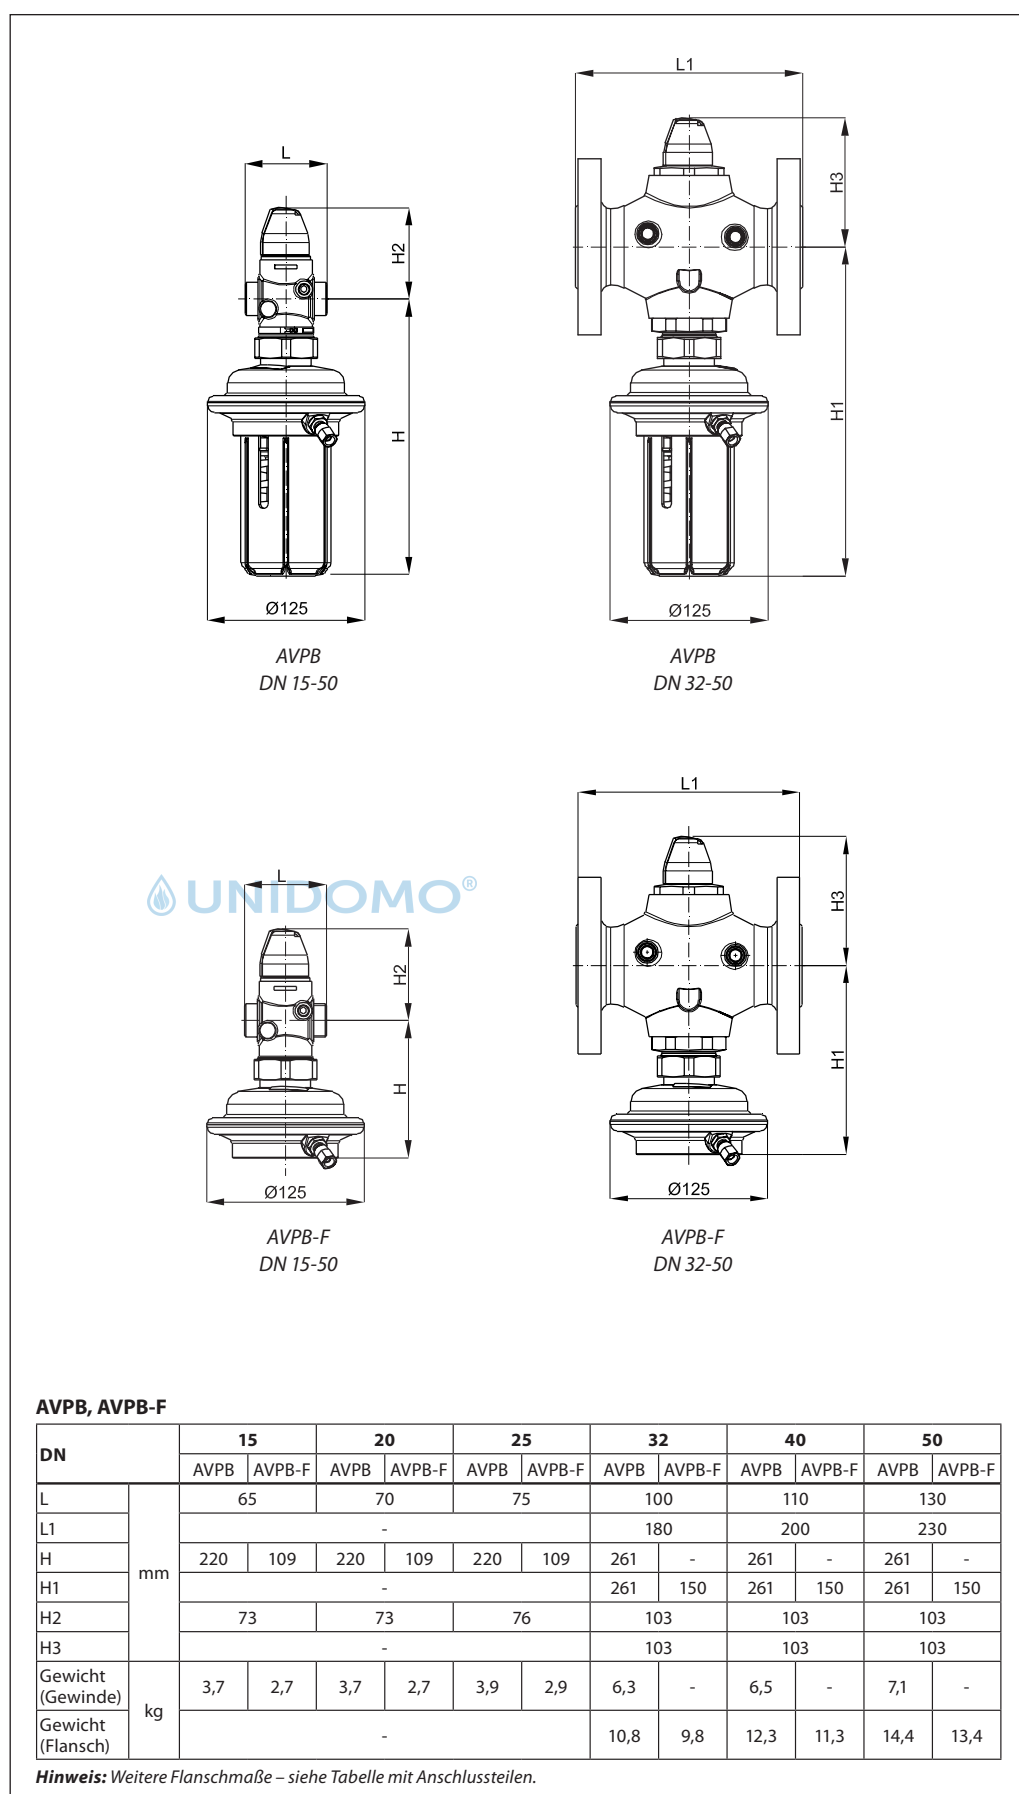

Abmessungen(Fortsetzung)

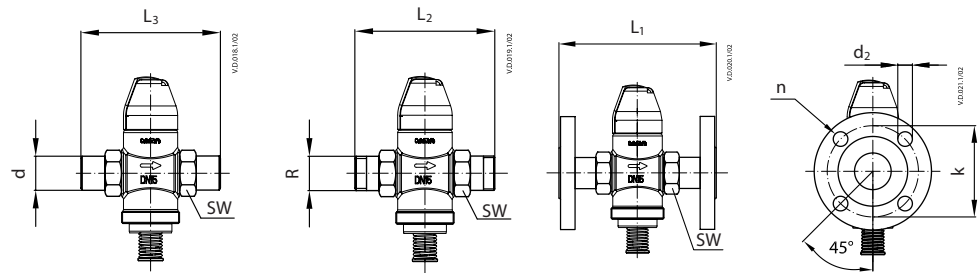


DN	R ¹⁾	SW	d	L1 ²⁾	L2	L3	k	d2	n
mm									
15	1/2	32 (G 3/4A)	21	130	131	139	65	14	4
20	3/4	41 (G 1A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1 1/4A)	33	160	160	159	85	14	4
32	1 1/4	63 (G 1 3/4A)	42	-	177	184	100	18	4
40	1 1/2	70 (G 2A)	47	-	195	204	110	18	4
50	2	82 (G 2 1/2A)	60	-	252	234	125	18	4

¹⁾ Kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1

²⁾ Flansche PN 25 nach EN 1092-2

Gewindenippel







Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
