

Datenblatt

X-tra Collection™ -Premium Line- Ventilgehäuse und Fühlerelemente *living design*® für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper

Anwendung



Das Danfoss Design-Ventilprogramm wurde speziell für optisch anspruchsvolle Designheizkörper und Handtuchwärmekörper konzipiert.

Durch die Winkleck-Form ergibt sich eine heizkörpernahe Fühlermontage. Ein Temperatureinfluss auf den Fühler wird durch die Rücklaufmontage vermieden. Durch die spezielle Montageart am Heizkörper wird eine Beschädigung der hochwertigen Oberfläche durch Werkzeug ausgeschlossen.

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der DIN-Richtlinie 2035 entsprechen.

Im Set, bestehend aus Ventilgehäuse RA-URX, Verschraubung RLV-X und *living design*® Fühler RAX, sind die Armaturen in den Farben Chrom, Edelstahl gebürstet und RAL 9016 (Verkehrsweiß).

Das Fühlerelement RAX ist im Einzelbezug außerdem in und RAL 9005 (Tiefschwarz) erhältlich.

Dienen Bad- und Designheizkörper als zusätzliche Wärmequelle, etwa zu einer Fußbodenheizung/-temperierung, ist es sinnvoll und auch zulässig, nicht die Raumtemperatur, sondern die Rücklauftemperatur des Heizkörpers zu regeln. In diesem Fall kann das Ventilgehäuse RA-URX mit einem Rücklauftemperaturbegrenzer-Fühler RTX ausgestattet werden. Dies bietet den Vorteil, dass der Heizkörper auch bei Erreichen der eingestellten Raumtemperatur warm bleibt. RTX ist in den Farben Chrom, Edelstahl gebürstet und RAL 9016 lieferbar.

Bestellnummern

	Beschreibung	Chrom	Edelstahl gebürstet	Verkehrsweiß RAL 9016	Schwarz RAL 9005
	RAX Fühlerelement RA-URX Ventilgehäuse für Rechtsmontage RLV-X Verschraubung für Linksmontage	013G4003	013G4009	013G4007	—
	RAX Fühlerelement RA-URX Ventilgehäuse für Linksmontage RLV-X Verschraubung für Rechtsmontage	013G4004	013G4010	013G4008	—
	RAX Fühlerelement	013G6170	013G6171	013G6070	013G6075
	RTX Rücklauftemperaturbegrenzer	013G6190	013G6191	013G6090	—
	Voreinstellbares Ventilgehäuse für den Rücklauf. RA-URX für Rechtsmontage	013G4030	013G4060	013G4050	—
	Voreinstellbares Ventilgehäuse für den Rücklauf. RA-URX für Linksmontage	013G4031	013G4061	013G4051	—
	Verschraubung RLV-X für Rechtsmontage	013G4032	013G4062	013G4052	—
	Verschraubung RLV-X für Linksmontage	013G4033	013G4063	013G4053	—

ACHTUNG: RA-URX Ventile müssen in den Rücklauf eingebaut werden.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Technische Daten

Typ	Ausführung	Anschluss		k _v -Werte [m³/h] mit RAX oder RTX Thermostatkopf bei Einstellung ¹⁾								
		Heizkörper	Anlage	1	2	3	4	5	6	7	N	N(kvs)
RA-URX	Rücklaufthermostatventil links oder rechts montiert	R ½	R ½	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44


Typ	Ausführung	Anschluss		k _v -Werte [m³/h] bei Anzahl von Umdrehungen						
		Heizkörper	Anlage	0,25	0,5	1	1,5	2	5	k _{vs}
RLV-X	Vorlaufverschraubung links oder rechts montiert	R ½	R ½	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, maximaler Differenzdruck²⁾: 0,6 bar, Prüfdruck: 16 bar, maximale Medientemperatur: 120 °C.

¹⁾ Die k_v-Werte geben den Volumenstrom ($\dot{V}$) in m³/h bei einem Druckabfall (Δp) durch das Ventil von 1 bar an.
 $k_v = \dot{V} : \sqrt{\Delta p}$. Bei Einstellung N sind die k_v-Werte gemäß EN 215-1 bei X_p = 2 K angegeben. Bei kleineren Voreinstellungen vermindert sich X_p für die angegebenen k_v-Werte bis auf 0,5 K bei dem Voreinstellungswert 1. Der k_{vs}-Wert gibt den Volumenstrom $\dot{V}$ bei vollem Hub d.h. bei voll geöffnetem Ventil an.

²⁾ Der maximale Differenzdruck gibt die Einsatzgrenzen für eine optimale Regelung an. Um einen geräuschlosen Betrieb zu gewährleisten wird die Auswahl einer Pumpe empfohlen, die nur den zur Umwälzung der notwendigen Wassermenge benötigten Druck zur Verfügung stellt. Erfahrungsgemäß genügt in den meisten Anlagen ein Differenzdruck über den Ventilen von 0,05-0,2 bar. Der Differenzdruck kann durch Anwendung eines Danfoss Differenzdruckreglers reduziert werden.

Kapazitäten

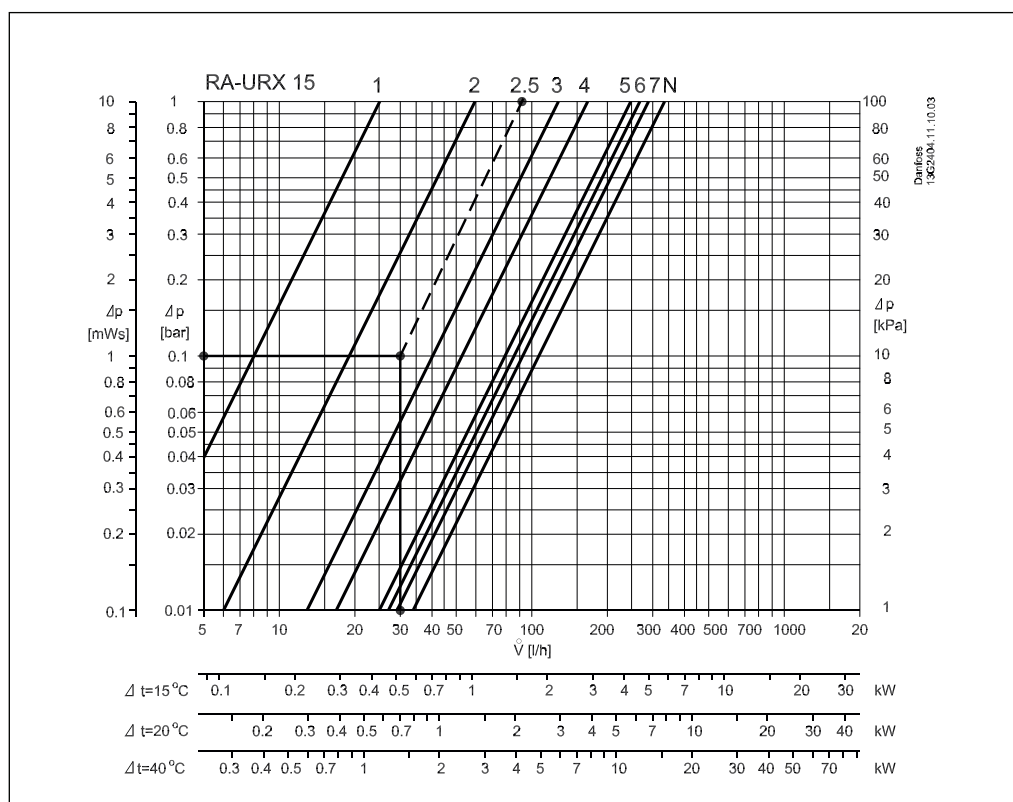

Leistung mit RA-URX, RLV-CX und RAX Fühlerelement bei einem P-Band zwischen 0,5 und 2 K.

Dimensionierungsbeispiel

Wärmebedarf 0,7 KW

Temperaturspannung: Δt 20 K


$$\text{Wassermenge durch den Heizkörper } \dot{V} = \frac{0,7}{20 \times 1,16} = 0,03 \text{ m}^3/\text{h} = 30 \text{ l/h}$$

$$\text{Erforderlicher } k_v\text{-Wert / Voreinstellung bei einem } k_v = \frac{\dot{V} \text{ (m}^3/\text{h)}}{\sqrt{\Delta p \text{ (bar)}}} = \frac{0,03}{\sqrt{0,10}} = 0,09 \text{ m}^3/\text{h} \sim \text{Voreinstellung von 2,5}$$

Druckabfall über dem Ventil von 0,1 bar.

Voreinstellung


Bei voreinstellbaren Danfoss Ventilgehäusen lassen sich die dimensionierten Einstellwerte ohne Werkzeug exakt einstellen:

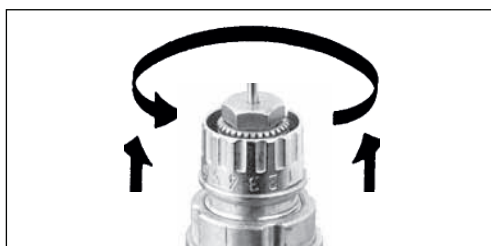

- Bauschutzkappe bzw. Fühlerelement abnehmen
- Einstellring anheben
- Einstellring gemäß der eingravierten Skala gegen den Uhrzeigersinn auf den gewünschten Wert verdrehen
- Die Einstellmarke zeigt immer nach vorne.
- Einstellring einrasten lassen

Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen 1 und 7 gewählt werden. Bei Einstellung N ist die Voreinstellung aufgehoben (Spülmöglichkeit).

Konstruktion

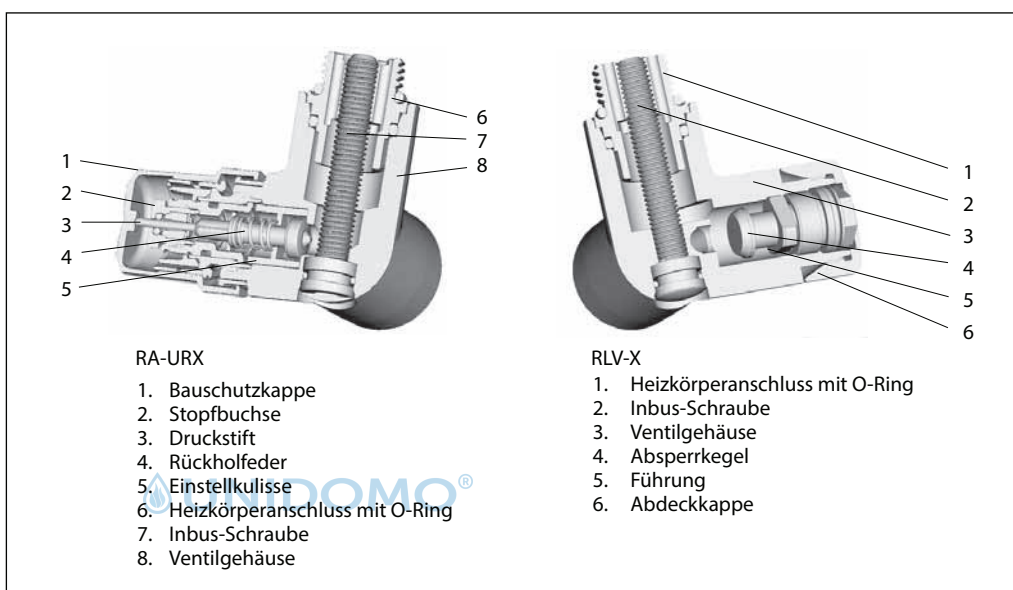

Werkstoffe der wasserberührten Teile

Einstellkulisze	PPS
Spindel	Ms, entzinkungsbeständig
O-Ringe	EPDM
Ventilkegel	NBR
Ventilkörper	Ms 58

Ventilgehäuse und Verschraubung sind so aufgebaut, dass im montierten Zustand keine werkzeugberührten Teile mehr sichtbar sind. Die Ventilgehäuse werden auf den zuvor montierten selbstdichtenden Nippel im Heizkörper gesteckt und mit einer Edelstahlschraube befestigt. Alle Verbindungen haben O-Ring-Abdichtungen. Die Verschraubung ist absperrbar und entleerbar.

Ersatzteile und Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.
Stopfbuchse für RA-URX-Ventil	013G0290
Stopfbuchse für RTX Rücklauf temperaturbegrenzer	013G5742
Füll und Entleerungsarmatur	003L0152
O-Ring-Set, bestehend aus fünf O-Ringen	013G4149

Temperatureinstellung

RAX

RTX

10 14 18 22 26 30 °C

0 * I II III IIII >I


8 12 16 20 24 28 °C

* = Frostschutzsicherung

10 20 30 40 50 60 °C

Schließtemperaturen

Installation/Montage

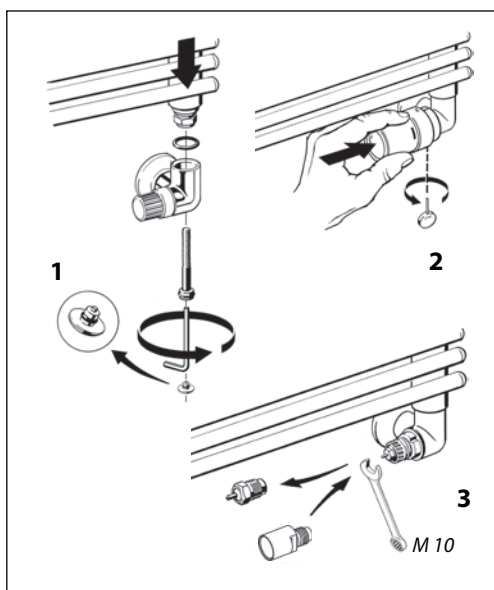

Das Rücklaufthermostatventil und die Vorlaufverschraubung sind optisch aufeinander abgestimmt. Die gelbe Ventilkappe kann zeitweilig zur Öffnung und Schließung des Ventils benutzt werden. Die Vorlaufverschraubung hat eine Absperr- und Entleervorrichtung (1).

Alle O-Ringe sind EPDM-Ringe, bei denen kein Mineralöl bzw. Fett verwendet werden darf.


Der Fühler wird mit einem 2 mm Inbus (2), der jedem Fühler beige packt ist, befestigt.

Wenn das Ventilgehäuse RA-URX mit dem RTX bestückt wird, muss die im RA-URX vorhandene Stopfbuchse gegen die im Lieferumfang von RTX enthaltene Stopfbuchse (3) ausgetauscht werden. Dies ist notwendig, um eine optimale Wärmeübertragung vom Heizmedium auf das Fühlerelement zu gewährleisten.



Für die Verbindung der Armaturen mit dem Rohrsystem ist ein Anschluss-Set, bestehend aus 2 Cu-Rohren (12 mm) mit einseitigem 1/2"-Außengewinde und 2 Klemmverbindern mit 1/2" Außengewinde (12 mm) sowie 2 Stützhülsen erhältlich (siehe auch Seite 19).


Absperren, Befüllen und Entleeren

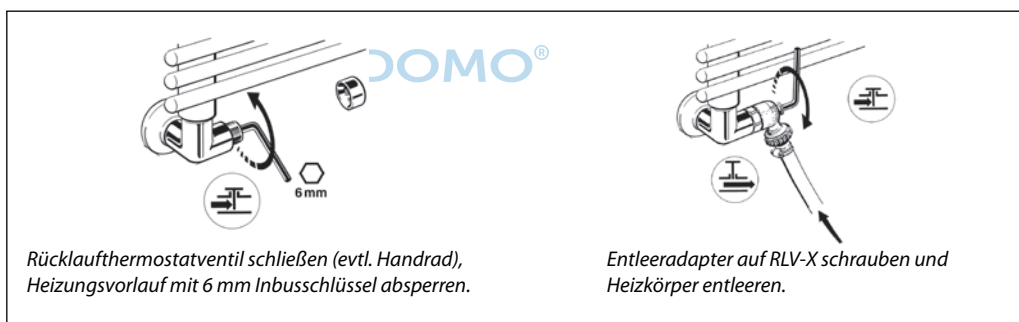

Rücklaufthermostatventil schließen (evtl. Handrad), Heizungsanlauf mit 6 mm Inbusschlüssel absperren.

Entleeradapter auf RLV-X schrauben und Heizkörper entleeren.

Abmessungen

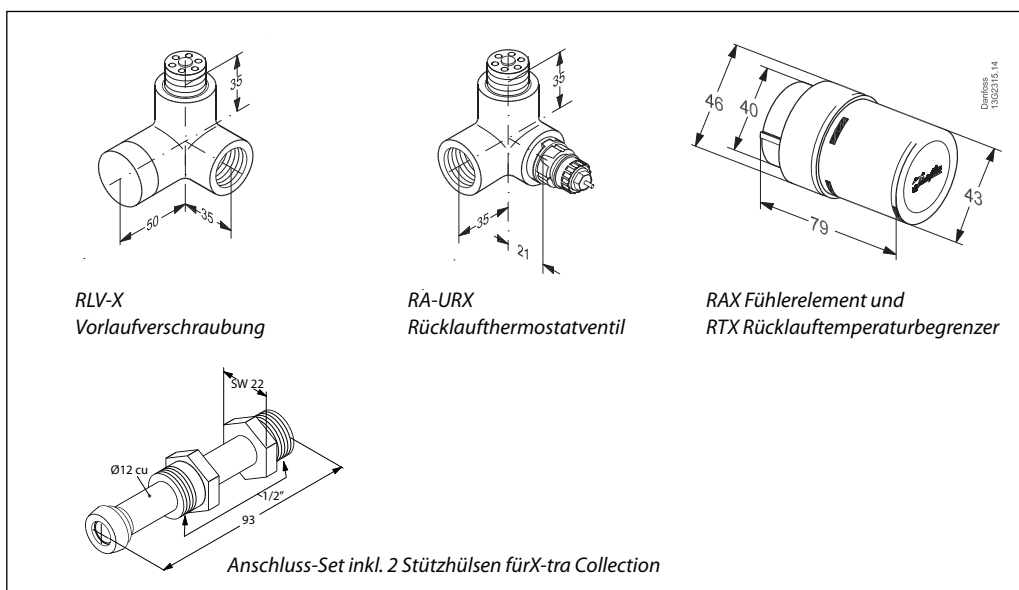

RLV-X
Vorlaufverschraubung

RA-URX
Rücklaufthermostatventil

RAX Fühlerelement und
RTX Rücklaufftemperaturbegrenzer

Anschluss-Set inkl. 2 Stützhülsen für X-tra Collection









Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • cs@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • cs@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • cs@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
