


Sockelleisten- Befestigungsschelle KOMFORT PLUS

simplex



Diese Anleitung richtet sich an Fachhandwerker. Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.

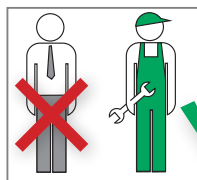



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


Befestigungsschelle KOMFORT PLUS

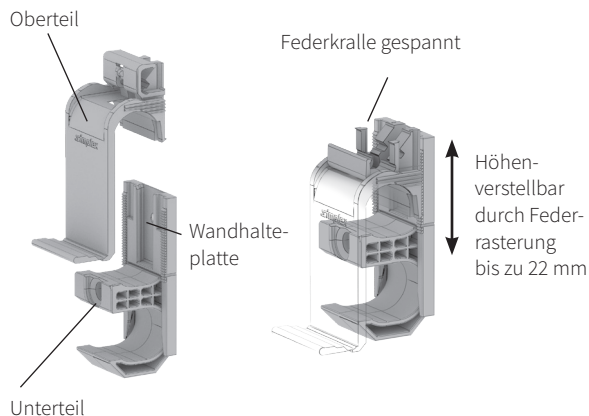



- Grobe Putzunebenheiten begradigen
- Die Befestigungsschelle ist zur Sockelleistenmontage auch bei unebenen Wänden und Böden geeignet.
Achten Sie darauf, dass die baulichen Gegebenheiten der Bautoleranzen den Hochbau-Richtlinien DIN 18201, DIN 18202 und DIN 18203 entsprechen.
- Schellen im Abstand von ca. 50 cm auf den Fertigfußboden aufsetzen und an der Wand befestigen. **1**
- Im Bereich von Heizkörperanschlüssen einen Installationsabstand von mind. 15 cm zur Anschlussarmatur einhalten!
- Im Bereich von Formteilen beidseitig im Abstand von ca. 10 cm zusätzlich Befestigungen montieren.
- Mit Schraube Ø 6 mm oder Schlagdübel Ø 8 mm befestigen.
- Für optimalen Abschluss der Sockelleiste zum Fußboden darauf achten, dass die Befestigungsschelle bei der Montage auf Fertigfußboden aufsitzt.
- Die Befestigungsschelle **KOMFORT PLUS** bietet die Möglichkeit, nach der Installation einen Höhenausgleich bis zu 22 mm durchzuführen!
- Rohre installieren (Rohr Außendurchmesser bis 22 mm) **2**
- Oberteil aufstecken und Federkralle spannen **3**
- Sockelleiste in Befestigungslasche einführen **4**
- Sockelleiste nach oben schwenken bis sie einrastet **5**

Hinweis: Die Befestigungsschelle **KOMFORT PLUS** ist an der Ecke ausgespart. Dadurch können Kleinspannungsleitungen z. B. Telefon- oder EDV-Installation verlegt werden.

Bei der Montage der Anschlussarmaturen jeweilige Einbaumaße und Montageanleitungen beachten.

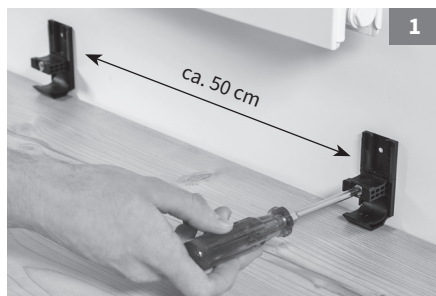

Befestigungsschelle KOMFORT PLUS für nachträgliche Montage

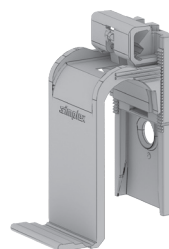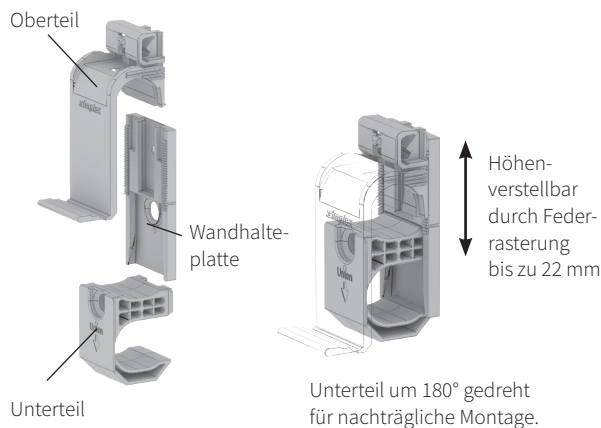



In schwierigen Einbausituationen ist die Befestigungsschelle auch ohne Unterteil verwendbar.

- Grobe Putzunebenheiten begradigen
- Die Befestigungsschelle ist zur Sockelleistenmontage auch bei unebenen Wänden und Böden geeignet.
Achten Sie darauf, dass die baulichen Gegebenheiten der Bautoleranzen den Hochbau-Richtlinien DIN 18201, DIN 18202 und DIN 18203 entsprechen.
- Schellen im Abstand von max. 50 cm über der vorhandenen Rohrinstallation auf den Fertigfußboden setzen.
- Im Bereich von Heizkörperanschlüssen einen Installationsabstand von mind. 15 cm zur Anschlussarmatur einhalten!
- Im Bereich von Formteilen beidseitig im Abstand von ca. 10 cm zusätzlich Befestigungen montieren.
- Unterteil der Befestigungsschelle um 180° gedreht anbringen. **6**
- Wandhalteplatte in Unterteil einschieben **7** und mit Schraube Ø 6 mm oder Schlagdübel Ø 8 mm befestigen.
- Oberteil aufstecken, Federkralle spannen **8**
- Sockelleisten montieren **4 5**
- Die Befestigungsschelle **KOMFORT PLUS** bietet die Möglichkeit, nach der Installation einen Höhenausgleich bis zu 22 mm durchzuführen!

■ Für optimalen Abschluss der Sockelleiste zum Fußboden darauf achten, dass die Befestigungsschelle bei der Montage auf Fertigfußboden aufsitzt.

Hinweis: Die Befestigungsschelle **KOMFORT PLUS** ist an der Ecke ausgespart. Dadurch können Kleinspannungsleitungen z. B. Telefon- oder EDV-Installation verlegt werden.

Bei der Montage der Anschlussarmaturen jeweilige Einbaumaße und Montageanleitungen beachten.

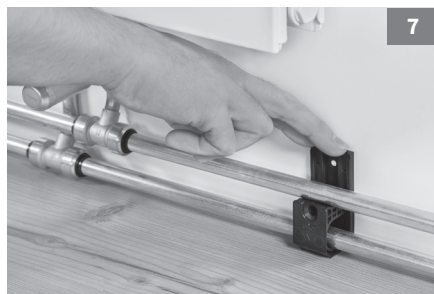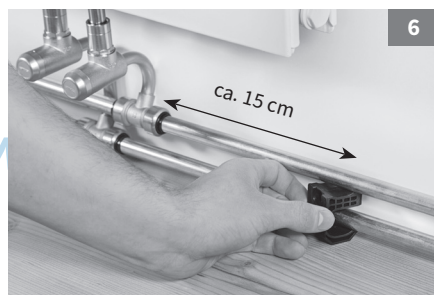



Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80401700 08/2018

Simplex Armaturen & Systeme GmbH
www.simplex-armaturen.de

| Isnyer Straße 28
| 88260 Argenbühl - Eisenharz

| Telefon +49 7566 9408-0
| Fax +49 7566 9408-75