

### Auswechseln der Kartusche /pos.6/

Zulaufleitungen absperren. Stopfen /pos.3/ heraushebeln. Schraube /pos.2/ lösen und Griff nach oben abziehen. Kappe /pos.4/ abziehen. Schrauben /pos.5/ lösen. Kartusche /pos.6/ abnehmen.

Neue Kartusche mit Geräuschkämpfer einsetzen. Schrauben /pos.5/ wechselweise und nicht zu fest anziehen. Restliche Teile wieder montieren. Funktion und Dichtigkeit überprüfen.

### Auswechseln der Auslauf - Dichtungen /Set 16/

Eckventil absperren. Teile /pos.1-6/ wie unter Abschnitt "Auswechseln der Kartusche" beschrieben ausbauen. Teile /pos.7-8/ ausbauen. Auslauf /pos.12/ unter leichtem Hin- und Herbewegen nach oben abziehen. Alte Dichtungen und Ringe entfernen und durch die neuen Teile /Set 16/ ersetzen.

**Wichtig!** Auf die Einbaulage achten /siehe Zeichnung/. Dichtungen einfetten und die Armatur wieder komplettieren. Funktion und Dichtigkeit überprüfen.

### Reinigung des Durchflußbegrenzers /pos.7/

Eckventil absperren. Teile /pos.1-6/ wie unter Abschnitt "Auswechseln der Kartusche" beschrieben ausbauen. Haltering /pos.7/ mit Schraubendreher lösen. Durchflußbegrenzer und Sieb herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Wichtiger Hinweis!** Die Armatur darf nicht ohne Durchflußbegrenzer in Betrieb gesetzt werden, da sonst der Heißwasserbereiter überlastet wird. Restliche Teile wieder montieren. Funktion und Dichtigkeit überprüfen.

### Ersatzteil - Regelung

Bestellnummern für Ersatzteile siehe Zeichnung Seite 2. Bei Bestellung der Teile in Farbe o. anderer Oberfläche ( bei Chrom die Nr. ohne XX verwenden ) Anhängeziffer einsetzen.

Anhängeziffern siehe Ersatzteibuch.

### Technische Daten

max: 1 MPa ( 10 bar / 145 psi )

opt. : 0,1 MPa- 0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi)

min: 0,1 MPa ( 1 bar / 14,5 psi )

> 0,5 MPa ( 5 bar / 72,5 psi )

Prüfdruck:

**1,6 MPa ( 16 bar / 232 psi ) max.**

Durchflußleistung:

**0,3 MPa ( 3 bar / 43,5 psi ) = 7 l/min**

Betriebstemperatur:

**90° C max.**

# CERASPRINT NEW

Spültisch-Einhebel-Mischbatterie

für offene Heißwasserbereiter


Ausführung ND

*Ideal  
Standard*



**B 6918 ..**

B965665

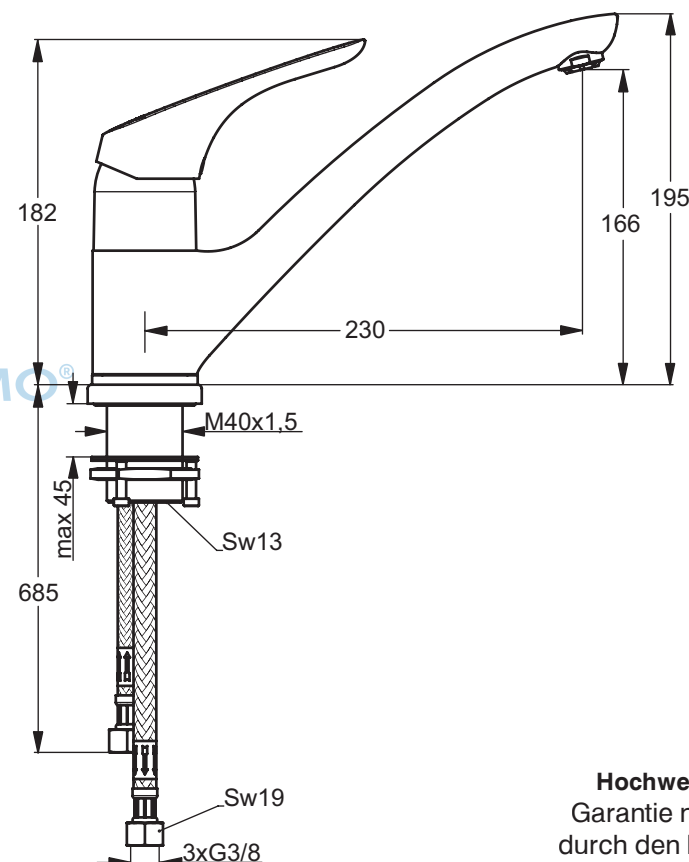

**Hochwertige Armatur**  
Garantie nur bei Montage  
durch den Fach-Installateur

Ihr Installateur

Pro Service  
Euskirchener Str. 80  
53121 Bonn  
Tel.: 0228-521580  
Fax: 0228-521589  
E-mail  
pro-service.info@aseur.com  
Internet:  
www.pro-service.info

## Bedienungs- und Montage- Anleitung

Bitte diese Anleitung an den Benutzer  
der Armatur weitergeben!



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

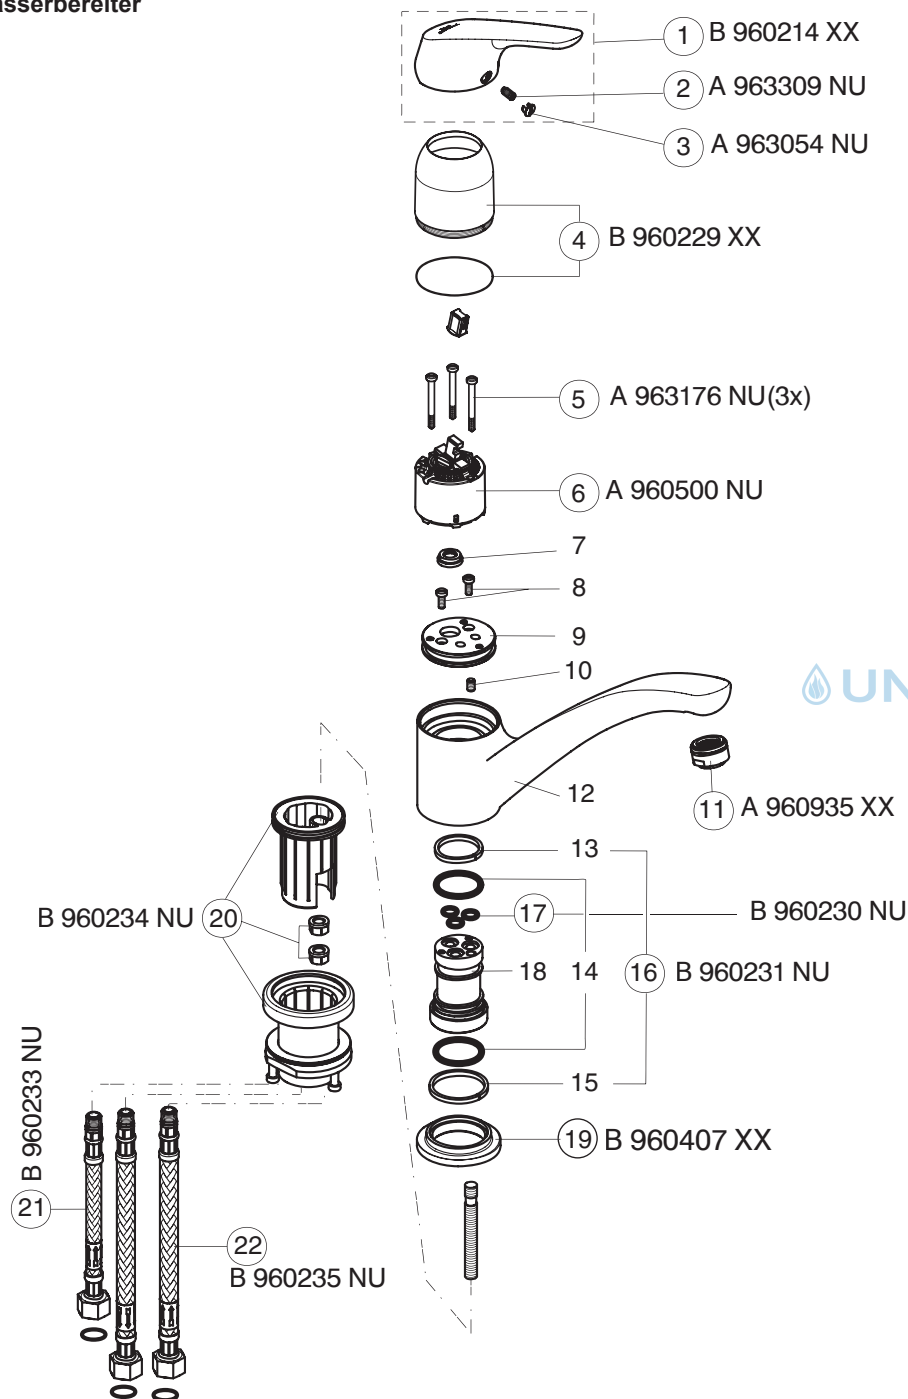


## Wichtige Hinweise

Es ist systembedingt, daß während der Aufheizzeit Wasser durch Ausdehnung am Auslauf abtropft. Dieser freie Austritt verhindert einen Druckanstieg im Speicher. Es darf daher niemals der Auslauf verschlossen werden. Der Einbau eines Luftsprudlers oder Schlauches mit Strahlregler ist nicht zulässig. Der im Auslauf der Armatur eingebaute Strahlregler ist gegen heraus-schrauben von Hand gesichert. Der im Batteriekörper eingebaute Durchflußbegrenzer /pos.7/ macht die Armatur bis 7 bar unabhängig von dem vorhandenen Wasserdruck. Einregulieren der Wassermenge ist nicht erforderlich.

## Bedienung

Die Einhebel-Mischbatterie wird durch Schwenken des Griffes /pos.1/ in zwei Ebenen bedient. Links-rechts drehen ergibt "warm-kalt" und heben-drücken ergibt "auf-zu".

## Montage

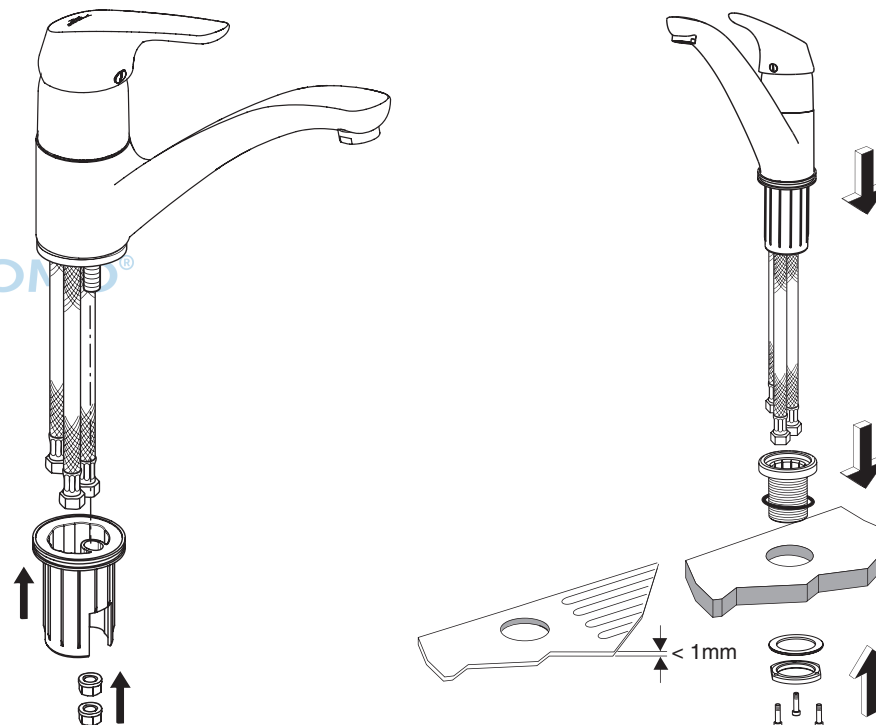

## Prüfung

Eckventil öffnen und Griff /pos.1/ in allen Richtungen bewegen. Funktion und Dichtigkeit aller Anschlüsse kontrollieren.

## Pflegehinweis

Zur Reinigung der Armatur sollten nur seifenhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Keinesfalls kratzende, scheuernde, alkohol-, ammoniak-, salzsäure-, essigsäure- oder phosphorsäurehaltige Reinigungs- oder Desinfektionsmittel benutzen.