



Ihr Online-Fachhändler für:








- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung








E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Einbauanleitung Instructions de montage

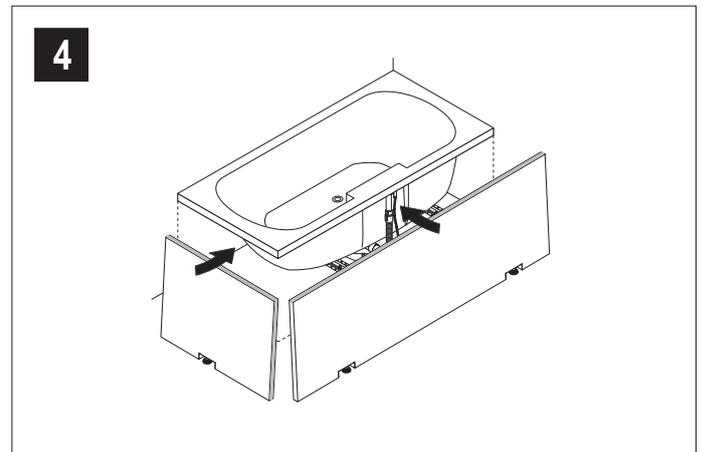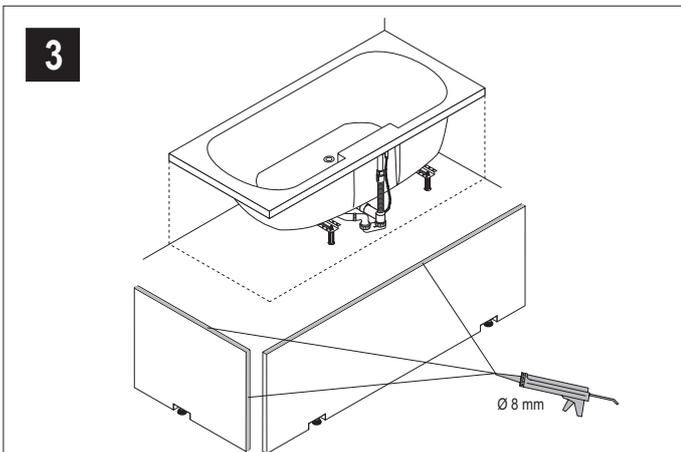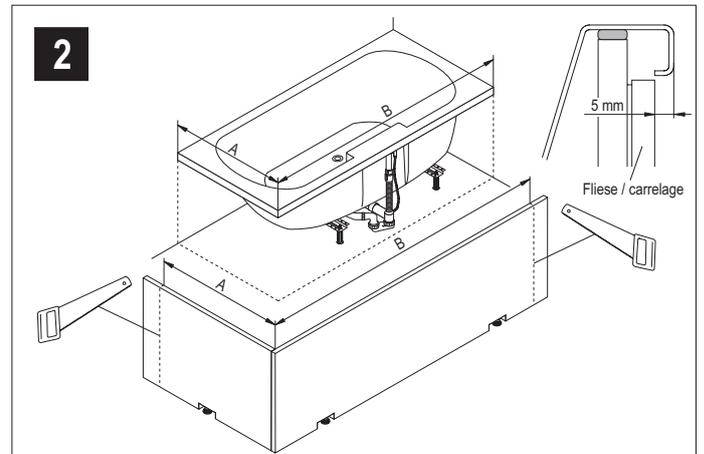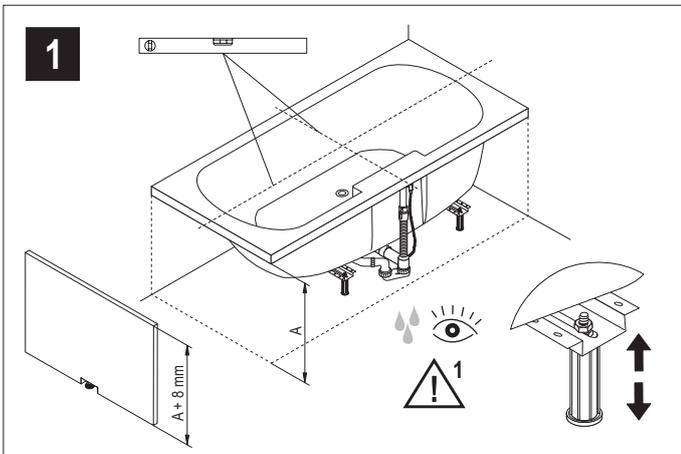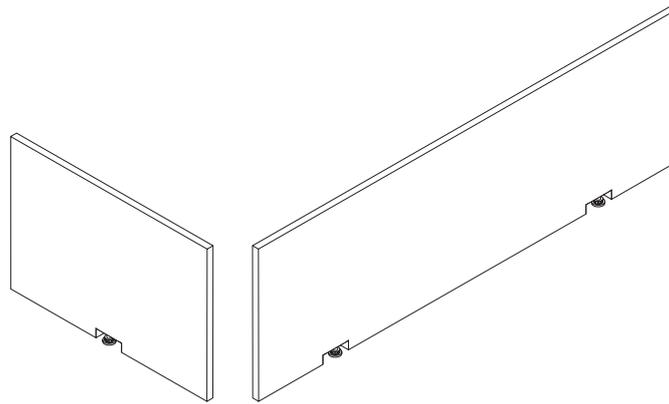

Einbauanleitung
Instructions de montage

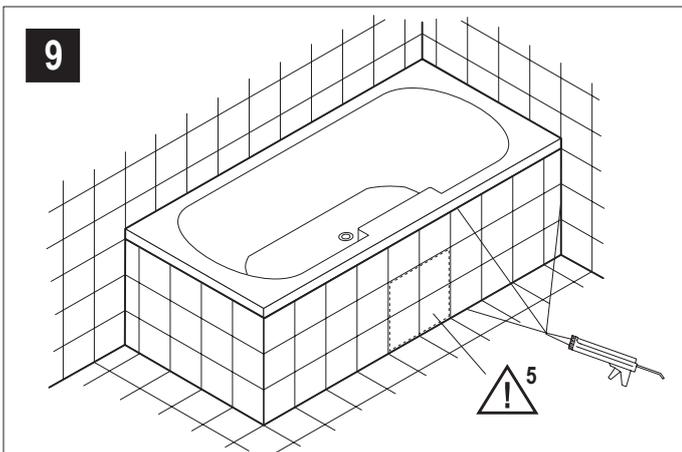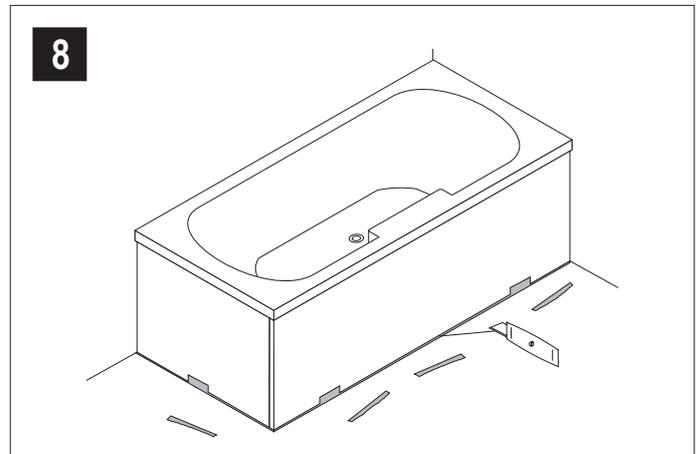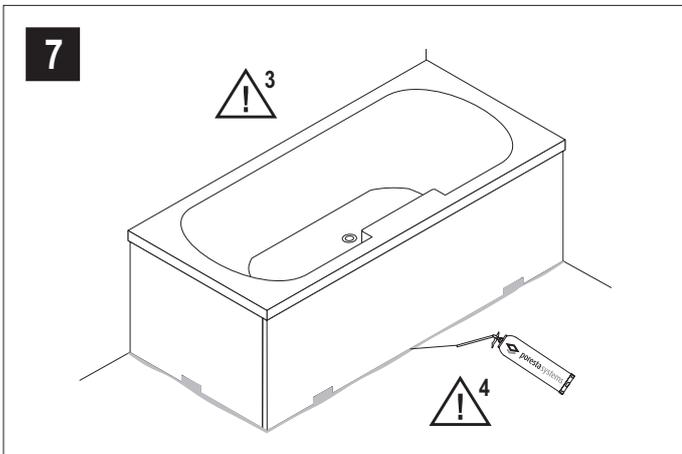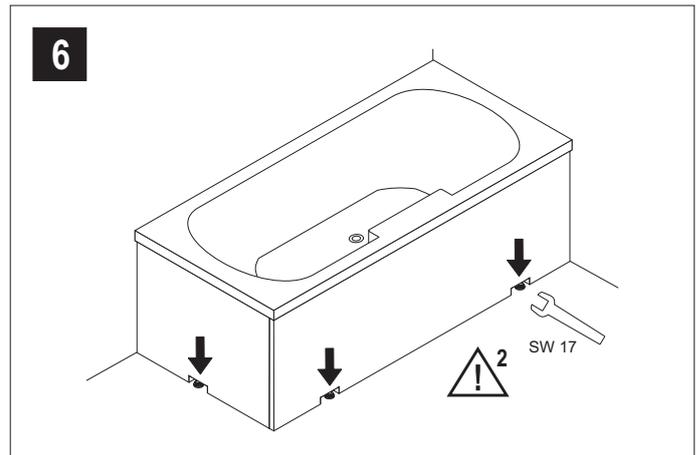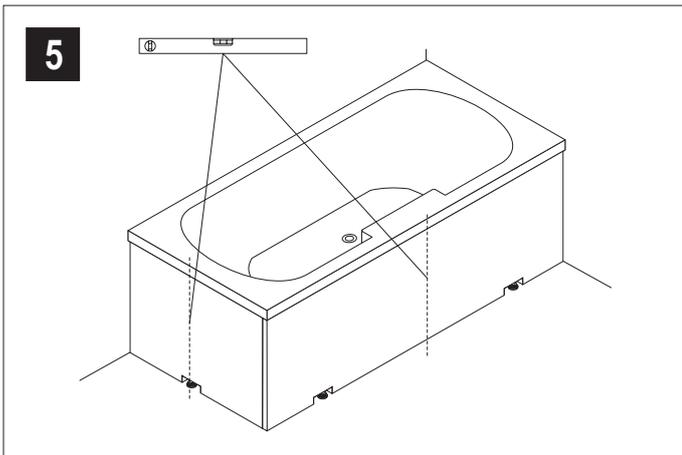

Einbauanleitung Instructions de montage

-  Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.
-  1 Nach Installation der Ablaufgarnitur ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.
-  2 Die FüÙe mit Hilfe eines Schraubenschlüssels (SW 17) einstellen, um die Wannenschürze unter der Wannenrand zu befestigen.
-  3 Bei Arbeiten mit Poresta® Wannenträger Montageschaum sind die Verarbeitungshinweise zu beachten. Zündquellen vom Montageschaum fernhalten und nicht rauchen. Treibgas gut ablüften lassen.
-  4 Den Hohlraum zwischen Wannenschürze und Boden mit Montageschaum ausschäumen.
-  5 Im Bereich der Ablaufgarnitur sind Revisionsfliesen zu setzen.

-  Merci de suivre attentivement les recommandations de mise en oeuvre.
-  1 Après l'installation du système d'écoulement, un test d'étanchéité est à effectuer.
-  2 Dévisser les pieds au moyen d'une clé plate SW17 jusqu'à pouvoir coincer le tablier sous le bord de la baignoire.
-  3 Lors de l'utilisation de la mousse de montage Poresta®, merci de suivre attentivement les instructions de mise en oeuvre.
-  4 Pour finir, assurer la liaison au sol du bord inférieur de tablier au moyen d'une mousse de montage bi-composant.
-  5 Au niveau du système d'écoulement, prévoir un regard d'égout.

Empfohlenes Zubehör / Accessoires recommandés:



Silikon / Silicone



Poresta® Konstruktionskleber / Colle de construction



Poresta® Wannenträger Montageschaum / Mousse de montage pour supports de baignoires