

Abb.1: Basisbehälter (Bestell-Nr. 712 480)

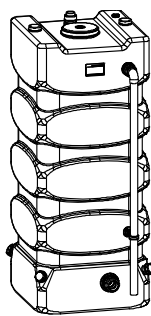


Abb.2: Basisbehälter (Bestell-Nr. 712 490)

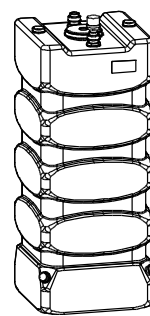


Abb.3: Ergänzungsbehälter (Bestell-Nr. 712 405)

1 | Verwendungszweck

Die Behälter sind zur drucklosen Bevorratung von Reinwasser bzw. Permeat.

2 | Ausführung / Aufbau

Beschreibung Reinwasser-Basisbehälter-RT X 1000 mit Sterilluftfilter und Pegelmesssonde

Behälter aus lichtundurchlässigem PE grau sowie Überlauf als Siphon in PVC.

Befüll- und Entleerungskugelhahn für Überlaufsiphon (nur Basisbehälter).

Niveauregelung mit vier frei einstellbaren Pegeln über Steuerung Umkehrosmose GENO-OSMO-X und im Tank versenkter Pegelmesssonde. (Eigene Betriebsanleitung im Lieferumfang).

Verschraubungsanschlüsse mit Klebemuffe zum saugseitigen Anschluss einer Druckerhöhungspumpe und Permeatzuleitung.

Aufgesetzter Deckel als Handloch zur Sichtkontrolle und zum Reinigen des Tankinneren.

Vier untere Anschlussstutzen für die kommunizierende Verbindung mit den Ergänzungsbehältern.

Bestell-Nr. 712 480

Ergänzungsbehälter RT 1000 als Anreihbehälter zu Reinwasser Basisbehälter

Ausführung wie Bestell-Nr. 712 480 jedoch ohne Niveaustuerung (Pegelmesssonde) und Überlauf, Anschluss zur Kommunizierung mit dem Basisbehälter inkl.

zwei Verbindungsleitungen. Ohne Anschluss für Druckerhöhungspumpe. Ergänzungsbehälter mit steriler Be- und Entlüftung.

Bestell-Nr. 712 405

Reinwasser-Basisbehälter-RT X 1000 mit Pegelmesssonde

Ausführung wie Bestell-Nr. 712 480 jedoch ohne sterile Be- und Entlüftung und Überlauf als nicht steriler Siphon.

Bestell-Nr. 712 490

3 | Einbauvorbbedingungen

Einsatzbeschränkungen

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

Der Aufstellungsort muss frostsicher sein und den Schutz der Basisbehälter vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und Dämpfen gewährleisten. Die Umgebungstemperatur, sowie die Abstrahlungstemperatur, in unmittelbarer Nähe dürfen 30 °C nicht übersteigen.

Für eine Batterieschaltung sind ein Basisbehälter und max. drei Ergänzungsbehälter einsetzbar. Bei Anschluss einer Druckerhöhung an die Basisbehälter ist die Pumpenleistung auf max. 5 m³/h Saugleistung begrenzt.

Im Aufstellungsraum muss ein Bodenablauf vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, muss eine entsprechende Wasserstoppeinrichtung installiert werden. Bodenabläufe, die an die Hebeanlage abgeleitet werden, sind bei Stromausfall außer Funktion.



Warnung! Bodenabläufe, die an die Hebeanlage abgeleitet werden, sind bei Stromausfall außer Funktion.

4 | Montage / Installation

Bei der Montage sind die Schutzkappen am Anschluss Permeat und Druckerhöhung zu entfernen. Für die Installation der Permeatleitung sind bei Vorlagevolumen > 1 Tank alle Behälter mit einem Zulauf Permeat zu versehen (siehe Installationsbeispiele).

Zur Restentleerung des(r) Behälters ist in die Saugleitung zur Druckerhöhung ein entsprechendes Entleerungsventil zur Entleerung zum Kanal vorzusehen. Je nach Ausführung muss die mitgelieferte sterile- oder Standardbelüftung montiert werden.

4.1 Elektrischer Anschluss

Die Niveaustuerung (Pegelmesssonde) muss an die Steuerung GENO-OSMO-X angeschlossen werden.

5 | Zubehör

Behälteranschlüsse IG zu RT/RT-X

Bestell-Nr. 712 440

6 | Verbrauchsmaterial

Bei Ausführung mit Sterilluftfilter empfehlen wir diesen je nach Umgebungsver Verschmutzung individuell spätestens aber halbjährlich zu wechseln.

Sterilluftfilter

Bestell-Nr. 899 44 040

7 Technische Daten	Reinwasser-Basisbehälter RT-X1000		Ergänzungsbehälter RT 1000	
	mit Sterilluftfilter und Pegelmesssonde	ohne Sterilluftfilter mit Pegelmesssonde	mit Sterilluftfilter als Anreihbehälter zu Reinwasser-Basisbehälter	ohne Sterilluftfilter als Anreihbehälter zu Reinwasser-Basisbehälter
Anschlussdaten				
Anschluss Permeat [DN]	40	40	40	40
Anschluss Druckerhöhung [DN]	50	50	–	–
Überlauf [DN]	40	40	–	–
Maße und Gewichte				
Behälterbreite ca. [mm]	780	780	780	780
Behältertiefe ca. [mm]	1000	1000	780	780
Behälterhöhe ca. [mm]	2000	2000	2050	2000
Behältergewicht ca. [kg]	40	35	30	30
Nutzbares Vorlagevolumen max. ca. [l]	840	840	840	840
Bestell-Nr.	712 480	712 490	712 405	712 435



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

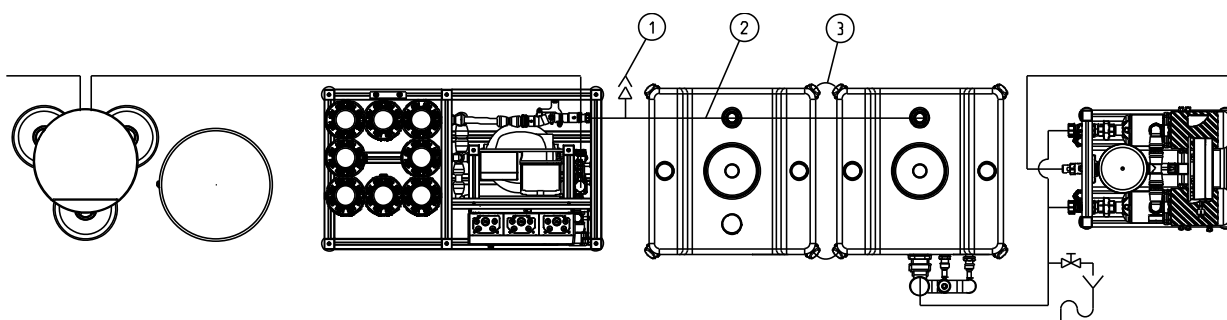
 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



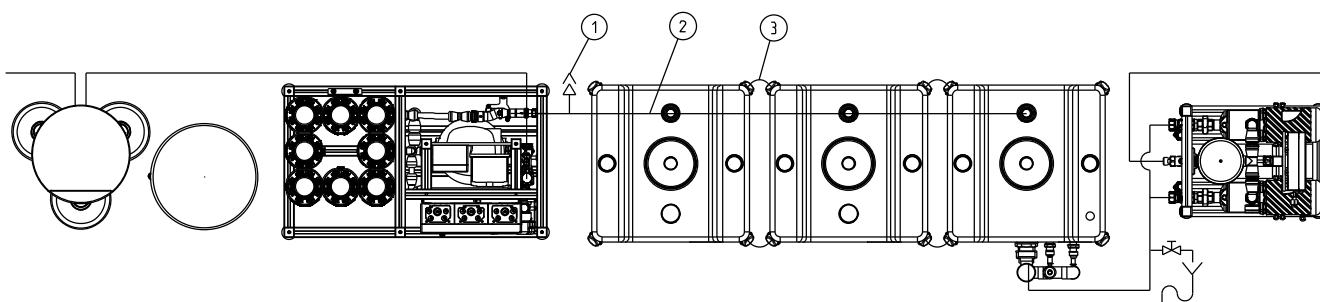
-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

8 | Installationsbeispiele

Beispiel 1: 2 Tank Vorlagevolumen

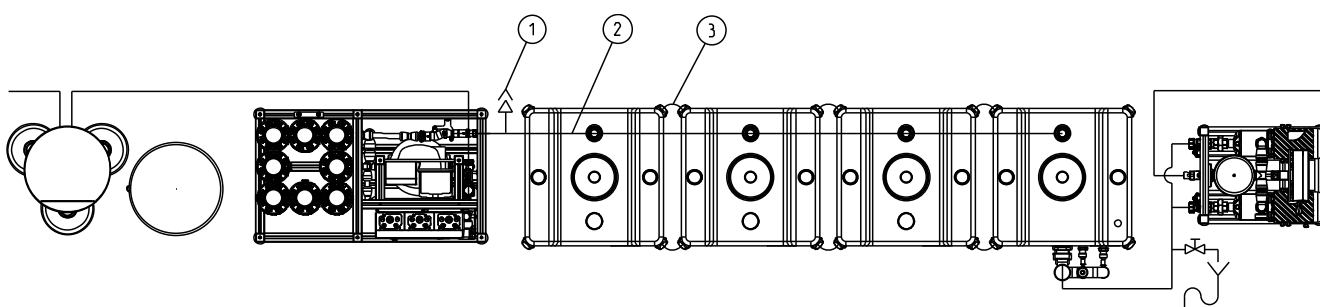
- ① Be- und Entlüftung
 ② Permeatleitung

- ③ Kommunizierende Verbindungsleitung


Beispiel 2: 3 Tank Vorlagevolumen

- ① Be- und Entlüftung
 ② Permeatleitung

- ③ Kommunizierende Verbindungsleitung


Beispiel 3: 4 Tank Vorlagevolumen

- ① Be- und Entlüftung
 ② Permeatleitung

- ③ Kommunizierende Verbindungsleitung



Hinweis: Die kommunizierenden Verbindungsleitungen müssen beidseitig angebracht werden, um ein gleichmäßiges Befüllen und Entleeren erreichen zu können.