



Bedienungsanleitung Compact Role

Instruction Manual Compact Role

Mode d'emploi Compact Role

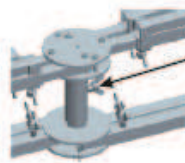

1. Lösen der Transportsicherung
Release of the safety screw
Desserer la vis de securite' transport

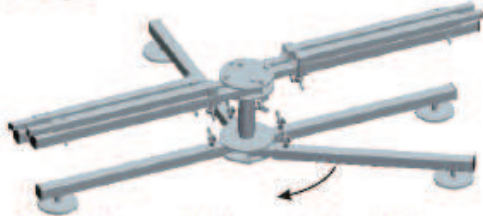

2. Ausklappen der beweglichen Füße
Unfold the movable legs
Déplier les pieds mobiles



3. Herausziehen der Fußverlängerungen
Extend the legs of the base
Sortir la rallonge du pied



4. Ausklappen der beweglichen Auflagearme
Pull out the movable lay-on arms
Déplier les bras mobiles



5. Hochklappen und herausziehen der Fixierarme bis Ringinnen- und Ringhöhe
Fold up the fixed arms and pull out extension up to max. height and inner diameter
Relever le bras fixation et sortir la rallonge jusqu'à la hauteur maxi de la bague

Hinweis / Hint / Remarque

um das Nachlaufen bei Beendigung des Abrollvorganges zu verhindern kann die Transportsicherungsschraube nach Bedarf angezogen werden.

to avoid any unwanted movements after unwinding, you can tighten the safety screw if necessary

afin d'éviter un déroulement excessif, la vis de securite' peut étre serrée au besoin




Vorsicht/Attention:

Verletzungsgefahr durch drehende Teile

Danger of injury by turning parts

Danger de se blesser par parties tournant

technische Änderungen vorbehalten!

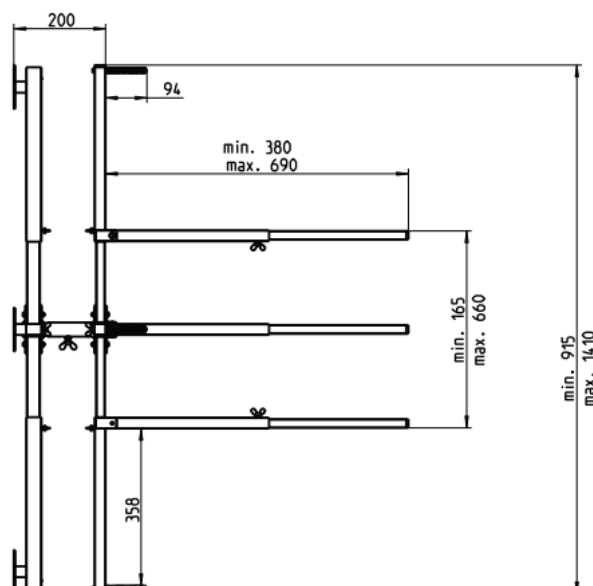



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de