



BOSCH

Installations- und Bedienungsanleitung

Gas-Durchlauferhitzer

Therm 4300

T4304 11 | 14...





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2 Vorschriften	7
3 Angaben zum Gerät	8
3.1 Konformitätserklärung	8
3.2 Gas- und Installationstyp	8
3.3 Typenübersicht	8
3.4 Lieferumfang	8
3.5 Typschild	8
3.6 Gerätebeschreibung	8
3.7 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
3.8 Abmessungen	9
3.9 Gerätedesign	10
4 Bedienungsanleitung	11
4.1 Vor der Inbetriebnahme des Geräts	11
4.2 Gerät ein-/ausschalten	11
4.3 Leistungsregelung	11
4.4 Temperatur/Wassermenge einstellen	12
4.5 Wasserdruck	12
4.6 Gerät entleeren	12
4.7 Abgasüberwachungsvorrichtung	13
4.8 Reset des Geräts durchführen	13
4.9 Geräteverkleidung reinigen	13
5 Vorinstallation	13
5.1 Aufstellraum wählen	14
5.1.1 Aufstellraum	14
5.2 Mindestabstände	14
6 Installation (nur für zugelassene Fachkräfte)	15
6.1 Befestigungspunkte des Geräts	15
6.2 Befestigung des Geräts	15
6.3 Anschluss der Abgasleitungen	15
6.4 Abgasklappe (Zubehör)	16
6.5 Wasseranschluss	17
6.6 Funktion des Hydrogenerators	17
6.7 Gasanschluss	17

7 Gerät starten	18
7.1 Gerät einstellen	18
7.1.1 Zugang zum Druckmessstutzen und Einstellung der Durchflussmenge	18
7.1.2 Gasdrucktabelle	19
7.1.3 Gasart umstellen	19
8 Wartung (nur für zugelassene Fachkräfte)	19
8.1 Verkleidung entfernen	20
8.2 Regelmäßige Wartungen	20
8.3 Inbetriebnahme nach der Wartung	23
8.4 Einstellung des Mikroschalters	23
8.5 Steuergerät Abgasaustritt	23
8.6 Sicherer Betrieb / Gefahren bei längerer Nutzung	24
9 Probleme	24
10 Technische Daten	26
10.1 Einstellbereich Technische Daten	26
10.2 Produktdaten zum Energieverbrauch	28
10.3 Schaltplan	29
10.4 Einstellbereich	30
11 Umweltschutz und Entsorgung	31
12 Datenschutzhinweise	31

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsschritt
→	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ Allgemeines

Diese Installationsanleitung richtet sich an den Betreiber des Gerätes sowie an zugelassene Gas-, Wasser-, Heizungs- und Elektroinstallateure.

- ▶ Bedienungsanleitungen (Gerät, Heizungsregler usw.) vor der Bedienung lesen und aufbewahren.
- ▶ Installationsanleitungen (Gerät, usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Geltende nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur zur Warmwasserbereitung für den Hausgebrauch oder zu entsprechenden Zwecken eingesetzt und nur zeitweilig betrieben werden.

Jegliche andere Art der Verwendung gilt als unsachgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

⚠ Verhalten bei Gasgeruch

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:

- Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
- Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
- Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- ▶ Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen

Lebensgefahr durch austretende Abgase.

- ▶ Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschädigt sind.
- ▶ Das Gerät darf nicht gleichzeitig mit im selben Raum installierten Zwangs-entlüftungsgeräten (z. B. Küchenabzugshauben) betrieben werden.

Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen bei unzureichender Verbrennung

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Beachten Sie bei beschädigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Brennstoffzufuhr schließen.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Schäden an der Abgasleitung sofort beseitigen.
- ▶ Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.
- ▶ Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich eingebauten Geräten sicherstellen z. B. bei Abluftventilatoren sowie Küchenlüftern und Klimageräten mit Abluftführung nach außen.
- ▶ Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ▶ Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, manipulieren oder deaktivieren.
- ▶ Nur Originalersatzteile einbauen.
- ▶ Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an

gasführenden Teilen.

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachkräfte für Elektroinstallationen ausführen.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas oder Festbrennstoffen entsteht.

Gefahren entstehen, wenn Kohlenmonoxid aufgrund einer Störung oder einer Undichtigkeit aus der Anlage austritt und sich unbemerkt in Innenräumen ansammelt.

Sie können Kohlenmonoxid weder sehen, schmecken noch riechen.

Um Gefahren durch Kohlenmonoxid zu vermeiden:

- ▶ Anlage regelmäßig durch einen zugelassenen Fachbetrieb inspizieren und warten lassen.
- ▶ CO-Melder verwenden, die bei CO-Austritt rechtzeitig alarmieren.
- ▶ Bei Verdacht auf CO-Austritt:
 - Alle Bewohner warnen und das Ge-

bäude sofort verlassen.

- Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.
- Mängel beseitigen lassen.

Inspektion und Wartung

Regelmäßige Inspektion und Wartung sind Voraussetzungen für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb der Anlage.

Wir empfehlen den Abschluss eines jährlichen Wartungs- und Inspektionsvertrages mit dem Hersteller.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Sämtliche erkannten Defekte unverzüglich beheben.

Jede Situation, die nicht den in der Anleitung beschriebenen Bedingungen entspricht, muss von einer zugelassenen Fachkraft beurteilt werden. Im Falle einer Genehmigung legt die Fachkraft einen Anforderungskatalog für die Wartung fest, der die Abnutzung und die jeweiligen Betriebsbedingungen berücksichtigt und den Normen und Anforderungen des Landes und der Verwendung entspricht.

Umbau und Reparaturen

Unsachgemäße Änderungen am Gerät oder anderen Teilen der Anlage können zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.

- ▶ Geräteverkleidung niemals entfernen.
- ▶ Keine Änderungen am Gerät oder an anderen Teilen der Anlage vornehmen.

Raumluftabhängiger Betrieb

Der Aufstellraum muss ausreichend belüftet sein, wenn das Gerät die Verbrennungsluft aus dem Raum entnimmt.

- ▶ Belüftungs- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verkleinern oder verschließen.
- ▶ In den folgenden Fällen die Einhaltung der Belüftungsanforderungen nach Rücksprache mit einer zugelassenen Fachkraft sicherstellen:
 - bei baulichen Veränderungen (z. B. Austausch von Fenstern und Türen)
 - beim nachträglichen Einbau von Geräten mit Abluftführung nach außen (z. B. Ab- oder Umluftventilatoren, Küchenlüfter oder Klimageräte).

Verbrennungsluft/Raumluft

Die Luft im Aufstellraum muss frei sein von Schwebeteilchen sowie von entzündlichen oder chemisch aggressiven Stoffen.

- ▶ Leicht entflammbare Materialien oder explosive Stoffe (Papier, Benzin, Verdünnern, Farben usw.) nicht in der Nähe des Gerätes verwenden oder lagern.
- ▶ Keine korrosionsfördernden Stoffe

(Lösungsmittel, Klebstoffe, chlorhaltige Reinigungsmittel, usw.) in der Nähe des Gerätes verwenden oder lagern.

Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
 - Umbau oder Instandsetzung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
 - Für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb ist eine mindestens jährliche Inspektion sowie eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung erforderlich.
- ▶ Mögliche Folgen (Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder Sachschäden) einer fehlenden oder unsachgemäßen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.
- ▶ Auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO) hinweisen und die Verwendung von CO-Meldern empfehlen.
- ▶ Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche

Zwecke

Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten entsprechend EN 60335-1 folgende Vorgaben:

„Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.“

„Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.“

2 Vorschriften

Beachten Sie für eine vorschriftsmäßige Installation und den Betrieb des Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthält Informationen zu geltenden Vorschriften. Zur Anzeige können Sie die Dokumentsuche auf unserer Internetseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

3 Angaben zum Gerät

Geräte zur Warmwasserbereitung, die durch einfaches Betätigen eines Bedienelements betriebsbereit sind.

3.1 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.

CE Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.bosch-einfach-heizen.de.

3.2 Gas- und Installationstyp

Modell	T4304 11...	T4304 14.R..
Geräteategorie (Gasart)	II 2ELL3B/P (DE) II 2H3P (AT) II 2H3B/P (CH)	I 2ELL (DE) I 2H (AT/CH)
Installationstyp	B ₁₁ BS	B ₁₁ BS

Tab. 2

3.3 Typenübersicht

T	4304	11	-	21
T	4304	11	-	23
T	4304	14	R	21
T	4304	14	R	23

Tab. 3 Typenübersicht

[T] Gas-Durchlauferhitzer

[4304]Version

[11] Warmwasserleistung (l/min)

[R] Reduziert

[21] Für Erdgas L eingestelltes Gerät

[23] Für Erdgas H eingestelltes Gerät

Kennziffern der Gasgruppe entsprechend EN 437:

Kennziffern	Wobbe-Index (W _S) (15 °C)	Gasart
21	9,5-12,5 kWh/m ³	Erdgas Gruppe 2LL
23	11,4-15,2 kWh/m ³	Erdgas Gruppe 2E
31	20,2-24,3 kWh/m ³	Flüssiggas Gruppe 3B/P
31	20,2-21,4 kWh/m ³	Flüssiggas Gruppe 3P

Tab. 4 Gasgruppe

3.4 Lieferumfang

- Gas-Durchlauferhitzer
- Befestigungsmaterial
- Dokumente zum Gerät

3.5 Typschild

Das Typschild befindet sich unten an der Geräteaußenseite.

Dort finden sich Angaben zur Geräteleistung, Zulassungsdaten und die Seriennummer.

3.6 Gerätebeschreibung

- Gerät für Wandmontage
- Zündung durch elektronische Einrichtung, die beim Öffnen des Warmwasserhahns aktiviert wird
- Hydrogenerator, der ausreichend Energie zur Zündung und Steuerung des Geräts erzeugt
- Gerät für den Betrieb mit Erd- und Flüssiggas
- Brennkammer ohne Zinn-/Bleiverkleidung
- Wasserarmatur aus glasfaserverstärktem Polyamid, 100% recyclingfähig
- Warmwassermengenregelung zur Erhaltung eines konstanten Durchflusses bei schwankendem Versorgungsdruck
- Gleichmäßige Temperaturerhöhung durch proportional zur Warmwassermenge einstellbare Gasmenge.
- Sicherheitseinrichtungen:
 - Überwachungselektrode gegen unbeabsichtigtes Erlöschen der Brennerflamme
 - Vorrichtung zur Überwachung der Abgase, die das Gerät abschaltet, wenn die Bedingungen für eine einwandfreie Ableitung der Abgase nicht gegeben sind
 - Einrichtung zur Zustandsüberwachung der Brennerflamme, die das Gerät abschaltet, wenn der Zustand der Flamme mangelhaft ist
 - Temperaturbegrenzer zur Vermeidung einer Überhitzung der Brennkammer
 - Einrichtung zur Zustandsüberwachung der Brennkammer.

3.7 Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Gasartumbau-Set
- Abgaszubehöre

3.8 Abmessungen

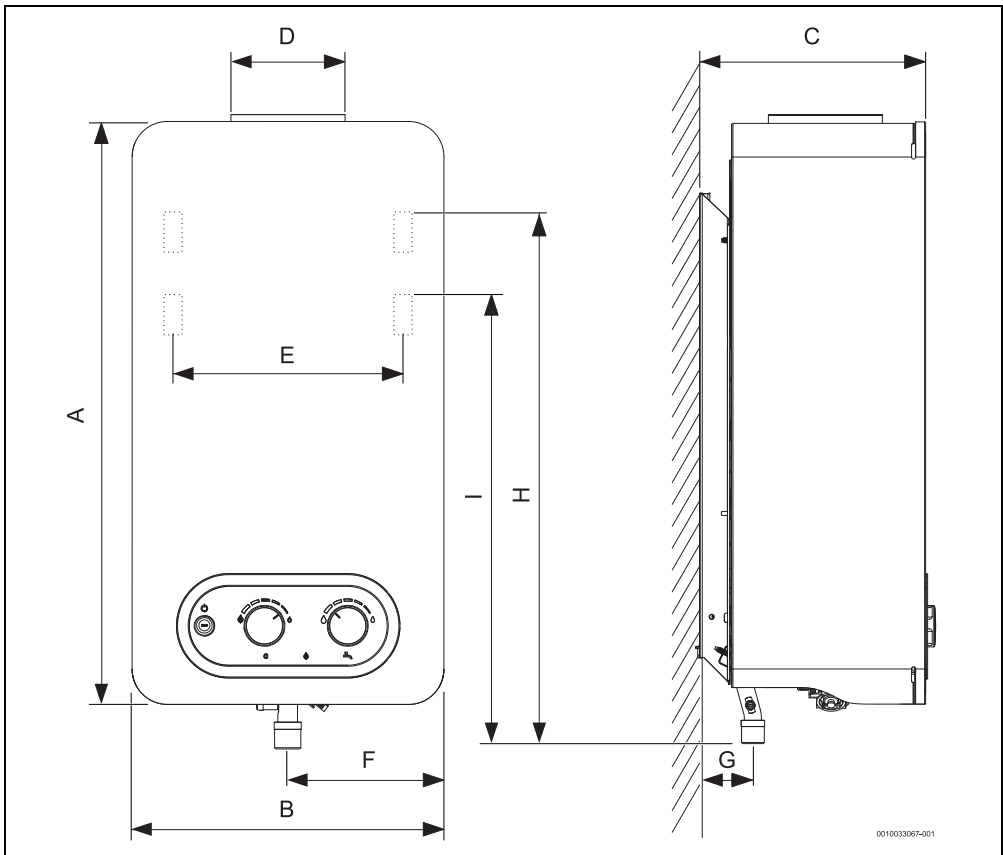


Bild 1 Abmessungen (in mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Anschlüsse			
										Wasser		Gas	Flüssig-
										Kalt	Warm	Erdgas	gas
...11...	655	310	225	112,5	228	155	50	554	526,5	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
...14.R..	655	350	225	132,5	228	212,5	50	-----	564	G ¾"	G ½"	R ½"	-----

Tab. 5 Abmessungen (in mm)

3.9 Gerätedesign

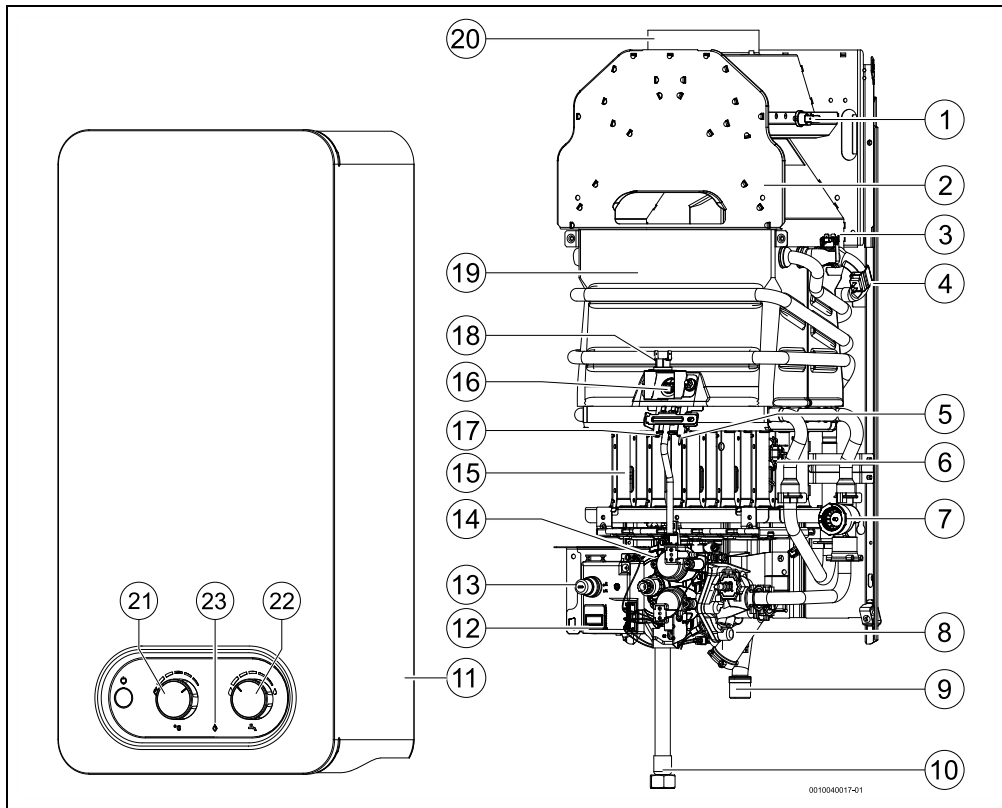


Bild 2 Gerätedesign

- | | |
|--------------------------------------|--|
| [1] Steuergerät Abgasaustritt | [19] Brennkammer |
| [2] Strömungssicherung | [20] Anschlussbund für Abgasleitung |
| [3] Temperaturbegrenzer | [21] Leistungsregelung |
| [4] Wasseraustrittstemperaturfühler | [22] Temperatur-/Durchflussregler |
| [5] Überwachungselektrode | [23] LED - Überwachung des Betriebszustands des Brenners |
| [6] Steuergerät Brennerflammenstatus | |
| [7] Hydrogenerator | |
| [8] Wasserventil | |
| [9] Gaseintritt | |
| [10] Wasseraustritt | |
| [11] Vorderseite | |
| [12] Zündeinheit | |
| [13] Schalter Ein/Aus | |
| [14] Gasventil | |
| [15] Brenner | |
| [16] Zündbrenner | |
| [17] Zündelektrode | |
| [18] Steuergerät Brennkammerstatus | |

4 Bedienungsanleitung



Bei erstmaliger Verwendung:

- Alle Absperrhähne für Gas und Wasser öffnen.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Im Bereich des Brenners kann die Verkleidung hohe Temperaturen erreichen. Bei Kontakt besteht Verbrennungsgefahr.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur zur Warmwasserbereitung in Hausanlagen oder entsprechenden Zwecken eingesetzt und nur zeitweilig betrieben werden.

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Inspektion und Wartung

Regelmäßige Inspektion und Wartung sind Voraussetzungen für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb der Anlage. Arbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Umrüstung und Einstellungen

Die Umrüstung auf eine andere Gasart und/oder Einstellarbeiten am Gerät dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.



Verplombte Bauteile dürfen nicht manipuliert werden.

4.1 Vor der Inbetriebnahme des Geräts



VORSICHT

Die Erstinbetriebnahme des Geräts muss durch eine zugelassene Fachkraft erfolgen, die dem Kunden sämtliche für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt.

- Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart der am Einbauort vorhandenen Gasart entspricht.
- Wasserhahn der Anlage öffnen.
- Gashahn der Anlage öffnen.

4.2 Gerät ein-/ausschalten

Einschalten

- Schalter  drücken.

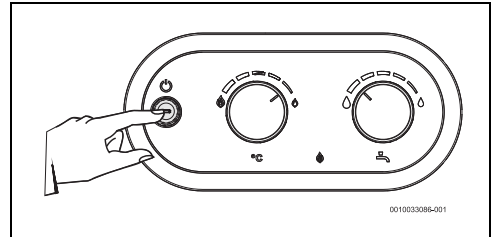


Bild 3 Gerät ein-/ausschalten

Ausschalten

- Schalter .

4.3 Leistungsregelung

Geringere Wassertemperatur.

Geringere Wärmeleistung.

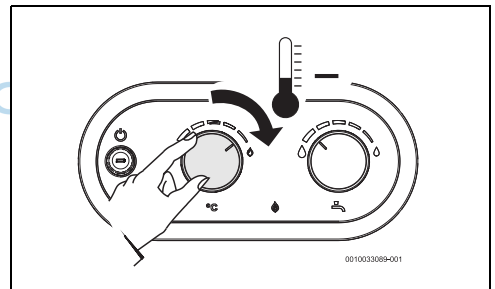


Bild 4 Leistung verringern

Höhere Wassertemperatur.

Höhere Wärmeleistung.

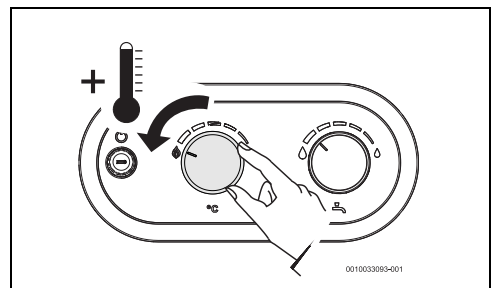


Bild 5 Leistung erhöhen

4.4 Temperatur/Wassermenge einstellen

- Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Wassermenge nimmt zu und Wassertemperatur sinkt.

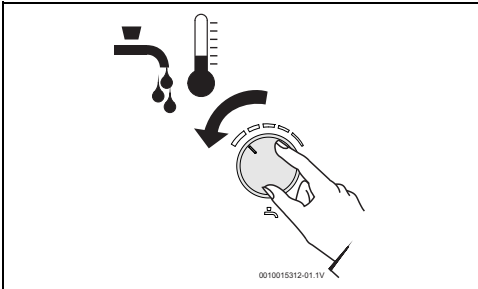


Bild 6

- Drehen im Uhrzeigersinn.
Wassermenge nimmt ab und Wassertemperatur steigt.

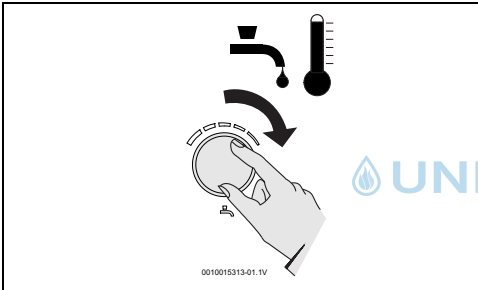


Bild 7

Bei Einstellung der Temperatur auf den - je nach Bedarf - kleinstmöglichen Wert verringert sich der Energieverbrauch und mögliche Kalkablagerungen in der Brennkammer lassen sich leichter vermeiden.



VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Wassertemperatur.

- Die Wassertemperatur stets mit der Hand überprüfen.

4.5 Wasserdruck

Wenn eine rote LED blinkt:

- Wasserdruck prüfen.

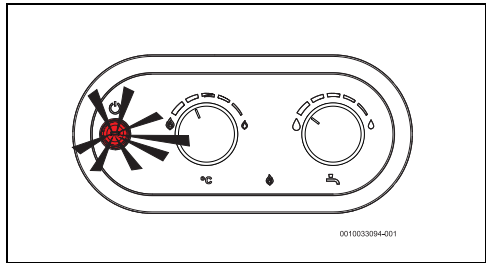


Bild 8 Wasserdruck

4.6 Gerät entleeren

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Immer wenn Frostgefahr besteht, kann das Wasser im Inneren des Geräts zu einer Beschädigung von Komponenten führen.

- Behälter unter das Gerät stellen, um das abfließende Wasser vollständig aufzufangen.
- Gerät entleeren.

Bei Frostgefahr folgendermaßen vorgehen:

- Wasserabsperrrhahn schließen, der dem Gerät vorgeschaltet ist.
- Einen Warmwasserhahn öffnen.
- Klemmsicherung entfernen [1].
- Verschluss [2] entfernen.
- Das im Gerät enthaltene Wasser vollständig abfließen lassen.
- Verschluss anbringen.
- Klemmsicherung anbringen.

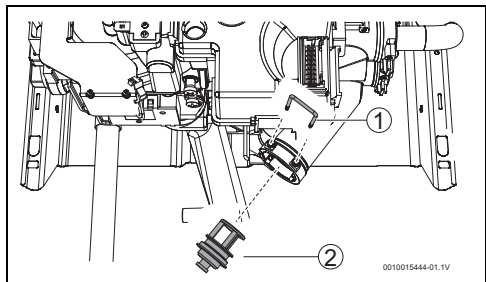


Bild 9 Entleeren

- [1] Klemmsicherung
- [2] Verschluss

4.7 Abgasüberwachungsvorrichtung

Betrieb und Schutzmaßnahmen



Vergiftungsgefahr!

Die Abgasüberwachungsvorrichtung unter keinen Umständen ausschalten, beschädigen oder durch ein anderes Teil ersetzen.

Diese Vorrichtung überwacht die Bedingungen für eine einwandfreie Ableitung der Abgase und schaltet das Gerät automatisch ab, wenn diese nicht gegeben sind. Dies verhindert, dass Abgase in den Aufstellraum des Geräts gelangen. Der Temperaturfühler wird nach einer Abkühlphase neu gestartet.

Wenn sich das Gerät während des Betriebs abschaltet:

- ▶ Aufstellraum lüften.
- ▶ 10 Minuten warten und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Wenn sich das Gerät weiterhin abschaltet:

- ▶ Eine zugelassene Fachkraft hinzuziehen.



Vergiftungsgefahr!

Der Benutzer darf keine Manipulationen am Gerät vornehmen.

4.8 Reset des Geräts durchführen

Einige Störungen können durch den Reset des Geräts behoben werden:

- ▶ Einen Warmwasserhahn schließen und erneut öffnen.

4.9 Geräteverkleidung reinigen

- ▶ Geräteverkleidung nur mit einem feuchten Tuch und ein wenig Reinigungsmittel reinigen.



Keine korrosionsfördernden und/oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

5 Vorinstallation



Die Installation, der elektrische Anschluss, der Gasanschluss, der Anschluss der Luftansaug- und Abgasleitungen sowie die Erstinbetriebnahme dürfen nur von zugelassenen Fachkräften durchgeführt werden.



Für eine vorschriftsmäßige Installation und Betrieb des Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen Regeln und Richtlinien einhalten.



Das Gerät darf nur in den auf dem Typenschild angegebenen Ländern verwendet werden.



Vor der Installation:

- ▶ Stellungnahme des Gasversorgungsunternehmens zu Gasgeräten und Belüftung des Aufstellorts einholen und einschlägige Normen beachten.

- ▶ Prüfen, ob die Angaben zur Gasart auf dem Typenschild des Gerätes mit der gelieferten Gasart übereinstimmen.
- ▶ Prüfen, ob die angegebenen Teile vollständig enthalten sind.
- ▶ Verschlusskappen der Gas- und Wasseranschlüsse entfernen.

Wasserqualität

Das Gerät dient zur Warmwasserbereitung für den menschlichen Gebrauch entsprechend den geltenden Vorschriften. In Gebieten mit höherer Wasserhärte wird der Einsatz eines Wasseraufbereitungssystems empfohlen. Um die Verkalkungsgefahr des Hydraulikkreises zu minimieren ist zu empfehlen, dass die Trinkwasserparameter innerhalb der folgenden Grenzbereiche liegen.

TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe) (mg/l)	Härte (°dH)	pH
0 - 600	0 - 10,1	6,5 - 9,0

Tab. 6

HINWEIS**Schäden am Gerät!**

Wenn diese Werte nicht eingehalten werden, kann es zu einer partiellen Verstopfung und verkürzten Lebensdauer der Brennkammer kommen.

- Oben beschriebene Spezifikationen einhalten.

5.1 Aufstellraum wählen**5.1.1 Aufstellraum****Allgemeine Hinweise**

- Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- Das Gerät nicht über einer Wärmequelle installieren.
- Die in Bild 10 angegebenen Mindestabstände einhalten.
- Das Gerät in einem gut belüfteten und frostsicheren Raum installieren. Eine Abgasleitung muss vorhanden sein.

Bei Frostgefahr:

- Gerät ausschalten.
- Gerät entleeren (→Seite 12).

**GEFAHR****Lebensgefahr durch Explosion!**

Eine erhöhte und dauerhafte Ammoniakkonzentration kann zu Spannungsrisskorrosionen an Messing-Teilen führen (z. B. Gasähne, Überwurfmuttern). In der Folge besteht Explosionsgefahr durch Gasaustritt.

- Gasgeräte nicht in Räumen mit einer erhöhten und dauerhaften Ammoniakkonzentration verwenden (z. B. Viehställe oder Lagerräume für Düngemittel).
- Falls der Kontakt mit Ammoniak unvermeidbar ist: Sicherstellen, dass keine Messing-Teile verbaut sind.

Geräte vom Typ B

- Gerät nur in Räumen mit einer Mindestgröße von 8 m³ installieren (Das Volumen der Möbel muss nur dann berücksichtigt werden, wenn es 2 m³ überschreitet).

Luftzufuhr (Geräte vom Typ B)

Der für die Installation des Geräts vorgesehene Raum muss über eine der Tabelle 7 entsprechende Fläche für die Luftversorgung verfügen.

Gerät	Minimale Nutzfläche
...5/8/9/10/11/12/13...	≥ 60 cm ²
...14/15/16...	≥ 90 cm ²
...17/18...	≥ 120 cm ²

Tab. 7 Nutzflächen für den Lufteintritt

Neben den oben aufgeführten Mindestanforderungen müssen auch länderspezifische Anforderungen beachtet werden.

Verbrennungsluft

Die Einlassöffnung für die Verbrennungsluft muss in einem gut belüfteten Raum angebracht sein.

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Aggressive Stoffe sind z. B. Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chlor oder Fluor enthalten. Diese Stoffe sind in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen oder Treibstoffen, sowie in Haushaltsreinigern enthalten.

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, muss für die Luftzufuhr ein anderer Raum gewählt werden.

Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts beträgt weniger als 85 °C. Nach TRGI bzw. TRF ist es daher nicht erforderlich, Sicherheitsabstände zu brennbaren Stoffen und Einbaumöbeln einzuhalten. Landesspezifische Richtlinien beachten.

5.2 Mindestabstände

Bei der Auswahl des Aufstellraums müssen folgende Vorgaben eingehalten werden:

- Maximalen Abstand für alle überstehenden Teile wie Schläuche, Rohre, usw. einhalten.
- Freien Zugang für Wartungsarbeiten sicherstellen und hierfür die in Abbildung 10 angegebenen Mindestabstände einhalten.

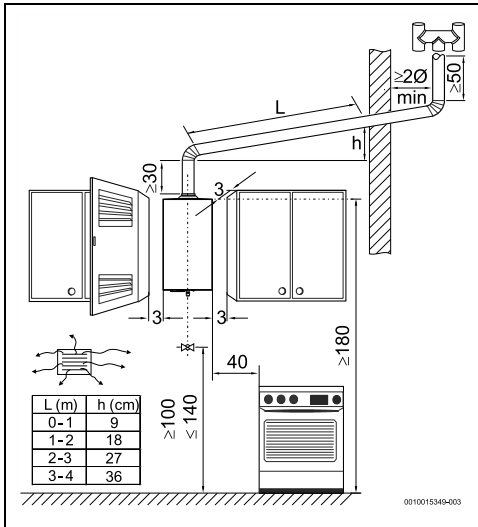


Bild 10 Mindestabstände (cm)

6 Installation (nur für zugelassene Fachkräfte)

6.1 Befestigungspunkte des Geräts



Vor der Montage der Befestigungspunkte:

- Ordnungsgemäße Funktion der Gas-, Wasser- und Abgasanschlüsse sicherstellen.

Es ist kein besonderer Wandschutz erforderlich. Die Wand muss eben und ausreichend tragfähig für das Gewicht des Geräts sein.

- Die erforderlichen Bohrungen (Ø 8 mm) unter Einhaltung der Maße in Tab. 5 setzen.
- Die mitgelieferten Dübel und Wandhaken montieren.

6.2 Befestigung des Geräts

- Verkleidung des Geräts entfernen (→ Abschnitt 8.1).
- Das Gerät so an den Wandhaken befestigen, dass es vertikal ist.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Gerät niemals auf die Gas- und Wasseranschlüsse aufstützen.

6.3 Anschluss der Abgasleitungen



GEFAHR

Vergiftungsgefahr!

Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden, können Abgase in den Aufstellraum entweichen und zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

- Bei der Installation der Abgasleitung darauf achten, dass diese keine undichten Stellen aufweist.
- Sämtliche Geräte müssen über einen dichten Rohranschluss mit einer ausreichend dimensionierten Abgasleitung verbunden sein.
- Die Abgasleitung muss folgende Eigenschaften aufweisen:
 - Vertikale Ausrichtung (horizontale Abschnitte auf ein Minimum beschränken oder komplett weglassen)
 - Die Austrittsöffnung muss sich über der höchsten Stelle des Dachs befinden.
 - Die Abgasleitung muss in den Abgasstutzen eingesetzt werden. Der Außendurchmesser der Leitung muss geringfügig kleiner sein als der des Abgasstutzens (→ Tab. 5).
 - Am Ende der Abgasleitung muss ein Wind-/Regenschutz montiert werden.



Sämtliches nicht originales Zubehör muss gemäß der EU-Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011 zertifiziert sein.

Falls die Abgasleitung durch Wände und/oder Mobiliar mit brennbaren Materialien geführt wird:

- Die Leitung wärmedämmen, um sicherzustellen, dass die Temperatur der Oberflächentemperatur unter 85 °C bleibt.



GEFAHR

Vergiftungsgefahr!

Austritt von Abgasen in den Aufstellraum.

- Sicherstellen, dass sich das Endstück der Abgasleitung im Inneren des Abgasstutzens befindet und auf den Fittings aufliegt.



Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, muss für die Abgasleitung ein anderer Ort gewählt werden.

6.4 Abgasklappe (Zubehör)

Abgasklappen

Wegen der längeren Laufzeit von stetig geregelten Geräten ist der Einbau von Abgasklappen nur dann erforderlich, wenn er bauaufsichtlich vorgeschrieben ist.

Als thermische Abgasklappen dürfen nur Diermayerklappen des Typs GWR verwendet werden.

Abgasklappe montieren

HINWEIS

Anlagenschaden durch Beschädigung der Bimetall-Steuerkörper.

Das Betätigen des Bimetall-Steuerkörpers der Abgasklappe von Hand beschädigt das Bimetall.

- Bimetall-Steuerkörper der Abgasklappe nicht von Hand betätigen.

Bei Verwendung einer thermischen Abgasklappe muss der Adapter verwendet werden.

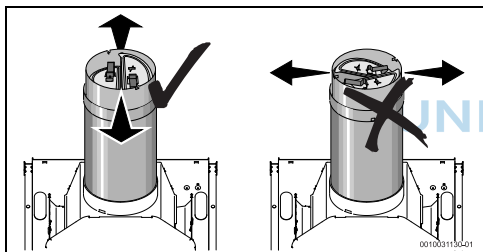


Bild 11 Abgasklappe montieren

Gerät ...11... - Bei Verwendung einer Abgasklappe mit Durchmesser 110 mm (7-736-505-992)



Mit + 20 cm Auswirkung auf die Höhe der Geräteinstallation.

- Adapter [1] montieren, um den erforderlichen Abstand herzustellen.
- Abgasklappe [2] auf dem Adapter montieren.
- Gerades Abgasrohr mit einer Länge von 30 cm auf den Adapter montieren.
- Dichtheit der Verbindung und Einhaltung des minimalen Zugbedarfs prüfen.

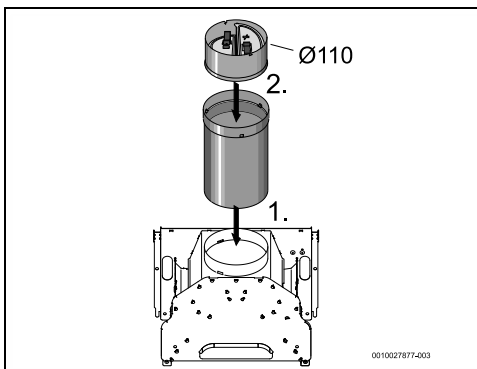


Bild 12 Ø 110 mm montieren

Gerät ...11... - Bei Verwendung einer Abgasklappe mit Durchmesser 130 mm (7-736-505-991)



Ohne Auswirkung auf die Höhe der Geräteinstallation.

- Adapter [1] montieren, um den erforderlichen Abstand herzustellen.
- Abgasklappe [2] auf dem Adapter montieren.
- Adapter [3] montieren.
- Dichtheit der Verbindung und Einhaltung des minimalen Zugbedarfs prüfen.

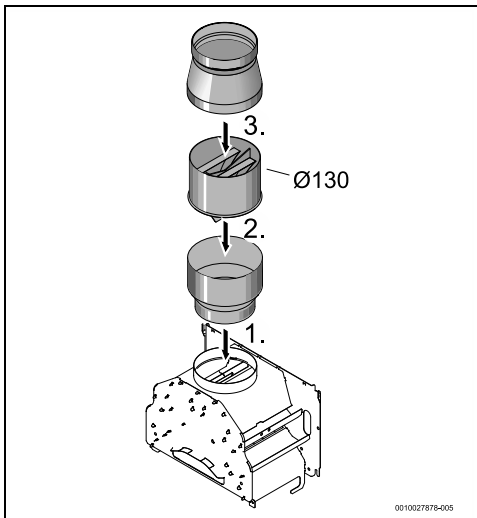


Bild 13 Ø 130 mm montieren

Gerät ...14... (nur für Erdgas Gerät) - Bei Verwendung einer Abgasklappe mit Durchmesser 130 mm (7-736-506-053)



Mit + 20 cm Auswirkung auf die Höhe der Geräteinstallation.

- ▶ Adapter [1] montieren, um den erforderlichen Abstand herzustellen.
- ▶ Abgasklappe [2] auf dem Adapter montieren.
- ▶ Gerades Abgasrohr mit einer Länge von 30 cm auf den Adapter montieren.
- ▶ Dichtheit der Verbindung und Einhaltung des minimalen Zugbedarfs prüfen.

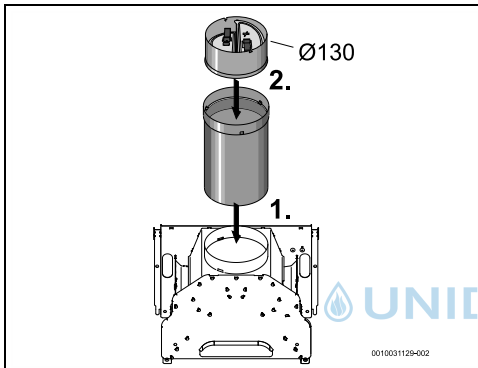


Bild 14 Ø 130 mm montieren

6.5 Wasseranschluss

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Wasserlecks.

- ▶ Nach Abschluss der Arbeiten die Dichtheit aller Anschlüsse überprüfen.

- ▶ Kalt- und Warmwasserleitungen eindeutig kennzeichnen, um Verwechslungen zu vermeiden.

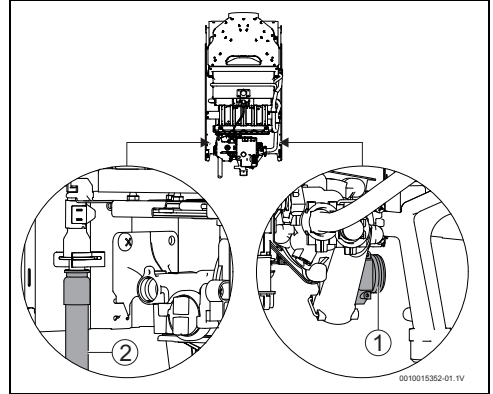


Bild 15 Wasseranschluss

- [1] Kaltwasser
- [2] Warmwasser

- ▶ Kaltwasser- [1] und Warmwasseranschlüsse [2] unter Verwendung des mitgelieferten oder empfohlenen Anschlusszubehörs ausführen.



Zur Vermeidung von Störungen aufgrund von plötzlichen Druckschwankungen bei der Wasserversorgung wird der Einbau eines dem Gerät vorgeschalteten Rückflussverhinderers empfohlen.

6.6 Funktion des Hydrogenerators

Der Hydrogenerator (Abb. 2, [7]) befindet sich im Wasserkreis zwischen Wasserhahn und Brennkammer.

Der Hydrogenerator verfügt über eine Turbine, die sich dreht, wenn Wasser durch die Schaufeln fließt. Diese Bewegung wird auf einen elektrischen Generator übertragen, der die Zündeinheit speist.

6.7 Gasanschluss



GEFAHR

Brand- oder Explosionsgefahr!

Nichteinhaltung der gesetzlichen Normen kann ein Feuer oder Explosionen verursachen, die zu Sach- oder Personenschäden oder sogar zum Tod führen können.

**GEFAHR****Brand- oder Explosionsgefahr!**

Gasaustritt.

- ▶ Nach Abschluss der Arbeiten die Dichtheit aller Anschlüsse überprüfen.



Nur Originalzubehör verwenden.

Der Gasanschluss des Geräts muss den Bestimmungen des Landes entsprechen, in dem das Gerät installiert ist.

- ▶ Zuerst sicherstellen, dass das zu installierende Gerät mit der gelieferten Gasart übereinstimmt.
- ▶ In der Gasanschlussleitung möglichst nahe am Gerät einen Gasabsperrhahn installieren.
- ▶ Nach Fertigstellung des Gasanschlusses eine sorgfältige Reinigung sowie eine Dichtheitsprüfung durchführen. Um Schäden durch übermäßigen Druck in der Gasautomatik zu vermeiden, muss diese bei geschlossenem Gasabsperrhahn durchgeführt werden.
- ▶ Prüfen, ob die von dem installierten Druckminderer gelieferte Durchflussmenge und der Druck mit den für das Gerät angegebenen Werten übereinstimmen (→ Tab. 10).

Vorschriften zum Aufstellraum

Die DVGW-TGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.

- ▶ Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- ▶ Installationsanleitungen der Abgaszubehöre im Hinblick auf die Mindesteinbaumaße beachten.

7 Gerät starten

Verplombte Bauteile dürfen nicht manipuliert werden.

Die Geräte werden verplombt geliefert, nachdem sie werkseitig auf die auf dem Typschild angegebenen Werte eingestellt wurden.

Warmwasser

- ▶ Gas- und Wasserventile öffnen.
- ▶ Alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Gerät einschalten.
- ▶ Einen Warmwasserhahn öffnen.



Für den Fall, dass das Gerät nicht startet, muss der Mikroschalter möglicherweise eingestellt werden, zu diesem Zweck

- ▶ Siehe Abschnitt 8.4.

- ▶ Abgasüberwachungseinrichtung auf korrekte Funktion überprüfen. (→ Abschnitt 8.5).

Erdgas

Die Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Anschlussdruck unter 18 mbar oder über 25 mbar liegt.

7.1 Gerät einstellen**GEFAHR****Gasaustritt!**

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten dürfen nur von zugelassenen Fachkräften ausgeführt werden.

Die Wärmeleistung kann über den Düsendruck eingestellt werden. Dazu ist ein Manometer erforderlich.

7.1.1 Zugang zum Druckmessstutzen und Einstellung der Durchflussmenge**Zugang zum Druckmessstutzen und Manometeranschluss**

- ▶ Verkleidung des Geräts entfernen (siehe Seite 20).
- ▶ Dichtschrabe am Druckmessstutzen lösen.
- ▶ Manometer am Druckmessstutzen anschließen.

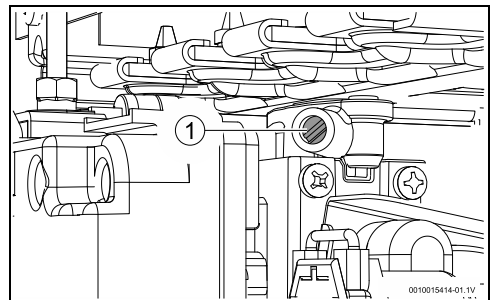


Bild 16

[1] Messstutzen für Gasdruck im Brenner

Einstellung der maximalen Gasmenge

- Verschlusskappe der Einstellschraube entfernen.

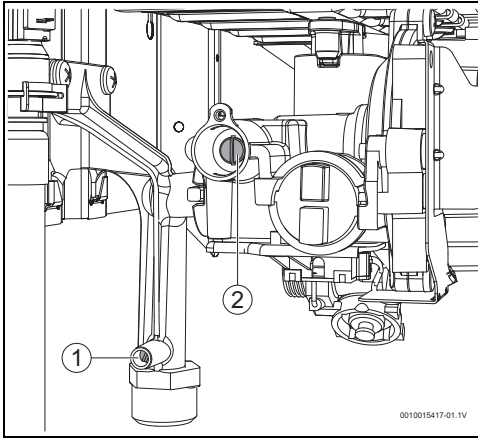


Bild 17

- [1] Messstutzen für Gasdruck am Gasanschluss
- [2] Einstellschraube

- Das Gerät mit dem Leistungsregler in Maximalstellung in Betrieb nehmen.
- Mehrere Warmwasserhähne öffnen.
- Die Einstellung der in Tabelle 8 angegebenen Werte über die Einstellschraube vornehmen.
- Die Dichtheit des Druckmessstutzens und des Bereichs der Einstellschraube überprüfen.
- Verschlusskappe der Einstellschraube wieder anbringen.

Minimale Gasmenge einstellen



Die Einstellung des minimalen Gasdurchflusses erfolgt automatisch nach Einstellung des maximalen Gasdurchflusses.

7.1.2 Gasdrucktabelle

		Erdgas (21)	Erdgas (23)	Flüssig- gas (B/P)	Flüs- siggas (P)
Düsencode (Mark.)	11	873872 6240 (120)	873871 5943 (100)	870820 2151 (62)	87082 02151 (62)
	14.R	873872 6240 (120)	873871 5943 (100)	-----	-----
Gas-An- schluss- druck (mbar)	11	18 - 25	18 - 25	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
	14.R	18 - 25	18 - 25	-----	-----
Düsen- druck MAX (mbar)	11	10,3	13,6	27,0	33,5
	14.R	11,5	14,0	-----	-----

Tab. 8 Gasdruck

7.1.3 Gasart umstellen

Ausschließlich das Original Umbauset verwenden. Der Umbau darf nur von zugelassenen Fachkräften durchgeführt werden. Dem Gasartenumbau-Set liegt eine Montageanleitung bei.

8 Wartung (nur für zugelassene Fachkräfte)



GEFAHR

Kohlenmonoxid!

Um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für den Gasverbrauch und die Abgasemissionen beibehalten werden, empfehlen wir eine jährliche Inspektion sowie gegebenenfalls die Durchführung von Wartungsarbeiten, die aus der Reinigung der folgenden Komponenten bestehen:

- Brennkammer
- Brenner

Die Notwendigkeit von Eingriffen in andere Komponenten muss vom Techniker bewertet werden.



Die Wartung darf nur von einer zugelassenen Fachkraft durchgeführt werden.

**WARNUNG****Lecks!**

Gas-/Wasserlecks

- ▶ Bei der Montage auf ordnungsgemäße Positionierung der Dichtungen und O-Ringe achten. Insbesondere bei der Wartung von Wandgeräten besteht die Gefahr, dass Dichtungen und O-Ringe nicht ordnungsgemäß positioniert werden.
- ▶ Ihr Gerät darf nur von einem zertifizierten Fachbetrieb gewartet werden.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- ▶ Ersatzteile anhand des Ersatzteilkatalogs des Geräts bestellen.
- ▶ Alle Absperreinrichtungen für Gas und Wasser schließen.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.
- ▶ Nur die folgenden Schmierstoffe dürfen verwendet werden:
 - Hydraulische Anschlüsse: Unisilikon L 641 (8 709 918 413 0).
 - Verschraubungen (Gas): HfT 1 v 5 (8 709 918 010).

8.1 Verkleidung entfernen

- ▶ Leistungswahlschalter entfernen [1].
- ▶ Temperatur-/Wassermengenwähler abnehmen [2].
- ▶ Die beiden Befestigungsschrauben der Verkleidung [3] entfernen.

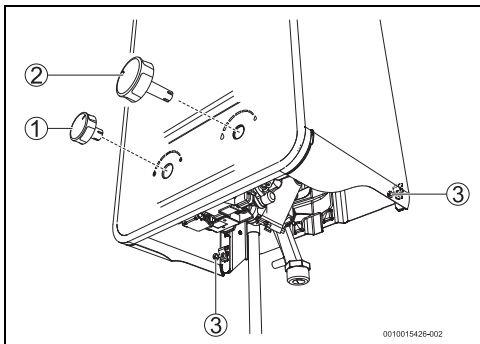


Bild 18 Verkleidung entfernen

- [1] Leistungswahlschalter
 [2] Temperatur-/Wassermengenwähler
 [3] Befestigungsschrauben

- ▶ Die Verkleidung leicht nach vorne kippen.
- ▶ Verkleidung nach oben schieben.
- ▶ Verkleidung entfernen.

8.2 Regelmäßige Wartungen**Funktionsprüfung**

- ▶ Alle Sicherheits-, Regel-, und Steuerelemente prüfen.

Brennkammer

Demontage der Brennkammer:

- ▶ Alle Anschlüsse von Fühlern, Steuergeräten, Zündelektrode und Überwachungselektrode abziehen.
- ▶ Leiste, mit der die Brennkammer am Schornstein befestigt ist, von der Brennkammer demontieren.

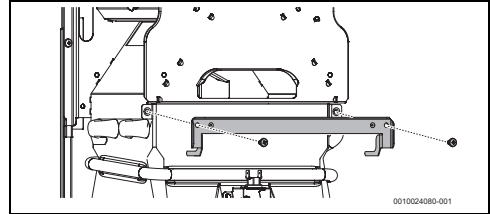


Bild 19

- ▶ Schrauben entfernen, mit denen der Brenner an der Rückwand befestigt ist [1].

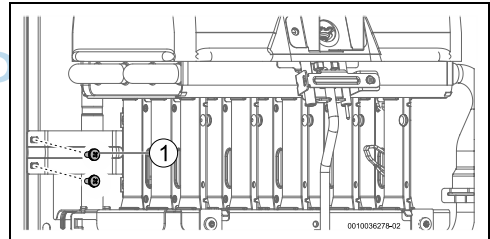


Bild 20

- [1] Schrauben zur Brennerbefestigung an der Rückwand
- ▶ Befestigungsschraube der Zündbrennerhalterung abschrauben [1].

- Befestigungsschrauben der Halterung für das Brennkammer-Steuergerät lösen [2].

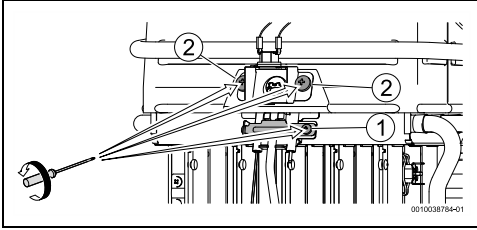


Bild 21

- [1] Befestigungsschraube der Zündbrennerhalterung
- [2] Befestigungsschrauben an der Halterung des Brennkammer-Steuergeräts

- Die 2 seitlichen Stützen demontieren.

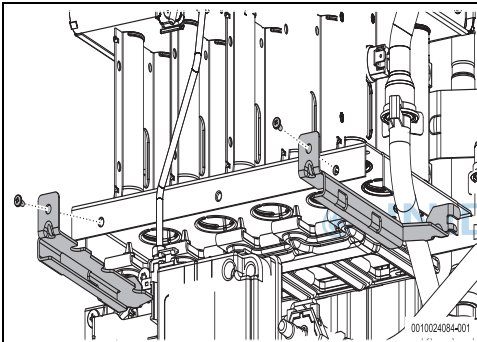


Bild 22

- Sicherungsbügel von den Wasserrohren der Brennkammer lösen [1].

- Sicherungsstift [2] und Kaltwasserrohr [3] demontieren.

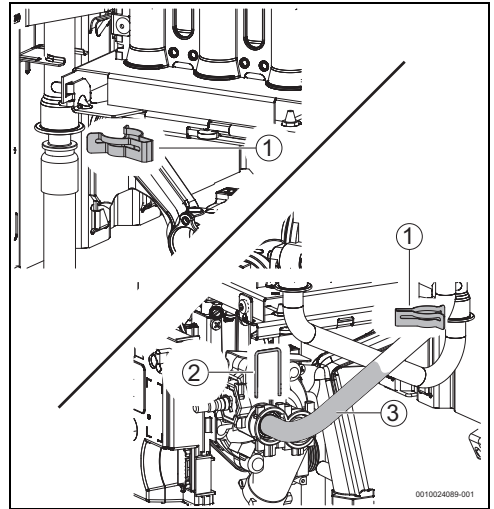


Bild 23

- [1] Befestigungsclip
- [2] Sicherungsbügel
- [3] Kaltwasserrohr

- Brennerbaugruppe und Brennkammer vorsichtig nach vorn ziehen.
- Brennkammer ausbauen.
- Bei Verschmutzung:
 - Kammer mit einem Wasserstrahl in Längsrichtung der Lamellen reinigen.

HINWEIS

Gefahr von Geräteschäden!

Gefahr von Beschädigungen der Brennkammer!

- Den Wasserstrahl nicht zu stark wählen und nur in der angegebenen Richtung führen.
- Bei hartnäckigen Verunreinigungen die Lamellen in heißes Wasser mit Reinigungsmittel tauchen und sorgfältig reinigen.
- In Regionen mit mittlerer/hocher Wasserhärte Innenraum der Brennkammer und Verbindungsrohre entkalken.
- Brennkammer mit neuen Befestigungskomponenten montieren.

Brenner

- Brennoberfläche mit einem Staubsauger absaugen.

Bei starker Verschmutzung (Fett, Ruß):

- Brenner demontieren.

HINWEIS

Schäden am Gerät!

Schmutzablagerungen im Gerät.

- ▶ Den Brenner mit nach unten gedrehter Brenneroberfläche reinigen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
- ▶ Eine weiche Bürste [1] verwenden und die Oberfläche des Brenners bei nach unten gedrehtem Brenner vorsichtig reinigen.

HINWEIS

Schäden am Gerät!

Schäden an der Brennoberfläche.

- ▶ Keine Stahlbürsten verwenden, die Schäden an der Brennoberfläche verursachen können.
- ▶ Brennoberfläche mit einem Luftstrahl durchspülen [2].

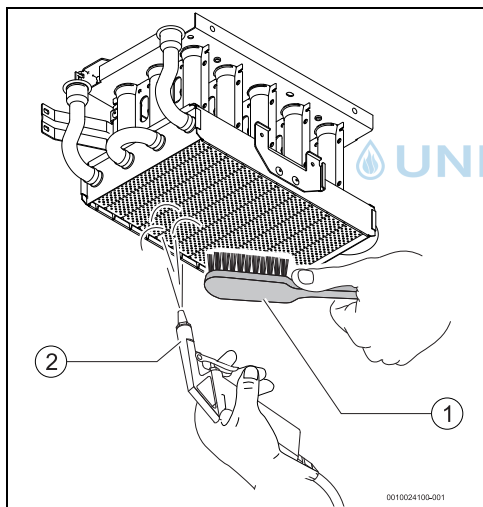


Bild 24

- [1] Bürste
- [2] Luftstrahl

Zündbrenner und Elektroden

Zur Wartung des Zündbrenners und der Überwachungs-/Zündelektrode:

- ▶ Befestigungsschraube der Zündbrennerhalterung entfernen, Abb. 21, [1].
- ▶ Befestigungsschrauben der Halterung der Einrichtung zur Zustandsüberwachung der Brennkammer entfernen, Abb. 21, [2].

- ▶ Befestigungsclip vom Zündungsrohr lösen.

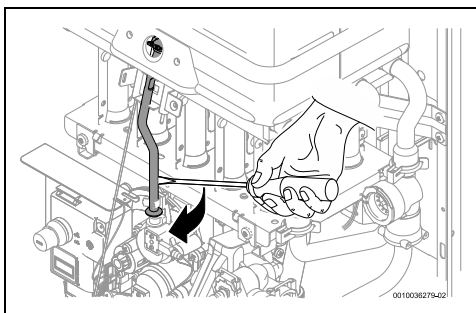


Bild 25

- ▶ Zündungsrohr zur Seite schieben.

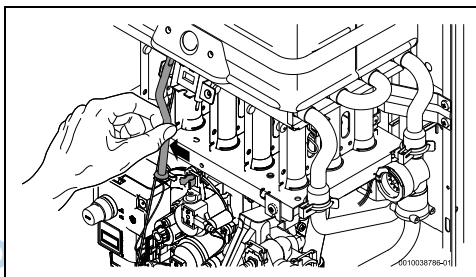


Bild 26

- ▶ Elektroden-Set so bewegen, dass es als Ganzes entfernt werden kann.

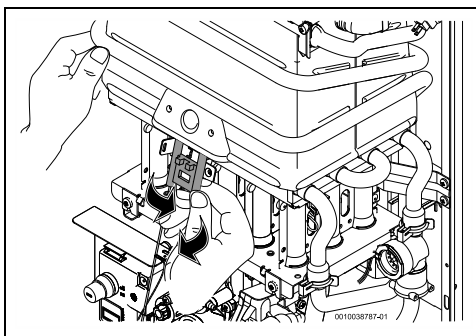


Bild 27

- Zündungsrohr so drehen, dass es entfernt werden kann.

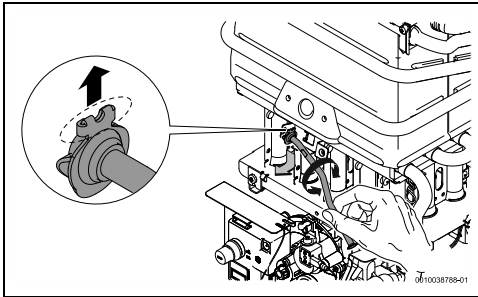


Bild 28

Wasserfilter / Durchflussbegrenzer

- Gerät entleeren (→ Abschnitt 4.6).
- Wasserabsperrrhahn schließen, der dem Gerät vorgeschaltet ist.
- Klemmsicherung entfernen [1].
- Verschluss [2] entfernen.
- Wasserfilter austauschen [3].

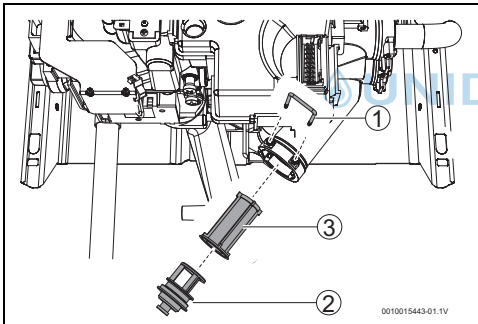


Bild 29

- [1] Klemmsicherung
- [2] Verschluss
- [3] Wasserfilter



VORSICHT

Gefahr von Sachschäden!

Die Inbetriebnahme des Geräts ohne Wasserfilter ist verboten.

- Stets einen Wasserfilter einbauen.

8.3 Inbetriebnahme nach der Wartung

- Alle Anschlüsse wieder öffnen.
- Lesen Sie das Kapitel 4 "Bedienungsanleitung" und das Kapitel 7.1 "Gerät einstellen".

- Gaseinstellung prüfen (Düsendruck).
- Dichtheit der Abgasleitungen prüfen (bei montierter Verkleidung).
- Dichtheit der Gas- und der Wasserleitungen prüfen.

8.4 Einstellung des Mikroschalters



Bei den Modellen mit Batterien kann zur Erleichterung der Einstellung des Mikroschalters das Batteriegehäuse herausgenommen werden.

- Einen Warmwasserhahn öffnen.
- Mikroschalter gemäß Abb. 30 positionieren.

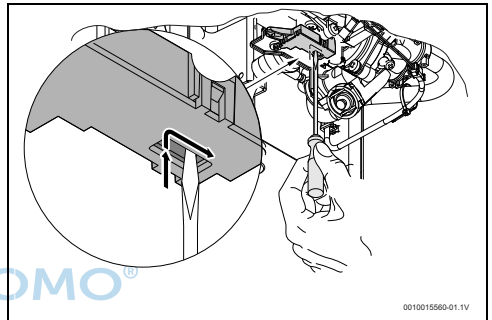


Bild 30 Rücksetzen des Mikroschalters

- Warmwasserhahn schließen.
Der Mikroschalter ist nun eingestellt.

8.5 Steuergerät Abgasaustritt

Ordnungsgemäße Funktion der Vorrichtung überprüfen

- Gerät in Betrieb setzen.
- Eine Wärmequelle (z. B. einen Haartrockner) in die Nähe der Abgasüberwachungsvorrichtung bringen.
Das Gerät muss sich nach einigen Minuten ausschalten.

Betrieb und Schutzmaßnahmen



GEFAHR

Vergiftungsgefahr!

Die Abgasüberwachungsvorrichtung unter keinen Umständen ausschalten, beschädigen oder durch ein anderes Teil ersetzen.

Diese Vorrichtung überwacht die Bedingungen für eine einwandfreie Ableitung der Abgase und schaltet das Gerät automatisch ab, wenn diese nicht gegeben sind. Dies verhindert, dass Abgase in den Aufstellraum des Geräts gelangen.

Der Temperaturfühler wird nach einer Abkühlphase neu gestartet.

Wenn sich das Gerät während des Betriebs abschaltet:

- ▶ Aufstellraum lüften.
- ▶ 10 Minuten warten und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.



GEFAHR

Vergiftungsgefahr!

Der Benutzer darf keine Manipulationen am Gerät vornehmen.

8.6 Sicherer Betrieb / Gefahren bei längerer Nutzung

Längere Nutzung kann den Verschleiß von Bauteilen erhöhen und zu Gaslecks sowie zum Austritt von Verbrennungsprodukten führen.

Vorbeugende Maßnahmen:

- ▶ Innerhalb der Wartungsintervalle eine Sichtprüfung der folgenden Elemente durchführen:
 - elektrische Kontakte der Sicherheitsfühler
 - Gashahn
 - Wasserhahn
 - Brennkammer

Bei sichtbarer Korrosion:

- ▶ Eine zugelassene Fachkraft anrufen.

9 Probleme

Montage, Reparatur und Wartung dürfen nur von spezialisierten Fachkräften durchgeführt werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Lösungen für mögliche Probleme beschrieben.

Beanstandung	Bezeichnung	Lösung
Gerät zündet nicht.	Schalter ausgeschaltet.	▶ Schalterstellung überprüfen.
Zündung des Zündbrenners ist langsam und schwierig.	Geringer Wasserdurchfluss.	▶ Prüfen und korrigieren.
Rote LED blinkt.	Geringer Wasserdurchfluss.	▶ Prüfen und korrigieren.
Wasser wird nicht richtig warm.		▶ Stellung des Wasserreglers prüfen und auf gewünschte Wassertemperatur einstellen.
Wasser wird nicht richtig warm, Flamme aus.	Unzureichende Gaszufuhr.	▶ Reduzierstück prüfen und bei unzureichendem Querschnitt oder Defekt austauschen.
		▶ Prüfen, ob Gasflaschen (Butan) während des Betriebs einfrieren, und gegebenenfalls an wärmerem Ort aufstellen.
Brenner erlischt während des Gerätebetriebs.	Steuergerät für Abgasaustritt wurde ausgelöst.	▶ Abgasaustritt prüfen. ▶ Verunreinigungen oder andere Blockaden entfernen, die den Abzug behindern. ▶ Gerät nach 10 Minuten wieder einschalten. Besteht das Problem weiterhin: ▶ Fachkraft konsultieren.

Beanstandung	Bezeichnung	Lösung
	Steuergerät Brennkammerstatus wurde ausgelöst.	▶ Abgasaustritt prüfen. ▶ Verunreinigungen oder andere Blockaden entfernen, die den Abzug behindern. ▶ Gerät nach 10 Minuten wieder einschalten. Besteht das Problem weiterhin: ▶ Fachkraft konsultieren.
	Temperaturbegrenzer oder Steuergerät für Brennerflammenstatus wurden ausgelöst.	▶ Gerät nach 10 Minuten wieder einschalten. Besteht das Problem weiterhin: ▶ Fachkraft konsultieren.
Reduzierter Wasserfluss.	Unzureichender Wassereingangsdruck.	▶ Prüfen und korrigieren. ¹⁾
	Armaturen oder Mischventil verunreinigt.	▶ Prüfen und reinigen.
	Wasserventil verstopft.	▶ Filter reinigen. ¹⁾
	Brennkammer verstopft (Kalkablagerung).	▶ Reinigen und bei Bedarf entkalken. ¹⁾

1) Störungsbehebungen dürfen nur von spezialisierten Fachkräften ausgeführt werden.

Tab. 9 Probleme

Hinweis: Einige Störungen lösen aus Sicherheitsgründen eine Gerätesperre aus. Nach der Beseitigung des Problems muss das Gerät zurückgesetzt werden, um den Betrieb wieder zu starten (→ Seite 13, 4.8 "Reset des Geräts durchführen").



10 Technische Daten

10.1 Einstellbereich Technische Daten

Technische Daten	Symbole	Einheit	...11...	...14.R..
Leistung¹⁾				
Max. Nennwärmeleistung	P _n	kW	19,2	23,6
Minimale Nennwärmeleistung	P _{min}	kW	10,6	12,3
Einstellbereich		kW	10,6 - 19,2	12,3 - 23,6
Wärmebelastung	Q _n	kW	21,8	26,8
Minimale Nennwärmebelastung	Q _{min}	kW	12,0	14,0
Wirkungsgrad bei 100% der Nennwärmebelastung		%	88	88
Wirkungsgrad bei 30% der Nennwärmebelastung		%	88	88
Gasdaten				
Gas-Anschlussdruck				
Erdgas		mbar	18 - 25	18 - 25
Flüssiggas		mbar	42,5 - 57,5	-----
Gasverbrauch				
Erdgas E		m ³ /h	2,3	2,8
Erdgas LL		m ³ /h	2,7	3,3
Flüssiggas		kg/h	1,8	-----
Wasserdaten				
Max. zugelassener Betriebsdruck ²⁾	p _w	bar	12	12
Min. Betriebsdruck	p _{wmin}	bar	0,55	0,55
Minimaler Betriebsdruck bei maximaler Warmwassermenge		bar	1	1
Einschalt-Volumenstrom		l/min	2,6	3,0
Max. Wassermenge bei einer Temperaturerhöhung von 25 °C		l/min	11,0	14,0
Abgasdaten				
Volumenstrom der Verbrennungsprodukte ³⁾		g/s	15,3	19,5
Zugbedarf		mbar	0,015	0,015
Abgastemperatur bei max. Nennwärmebelastung		°C	240	185
Abgastemperatur bei min. Nennwärmebelastung		°C	145	150
Abgasmassenstrom bei max. Nennwärmeleistung		g/s	12	16
Abgasmassenstrom bei min. Nennwärmeleistung		g/s	5	7
Temperatur		°C	160	160
CO ₂ bei max. Nennwärmebelastung		%	6,4	6,7
CO ₂ bei min. Nennwärmebelastung		%	3,4	3,8
Allgemeines				
Raumtemperaturschwelle		°C	5-45	5-45
CE-Kennzeichen		-	CE0464	CE0464
Geräteklasse (Gasart) (DE)		-	II _{2ELL3B/P}	I _{2ELL}
Geräteklasse (Gasart) (AT)		-	II _{2H3P}	I _{2H}
Geräteklasse (Gasart) (CH)		-	II _{2H3B/P}	I _{2H}

Technische Daten	Symbole	Einheit	...11...	...14.R..
Installationstyp		-	B _{11BS}	B _{11BS}
Gewicht (ohne Verpackung)		kg	11	14
Höhe		mm	655	655
Breite		mm	310	350
Tiefe		mm	225	225

- 1) Hi 15 °C - 1013 mbar - trocken: Erdgas 34,02 MJ/m³ (9,5 kWh/m³)
Butan 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) - Propan 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg)
- 2) Unter Berücksichtigung der Wasserausdehnung darf dieser Wert nicht überschritten werden
- 3) Bei Nenn-Wärmeleistung

Tab. 10




10.2 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen UE 811/2013 812/2013, 813/2013 und 814/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2017/1369/EU.

Produktdaten:	Symbol	Einheit	77365062 53	77365062 54	77365062 56	77365062 57
Produkttyp	-	-	T4304 11 21	T4304 11 23	T4304 14 R 21	T4304 14 R 23
NO _x -Emissionen	NO _x	mg/kWh	24	24	28	28
Schalleistungspegel in Innenräumen	L _{WA}	dB(A)	58	58	53	53
Angegebenes Lastprofil	-	-	M	M	L	L
Andere Lastprofile	-	-	-	-	-	-
Warmwasseraufbereitungs-Energieeffizienzklasse	-	-	A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	71	71	75	75
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung (andere Lastprofile)	η_{wh}	%	-	-	-	-
Jährlicher Stromverbrauch	AEC	kWh	0	0	0	0
Jährlicher Stromverbrauch (andere Lastprofile)	AEC	kWh	-	-	-	-
Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q _{elec}	kWh	0	0	0	0
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	GJ	6	6	12	12
Jährlicher Brennstoffverbrauch (andere Lastprofile)	AFC	GJ	-	-	-	-
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	kWh	8,740	8,740	16,820	16,820
Intelligente Regelung eingeschaltet?	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein
Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung	Q _{elec, week, smart}	kWh	-	-	-	-
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung	Q _{elec, week}	kWh	-	-	-	-
Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung	Q _{fuel, week, smart}	kWh	-	-	-	-
Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung	Q _{fuel, week}	kWh	-	-	-	-
Mischwasser bei 40 °C	V ₄₀	l	-	-	-	-
Mischwasser bei 40 °C (andere Lastprofile)	V ₄₀	l	-	-	-	-
Stillstandsverluste	S	W	-	-	-	-
Speichervolumen	V	l	-	-	-	-
Nicht-solares Speichervolumen	V _{bu}	l	-	-	-	-
Angaben zur Betriebsleistung außerhalb der Spitzenzeiten	-	-	-	-	-	-
Einstellung des Temperaturreglers (Lieferzustand)	T _{set}	°C	-	-	-	-

Tab. 11 Produktdaten zum Energieverbrauch

10.3 Schaltplan

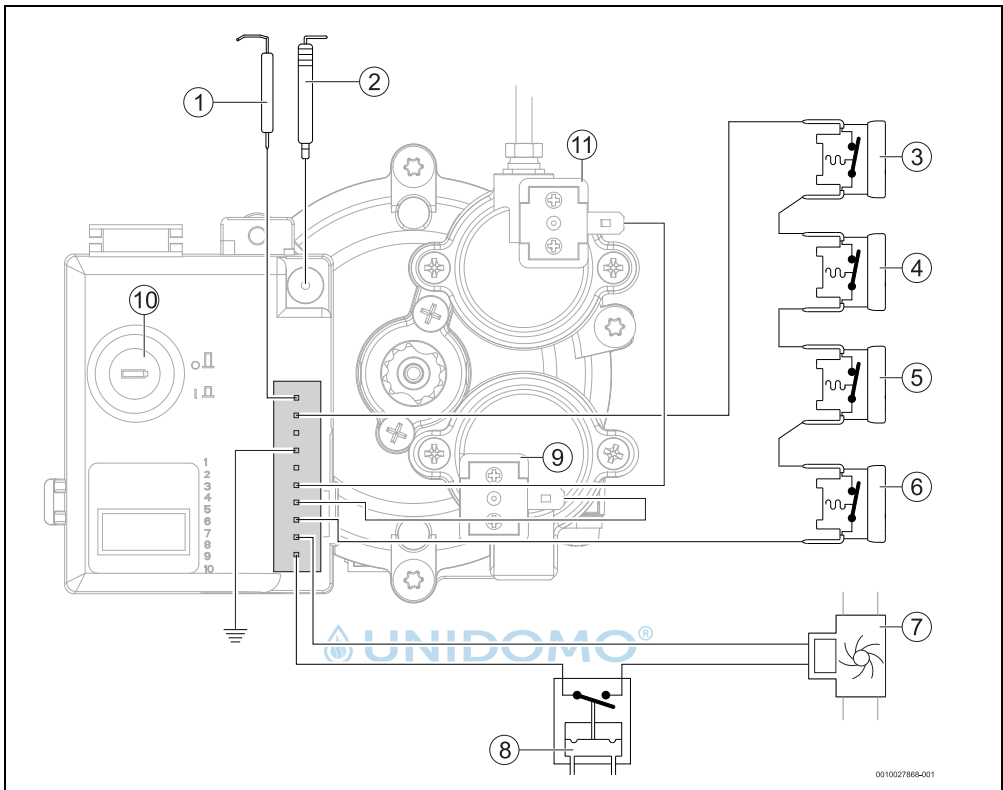

001002786S-001

Bild 31 Schaltplan

- [1] Überwachungselektrode
- [2] Zündelektrode
- [3] Steuergerät Abgasaustritt
- [4] Steuergerät Brennerflammenstatus
- [5] Temperaturbegrenzer
- [6] Steuergerät Brennkammerstatus
- [7] Hydrogenerator
- [8] Mikroschalter
- [9] Servoventil
- [10] Schalter Ein/Aus/LED – Anzeige für zu niedrigen Wasserdruck
- [11] Zündgasventil

10.4 Einstellbereich

Beispiel für 11-Liter-Modell

Bauart	Durchfluss	Δt min	Max.
11	5 l/min	27 °C	53 °C
	6 l/min	24 °C	46 °C
	7 l/min	21 °C	39 °C
	8 l/min	18 °C	34 °C
	9 l/min	16 °C	30 °C
	10 l/min	15 °C	27 °C
	11 l/min	14 °C	24 °C

Tab. 12

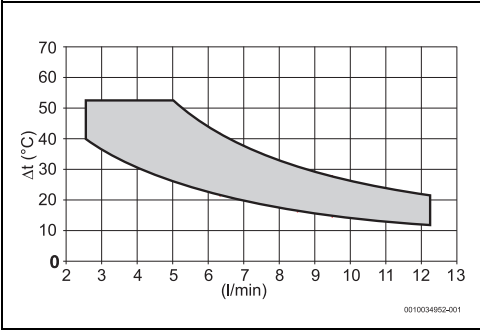


Bild 32 11-Liter-Modell

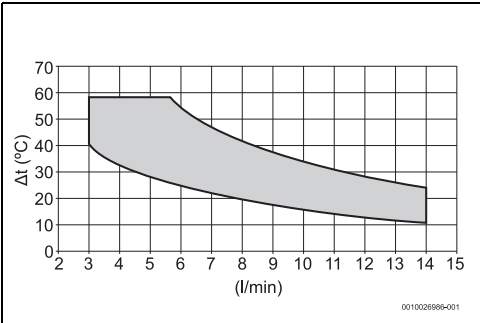


Bild 33 14-Liter-Modell

DOMO®

11 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.

Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

12 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU]**

Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003 Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT] DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

**DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH
Postfach 1309
D-73243 Wernau
www.bosch-einfach-heizen.de

Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service)

Telefon: (0 18 06) 337 337 ¹

Telefax: (0 18 03) 337 339 ²

Thermotechnik.Kundendienst@de.bosch.com

¹ aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch

² aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15-17
A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1 79 722 8391

Technische Hotline: +43 1 79 722 8666

www.bosch-heizen.at

verkauf.heizen@at.bosch.com

SCHWEIZ**Vertrieb**

Meier Tobler AG

Feldstrasse 11

CH-6244 Nebikon

Tel.: +41 44 806 41 41

ServiceLine Heizen 0800 846 846

www.meiertobler.ch

info@meiertobler.ch