

Verwendungsbereich

Der Wasserstandbegrenzer (WSB) dient zur Absicherung von Heizkesseln in Warmwasserheizungsanlagen gegen Ausglühen in Folge von Wassermangel.

Der Einbau ist nach DIN EN 12828 zwingend vorgeschrieben bei geschlossenen Heizungsanlagen mit einer Heizleistung von mehr als 300kW. Bei Heizkesseln mit geringerer Heizleistung ist der Einbau vorgeschrieben, wenn nicht sichergestellt ist, dass eine unzulässige Aufheizung im Falle von Wassermangel auftreten kann.

Für den Fall, dass der Kessel höher angeordnet ist als die meisten Heizkörper, ist eine Wassermangelsicherung oder andere geeignete Einrichtungen bei allen Wärmezeugern notwendig. Der Wasserstandbegrenzer dient als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion als Fluidniveauschalter zum Schutz von Druckgeräten nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind überall dort, wo wasserstandabhängige elektrische Schaltvorgänge ausgelöst werden sollen und eine Prüfmöglichkeit ohne Absenken des Wasserstandes gefordert wird.

Ausführung

Wasserstandbegrenzer mit magnetischer Übertragung der Schwimmbewegung auf einen Mikroschalter. Prüfmöglichkeit ohne Absenken des Wasserstandes. Die elektrische Schalteinheit ist um 360° drehbar, sowie ohne Entleeren der Anlage austauschbar.

Der Wasserstandbegrenzer 933.1 verriegelt nach dem Abschalten. Die Anlage muß nach Beseitigen der Störung durch Betätigen des Entriegelungstasters (Abb. 2) am Wasserstandbegrenzer wieder eingeschaltet werden. Bei Typ 933.2 muß die Verriegelung bauseits in der Anlagenschaltung vorgesehen werden.

Nippel, Prüfstift, Innenteile und Magnetführungshülse aus Messing; Schwimmer aus hochtemperatur- und druckfestem Spezialglas; Schaltergehäuse aus Kunststoff; Dichtelemente aus hochhitze- und alterungsbeständigem, gummielastischem Kunststoff. Elektrischer Anschluß über fest verdrahtetes Kabel H 05 VV-F 4 x 1 mm², Länge 2,5m.

Betriebsüberdruck : max. 10 bar

Betriebstemperatur : max. 120°C

Medium: Wasser, neutrale nichtklebende Flüssigkeiten, Glykolanteil max. 50%, Fluide Gruppe 2

Mikroschalter : Wechsler 1-polig

Einbaulage : Hauptachse senkrecht

Schutzart : IP 65

Belastbarkeit : 10 (4) A / 250V



0T55

Bauteilprüfnummer : TÜV - HWB - 16-190

Montage

Der Wasserstandbegrenzer 933 wird an eine senkrechte Strecke im Heizungsvorlauf angebaut. Die Montage muß - in Strömungsrichtung - vor der Umwälzpumpe erfolgen. Zwischen dem Heizkessel und dem Wasserstandbegrenzer dürfen keine Absperrungen eingebaut sein (Abb. 1).

Der Abschaltpunkt des Wasserstandbegrenzers (Unterkannte Schaltgehäuse) muß min. 100mm über dem höchsten Feuerzug liegen.

Der elektrische Anschluß ist nach den gültigen VDE-Vorschriften, sowie den Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen durch einen Elektro-Fachmann entsprechend dem Schaltbild (Abb. 2) unter Beachtung der Kabelkennzeichnung durchzuführen.

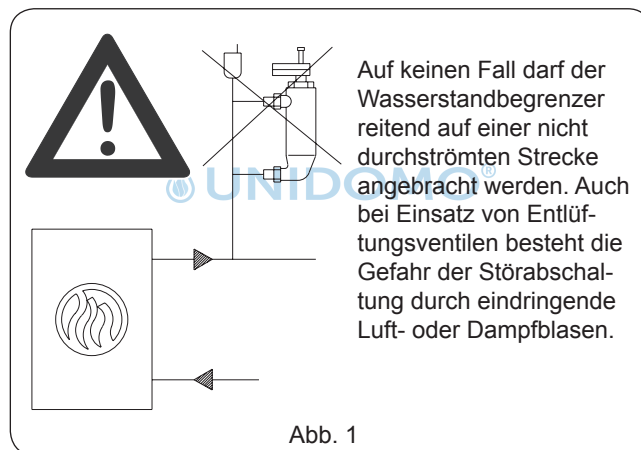


Abb. 1

Schaltbild Wasserstandbegrenzer :

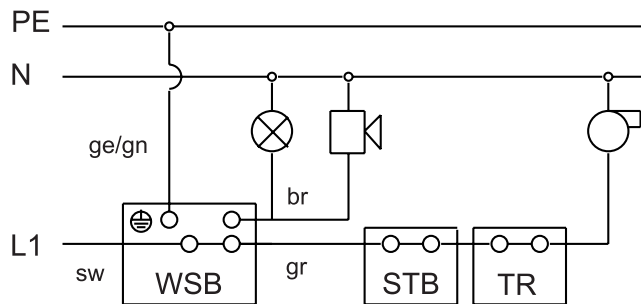


Abb. 2

Die Installation und Wartung darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden.

Die Verpackung dient als Transportschutz. Bei erheblichen Beschädigungen der Verpackung ist die Armatur nicht einzubauen !

Bedienung


Nach dem Einbau wird die Anlage gefüllt und entlüftet.

Nach vollständiger Entlüftung der Anlage muß der Wasserstandbegrenzer separat entlüftet werden.

Dazu löst man die Stopfbuchse am Prüfstift (SW15) bis Wasser austritt (Abb. 3).

Zur Inbetriebnahme der Anlage, Prüfstift bis zum Anschlag nach oben ziehen und anschließend Entriegelungstaster drücken.

Abb. 3

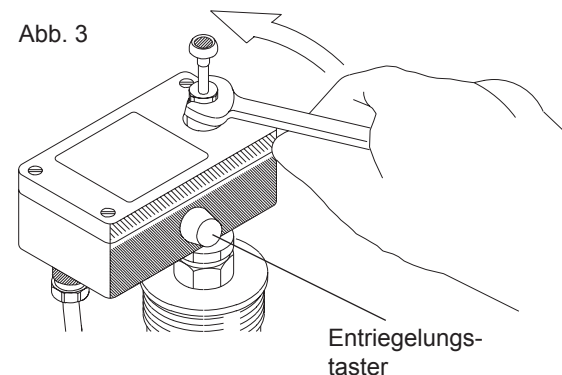

Wartung

Wenn der Wasserstandbegrenzer die Anlage abgeschaltet hat, gehen Sie bitte in folgender Reihenfolge vor :

1. Füllstand der Anlage prüfen, ggf. auffüllen.
2. Anlage entlüften.
3. **Wasserstandbegrenzer entlüften.**
4. Entriegelungstaster drücken (bei Typ 933.2 Entriegelung am Anlagen-Schaltschrank vornehmen).



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete





Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Sollten diese Schritte die Funktionsstörung der Anlage nicht beseitigen, kann der Wasserstandbegrenzer wie folgt überprüft werden:

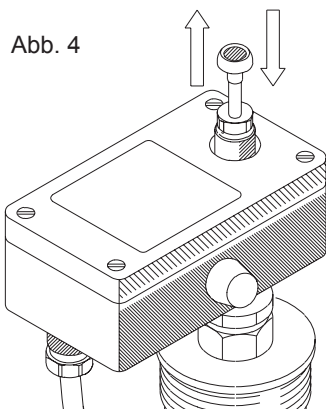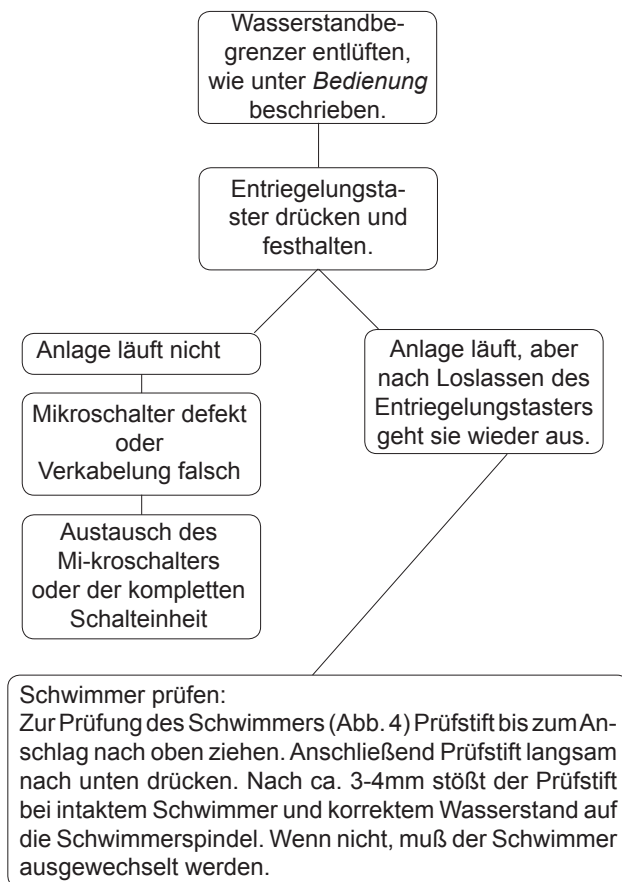


Ersatzteile

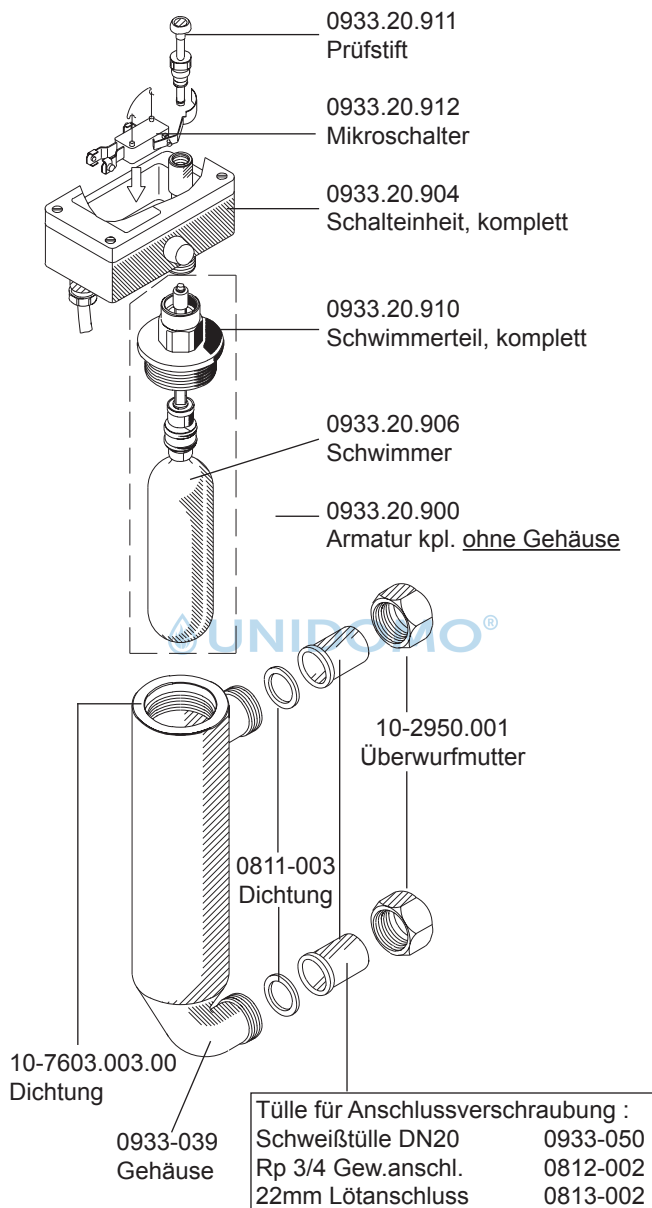

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
 Tel.: +49 2161 6105-0 Fax: +49 2161 6105-20
 Mühlenstrasse 62 D-41352 Korschenbroich
 www.syr.de e-mail: info@syr.de



Gebrauchsanleitung

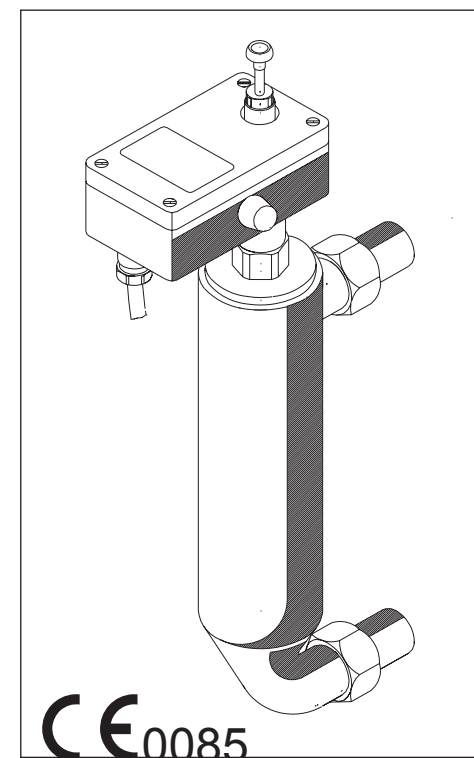

Wasserstandbegrenzer

933.1
933.2