

Champs d'application

Les filtres à rétrolavage Duo DFR / FR qui remplissent les exigences de la EN 13443, partie 1 (le modèle DFR avec réducteur de pression répond également à la norme EN 1567) sont conçus pour les installations d'eau potable. Ne pas intégrer dans les systèmes d'alimentation d'eau autonome.

Conception

Filtre à rétrolavage avec élément filtrant en toile inox résistant à la corrosion, taille des mailles inférieures 90µm et taille des mailles supérieures 125µm.

Le modèle Duo DFR comprend également:
un réducteur de pression pré réglé en usine à une pression de sortie de 4 bar, un bouton de réglage externe pour réglages de pression individuels, plage de réglage: 1,5 à 6 bar, un manomètre de pression de sortie 0-10 bar.

Pression de service: mini 2 bar, maxi 16 bar

Fluide: eau potable

Température de service: 30°C

Débit Duo FR:

Diamètre nominal	DN 20	DN 25
Dimension de raccordement	R ¾"	R 1"
Δp 0,2 bar	1,44 m³/h	2,3 m³/h
Δp 0,5 bar	2,3 m³/h	3,6 m³/h

Débit Duo DFR:

Diamètre nominal	DN 20	DN 25
Dimension de raccordement	R ¾"	R 1"
Δp 1,1 bar	2,3 m³/h	2,3 m³/h

Tous les matériaux répondent à la technologie la plus récente. Les pièces en matière synthétique et en élastomère qui entrent en contact avec l'eau potable sont approuvées par les autorités allemandes de santé publique (KTW).

Installation


Respectez le sens d'écoulement de l'eau, lors de l'installation du produit! Une flèche sur le corps de la bride indique le sens d'écoulement de l'eau. Montez le filtre de manière à ce que l'axe principal soit en position verticale.

Le manomètre doit être rendu étanche!

Le dispositif Duo ne doit pas être sous pression lors du positionnement!

Indicateur de maintenance

Le bouton de réglage rotatif sert d'indicateur de maintenance. Tournez l'indicateur de maintenance jusqu'à ce que la flèche indique le mois du prochain rétrolavage.

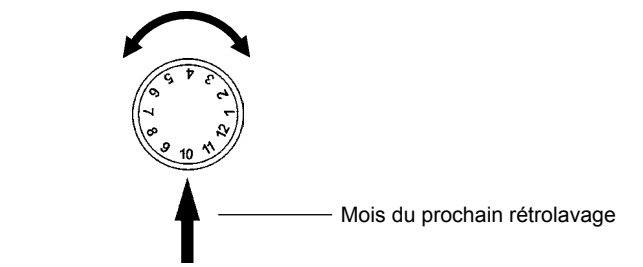

L'entretien du filtre doit être effectué par rétrolavage au plus tard tous les deux mois.

Entretien

- L'eau de rétrolavage peut être évacuée par un conduit en matière synthétique (manchon HT DN 50) ou recueillie dans un récipient adéquat.
Le tube de vidange, voire le récipient doivent être en mesure de collecter le volume d'eau évacuée.
- Tournez le robinet à boisseau sphérique sur 90° (fig. 1) vers la droite jusqu'en position horizontale (ouvrir).
- Remettez le robinet à tournant sphérique en position verticale (fermer) en effectuant une rotation de 90° vers la gauche (fig. 2).
- Réglez l'indicateur de maintenance de manière à ce que la flèche indique le mois du prochain rétrolavage.
- Même pendant le rétrolavage, le dispositif continue d'alimenter le réseau d'eau potable avec de l'eau filtrée.

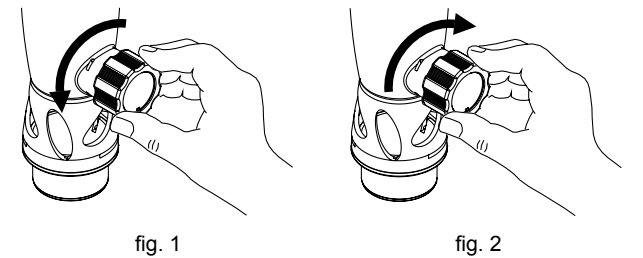


fig. 1

fig. 2

Régler la pression de sortie

Le réducteur de pression inclus dans le modèle DFR est pré-réglé en usine à 4 bar et dispose d'une plage de réglage de 1,5 à 6 bar. Opérez de la manière suivante (fig. 3):

- Vérifiez que la pression d'entrée a au moins un bar de plus que la pression de sortie désirée.
- Tirez sur le bouton pour débloquer (fig.3 1).
- Afin de réduire la pression, tournez le bouton de réglage dans le sens du symbole "moins" (-).
- Ouvrez un point de puisage à proximité, puis refermez.
- Afin d'augmenter la pression, tournez le bouton de réglage dans le sens du symbole "plus" (+) (2) et observez le manomètre de pression de sortie.
- Lorsque la pression de sortie désirée est atteinte, poussez sur le bouton pour le remettre en place (3).

Dépistage de défauts / Réparation

Que faire, quand la pression de sortie augmente ?
Il est fort probable que l'augmentation de pression soit due à un chauffe-eau en aval et n'ait pas été absorbée par son clapet de non-retour. Ce problème ne devrait plus se présenter après avoir débranché le système de chauffage et puisé de l'eau chaude. Procédez alors à l'entretien, ou au remplacement si nécessaire, du clapet de non-retour inclus dans le groupe de sécurité du chauffe-eau. Si le défaut persiste après avoir déconnecté le système de chauffage, le problème est occasionné par l'usure de la cartouche du réducteur de pression. Dans ce cas, remplacez la cartouche de la manière suivante:

- Fermez les robinets d'arrêt en amont et en aval du filtre.
- Dépressurisez le système au moyen du robinet à tournant sphérique.
- Retirez et échangez la cartouche du réducteur de pression.
- Rouvrez les robinets d'arrêt.

Dans ce dernier cas, la cartouche du réducteur de pression doit être nettoyée: fermer les robinets d'isolement en amont et en aval du réducteur de pression; dévisser la tête et retirer la cartouche; nettoyer la cartouche à l'EAU FROIDE UNIQUEMENT; assemblage dans l'ordre inverse.

Field of application

The Backwash Filters Duo DFR / FR, which fulfil the requirements of EN 13443, part 1 (DFR type with pressure reducing valve also complies with EN 1567) are designed as valves for potable water installations. Not suitable for water self-supply systems.

Design

Backwash filter with filter insert made of non-rusting stainless steel material, lower mesh width 90µm and upper mesh width 125µm.

The Duo DFR type also includes:
a pressure reducing valve, factory preset to an outlet pressure of 4 bar, external adjustment knob for individual pressure setting, adjustment range 1.5 to 6 bar, outlet pressure manometer 0-10 bar.

Service pressure: min. 2 bar, max. 16 bar

Fluid: potable water

Operating temp.: max. 30°C

Flow rate capacity Duo FR:

Nominal size	DN 20	DN 25
Connection size	R ¾"	R 1"
Δp 0,2 bar	1,44 m³/h	2,3 m³/h
Δp 0,5 bar	2,3 m³/h	3,6 m³/h

Flow rate capacity Duo DFR:

Nominal size	DN 20	DN 25
Connection size	R ¾"	R 1"
Δp 1,1 bar	2,3 m³/h	2,3 m³/h

All materials used are state-of the-art. The synthetic and elastomeric parts getting into contact with potable water are approved by Germany's Public Health Office (KTW).

Installation


Imperatively observe the direction of flow, when installing the device! An arrow on the flange body indicates the direction of flow. The filter should be mounted with the main axis in vertical position.

The pressure gauge has to be made leaktight!

The Duo shall not be under pressure, when brought in the correct position!

Maintenance indicator

The rotatable adjustment knob serves as maintenance indicator. Turn the maintenance indicator, so that the arrow indicates the month of the next backwash operation.

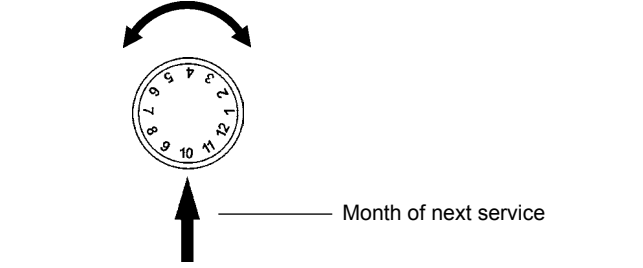

The filter should be serviced by backwashing every two months at the latest.

Maintenance

- The backwash water can be drained through a plastic pipe (HT sleeve DN 50) or collected in a suitable receptacle.
The drain pipe or receptacle must be able to collect the drained volume.
- Bring the ball valve in horizontal position (open) with a 90° turn to the right (fig. 1).
- Bring the ball valve back into vertical position (close) with a 90° turn to the left (fig. 2).
- Set the maintenance indicator, so that the arrow points to the month of the next service.
- Even during backwashing, the device continues to supply filtered water into the potable water installation.

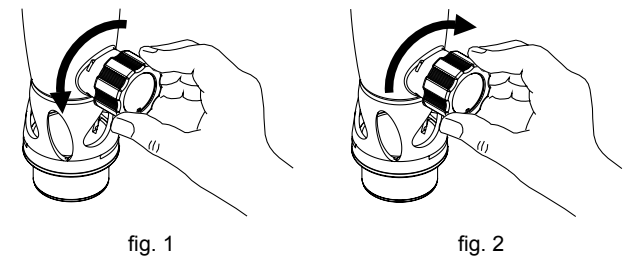


fig. 1

fig. 2

Setting of outlet pressure

The pressure reducing valve of the Duo DFR is factory preset to 4 bar and can be adjusted within a range from 1.5 to 6 bar as follows (fig 3):

- Ensure that the inlet pressure is at least one bar higher than the desired outlet pressure.
- Pull the knob for unlocking (1).
- To reduce the pressure, turn the adjustment knob in the direction of the minus symbol (-).
- Open a draw-off point nearby and close it again.
- To increase the pressure, turn the adjustment knob in the direction of the plus symbol (+) (2) and watch the outlet pressure manometer.
- When the intended outlet pressure is reached, push the knob downwards to lock it into place again (3).

Troubleshooting / Repair

What to do, when the outlet pressure rises?
It is very likely that the pressure increase is due to a downstream potable water heater and has not been absorbed by its check valve. With the water heating system being disconnected, this problem should not occur anymore, when hot water has been drawn off. The check valve in the water heater's safety group needs to be serviced or replaced, if necessary. Should this effect still occur with the water heating system being disconnected, the problem is due to wear of the pressure reducer cartridge. In this case, replace the cartridge as follows:

- Close the stop valves located upstream and downstream of the filter.
- Depressurise the system by means of the ball valve.
- Remove the pressure reducer cartridge and exchange it.
- Re-open the stop valves.

When the cartridge of the pressure reducing valve needs cleaning close isolating valves upstream and downstream of the pressure reducing valve; unscrew the cap and remove the cartridge; clean the cartridge with COLD CLEAR WATER ONLY; assembly in reversed order.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

