

- zh** 安装和保养说明
de Installations- und
Wartungsanleitung
fr Notice d'installation et de
maintenance
it Istruzioni per l'installazione e la
manutenzione
nl Installatie- en
onderhoudshandleiding
es Instrucciones de instalación y
mantenimiento
en Installation and maintenance
instructions



Buffer cylinder

VPS R 100/1 M

VPS R 200/1 B

Publisher/manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Publisher/manufacturer

威能有限责任公司

40 号 贝尔豪森大街 ■ 雷姆沙伊德 区号 42859
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de





Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

zh	安装和保养说明	1
de	Installations- und Wartungsanleitung	11
fr	Notice d'installation et de maintenance	22
it	Istruzioni per l'installazione e la manutenzione.....	33
nl	Installatie- en onderhoudshandleiding.....	44
es	Instrucciones de instalación y mantenimiento	55
en	Installation and maintenance instructions.....	66

安装和保养说明

内容

1	安全性	2
1.1	有关操作的警告提示	2
1.2	符合规定的用途	2
1.3	一般安全提示	2
1.4	规定 (指令、法律、标准)	2
2	文档说明	3
2.1	注意参考资料	3
2.2	保管资料	3
2.3	本说明的适用范围	3
3	产品描述	3
3.1	产品结构	3
3.2	型号铭牌上的说明	3
3.3	序列号	3
3.4	CE 标识	3
4	安装	3
4.1	拆包装	3
4.2	检查装箱清单	3
4.3	产品尺寸和接口	4
4.4	最小间距	4
4.5	与可燃物的间距	4
4.6	注意对产品安装地点的要求	5
4.7	挂上产品	5
4.8	产品关闭	5
5	安装	6
5.1	水力系统安装	6
5.2	接线	7
6	调试	8
6.1	为产品排气	8
6.2	产品隔热	8
7	将产品转交给用户	8
8	购买备件	8
9	排空产品	9
10	最终停止运行	9
11	回收和废弃处理	9
12	客户服务	9
附件		10
A	技术数据	10



1 安全性

1 安全性

1.1 有关操作的警告提示

与操作相关的警告提示的分级

根据潜在危险的严重性，与操作相关的警告提示通过如下警告符号和提示语分级：

警告符号和提示语



危险！

直接生命危险或人员重伤危险



危险！

致命电击危险



警告！

人员轻伤危险



注意！

财产损失或环境危害风险

1.2 符合规定的用途

如果使用不当或不符合规定用途时仍可能给用户或其它人带来人身和生命危险，或者对本产品及其它财产造成损害。

本产品可用作热泵系统的缓冲设备，可集成两个加热设备。

符合规定的用途包括：

- 遵守产品以及所有其它设备组件随附的使用、安装与保养说明
- 根据产品和系统许可进行安装与装配
- 遵守各项说明中列出的所有检查和维护条件。

此外，符合规定的用途还包括按照 IP 代码安装。

其他或超出所述范围之外的用途均不符合规定。任何直接的商业或工业应用也是不符合规定的。

注意！

禁止任何不当使用。

1.3 一般安全提示

1.3.1 人员资质不足造成危险

仅允许由具备相应资质的专业人员进行以下作业：

- 安装
- 拆卸
- 安装
- 调试
- 检查和保养

- 修理
- 停止运行
- ▶ 以当前技术要求操作。

1.3.2 有被炽热部件灼伤或烫伤的危险

- ▶ 等这些部件冷却之后，才可对它们进行作业。

1.3.3 因缺少安全装置造成的生命危险

本文档所含的示意图并未完全展示正规安装所需的全部安全装置。

- ▶ 请在设备中安装所需的安全装置。
- ▶ 请遵守相关的国家和国际法律、标准及指令。

1.3.4 较大的产品重量导致受伤危险

- ▶ 至少由两人搬运产品。

1.3.5 冰冻有造成财产损失的风险

- ▶ 不要在有霜冻危险的空间内安装本产品。

1.3.6 不合适的工具有造成财产损失的风险

- ▶ 请使用正确的工具。

1.4 规定 (指令、法律、标准)

- ▶ 请遵守国家规定、标准、准则、法规和法律。



2 文档说明

2.1 注意参考资料

► 务必注意设备组件随附的所有使用和安装说明。

2.2 保管资料

► 将本说明以及所有参考资料转交给设备用户。

2.3 本说明的适用范围


该说明仅适用于以下产品：

产品 - 货号

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 产品描述

3.1 产品结构

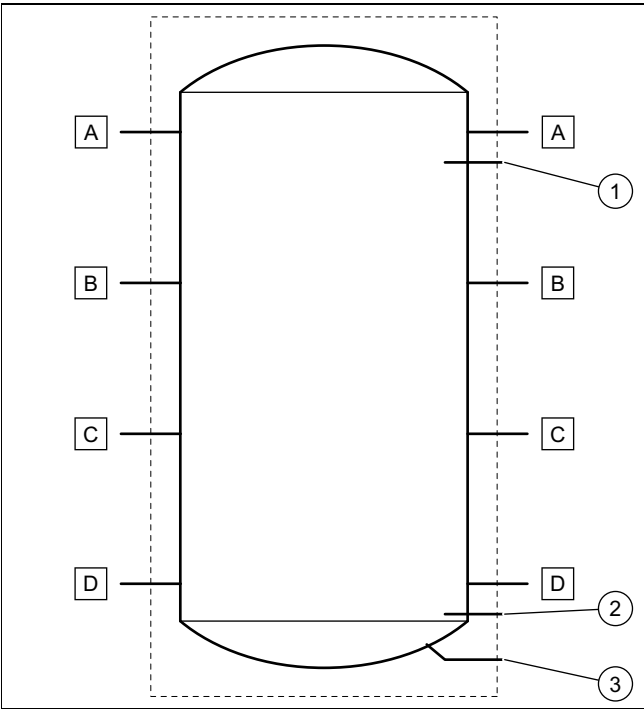

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1 上部温度传感器接口 | A 水管接口 G1" 1/2 |
| 2 下部温度传感器接口 (仅限型号 200L) | B 水管接口 G1" 1/2 |
| 3 排空接口 G3/4 (仅限型号 200L) | C 水管接口 G1" 1/2 |
| | D 水管接口 G1" 1/2 |


3.2 型号铭牌上的说明

型号铭牌包含以下信息：

缩写 / 符号	描述
序列号	产品的商品名称和序列号
"XX" kg	净重
"XX" L	总存储量
"XX" mPa	储水罐的最大工作压力
"XX" °C	储水罐的最高工作温度

3.3 序列号

型号铭牌的安装位置：

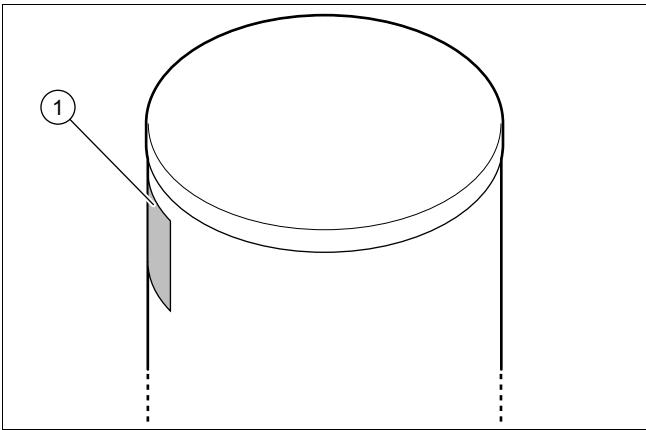

型号和序列号在型号铭牌 (1) 上。

3.4 CE 标识



通过 CE 标识表明，型号铭牌所对应的各个产品满足有关指令的基本要求。

一致性声明可在制造商处查阅。

4 安装

插图中的所有尺寸均以毫米 (mm) 为单位。

4.1 拆包装

1. 将产品从包装中取出。
2. 清除所有产品部件的保护膜。

4.2 检查装箱清单

► 请检查包装内容。

适用范围：VPS R 100/1 M

数量	名称
1	缓冲储水罐
1	包内有 3 个底座、3 个垫片和 6 个螺母
2	墙壁固定条
4	用于将墙壁固定条固定在储水罐上的螺栓
1	将储水罐固定到墙壁时必须安装的下部护罩
3	用于固定护罩、垫片、螺栓挡板的螺栓

4 安装


数量	名称
1	浸入式套管
1	轴封
6	堵头 G1"1/2 + 密封件
1	文档资料

适用范围：VPS R 200/1 B


数量	名称
1	缓冲储水罐
1	包内有 3 个底座、3 个垫片和 6 个螺母
2	浸入式套管
2	轴封
6	堵头 G1"1/2 + 密封件
1	用于清空储水罐的堵头 G3/4
1	说明书等附件

4.3 产品尺寸和接口


4.3.1 100l 储水罐

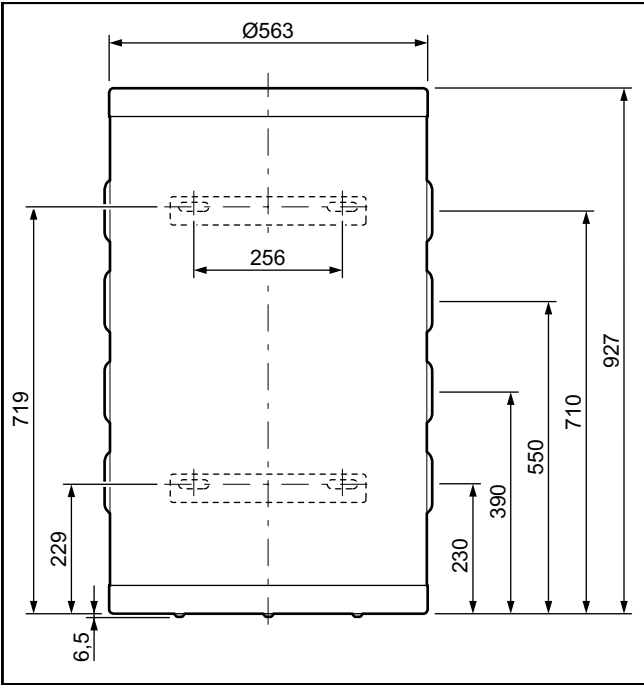

4.3.2 200l 储水罐

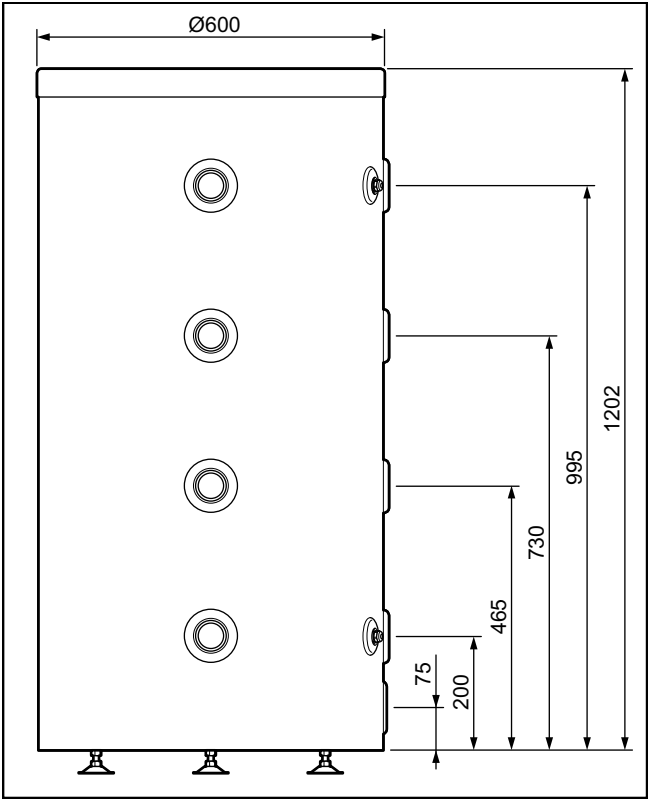

4.4 最小间距

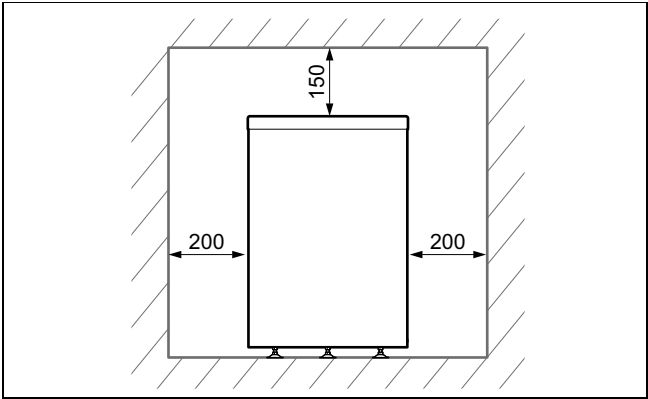

- ▶ 请遵守图纸上指明的间距。
 - ▶ 请确保可以够到供水接口，以便进行检查。
- 确保产品周围留有额外的空间，便于安装和保养。

4.5 与可燃物的间距

- ▶ 请确保无易燃物接触到设备部件，因为后者的温度可能超过 80 °C。
- ▶ 请确保易燃物与炽热部件之间的最小间距。
 - 最小间距：200 mm

4.6 注意对产品安装地点的要求

- ▶ 确保安装产品的房间不会被加热到所建议的最高室温。
 - 建议的室温：20 °C
- ▶ 请勿将本产品安装在可能对其造成损坏的其他设备上方 (例如有水蒸气和油脂释放的灶具上方) 或多尘及腐蚀性的环境中。
- ▶ 请勿将本产品安装在可能有液体溢出的设备下方。
- ▶ 请确保安装产品的房间采取了足够的防霜冻保护措施。

4.7 挂上产品


适用范围：VPS R 100/1 M



注意！
产品倾翻会造成受伤危险！
如果产品未正确地固定在墙壁上，则无法排除产品倾翻的可能性。


- ▶ 借助 4 个固定点将产品固定到墙壁上。
- ▶ 检查螺母的拧紧情况。拧紧后，螺销必须超出螺母。

1. 请确保墙壁足以承受补水后的产品重量。
 - 补水重量：135 kg
2. 请检查随附的固定附件是否适合用于墙壁安装。

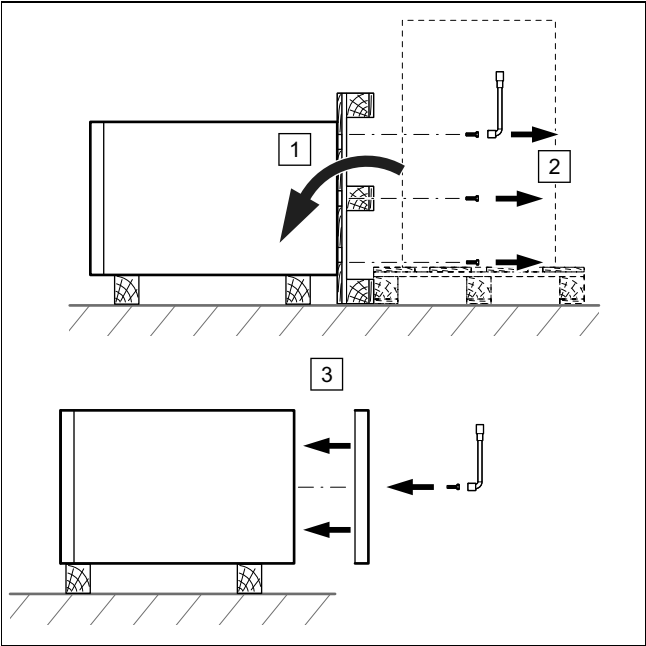

3. 请拆除托盘下方的储水罐固定螺栓。
4. 请将下保护盖固定在储水罐下方。

条件：墙壁的承载能力足够大，固定材料可以用于墙壁

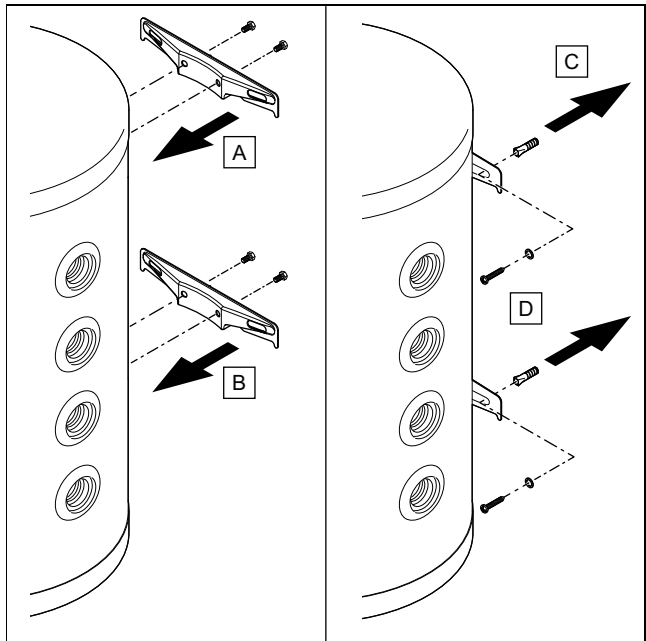

- ▶ 请将固定支架安装到储水罐上。
- ▶ 请将储水罐固定到墙壁上。

条件：墙壁承载力不足

- ▶ 确保现场有可承载的悬挂装置。为此使用独立支架或砖衬等。


4.8 产品关闭

适用范围：VPS R 100/1 M
或 VPS R 200/1 B


1. 选择安装地点时，请考虑到储水罐补水后的重量以及地面的载荷。

补水重量	
适用范围：VPS R 100/1 M	135 kg
适用范围：VPS R 200/1 B	246 kg

5 安装

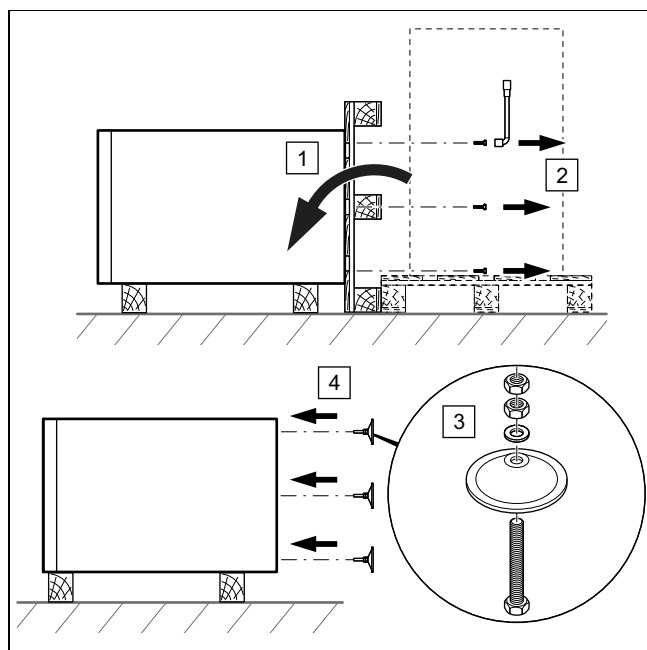

2. 请拆除托盘下方的储水罐固定螺栓。
3. 在储水罐下部安装 3 个随附的底座。

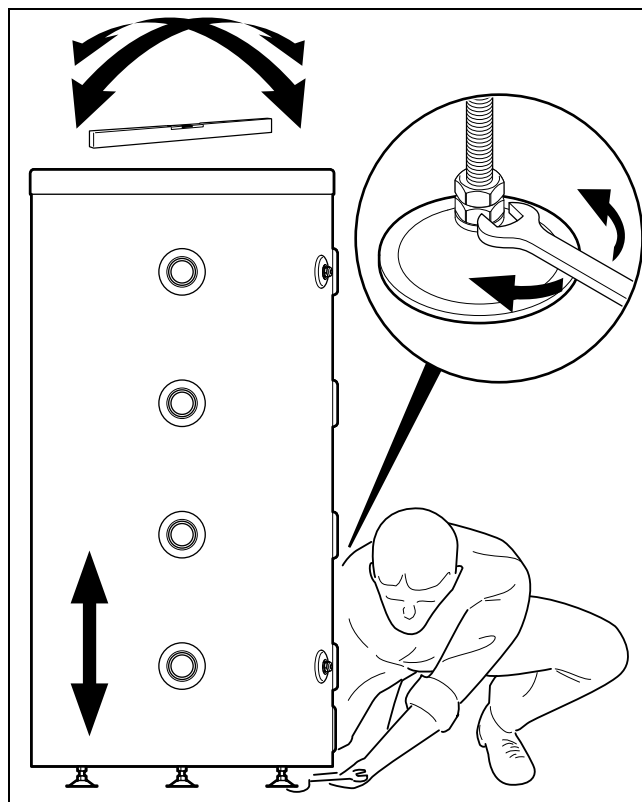

4. 借助可调式底座和水平仪校平产品。

5 安装

5.1 水力系统安装

5.1.1 水管连接



注意！
管道内有残余物会有财产损失的风险！

水管中的焊瘤、密封剂残留物、污垢或其他残余物可能导致产品损坏。

- ▶ 在产品安装前对供暖设备进行彻底的冲洗。



注意！
焊接时的热传递会造成损坏风险。

焊接过程中传递的热量可能会损坏产品周围的膨胀型聚丙烯以及连接件的密封件。

- ▶ 请保护产品的绝缘饰板。
- ▶ 当连接件拧在产品上时，请勿对其焊接。




注意！
腐蚀有造成财产损失的风险

空气通过供暖系统中的非阻氧性管道渗入供暖用水。供暖用水中的空气会造成燃气采暖热水炉回路和产品腐蚀。

- ▶ 在供暖设备中使用非阻氧塑料管时，请确保无空气进入燃气采暖热水炉回路。

1. 将排空阀安装到设备的最低点上。
2. 视您的设备而定，根据以下示意图连接回路。


适用范围：VPS R 200/1 B

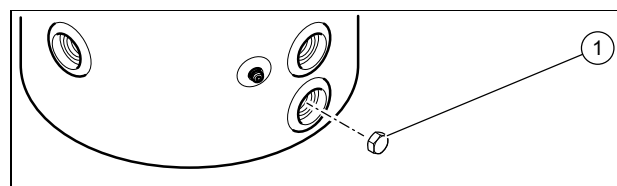

- ▶ 将一个排空阀连接到储水罐的排空接口上。
- ▶ 如果未连接排空阀，请安装排空堵头 (1) 来确保储水罐的密封性。


5.1.2 水路系统连接示意图

5.1.2.1 案例编号 1

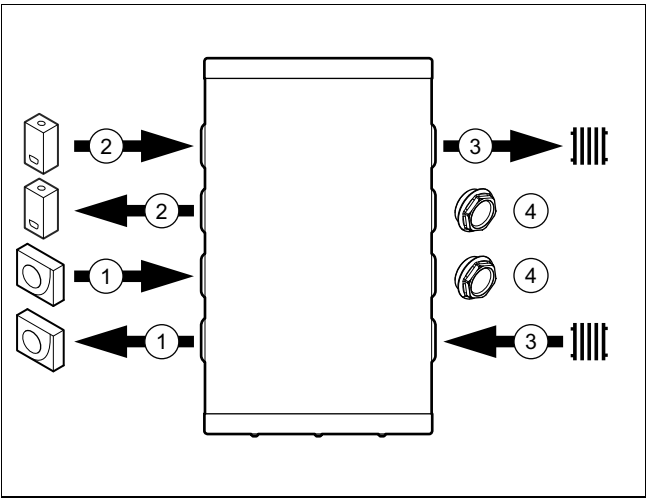


- | | |
|-----------|--------|
| 1 热泵 | 3 供暖回路 |
| 2 燃气采暖热水炉 | 4 堵头 |

5.1.2.3 案例编号 3

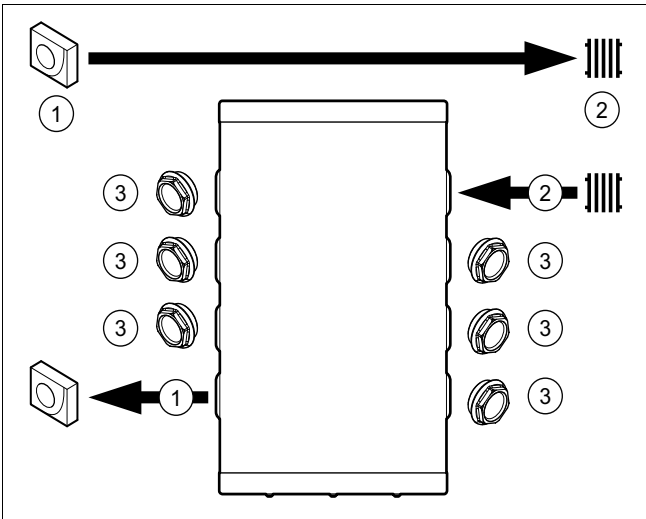


- | |
|--------|
| 1 热泵 |
| 2 供暖回路 |
| 3 堵头 |

5.1.2.2 案例编号 2

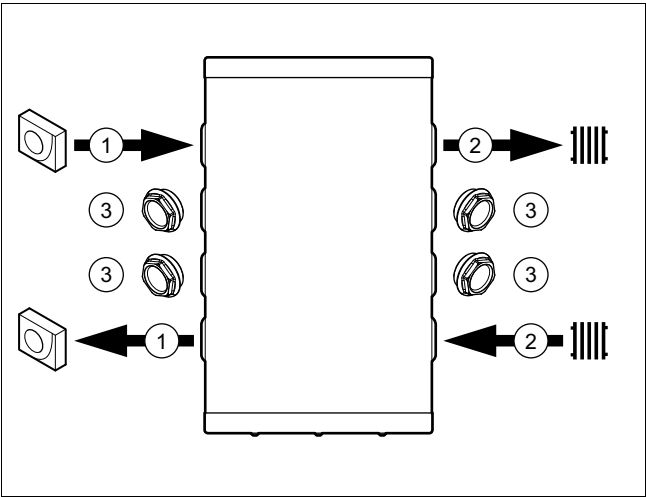

- | |
|--------|
| 1 热泵 |
| 2 供暖回路 |
| 3 堵头 |

5.1.2.4 案例编号 4

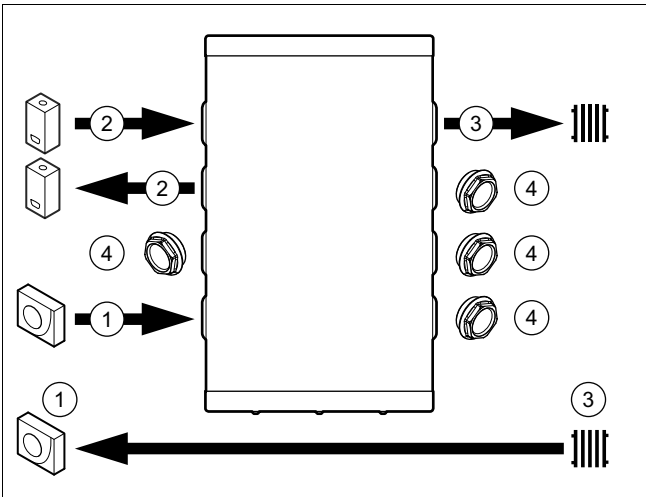

- | | |
|-----------|--------|
| 1 热泵 | 3 供暖回路 |
| 2 燃气采暖热水炉 | 4 堵头 |


5.2 接线



提示

如果未提供温度传感器，则必须单独订购。

6 调试

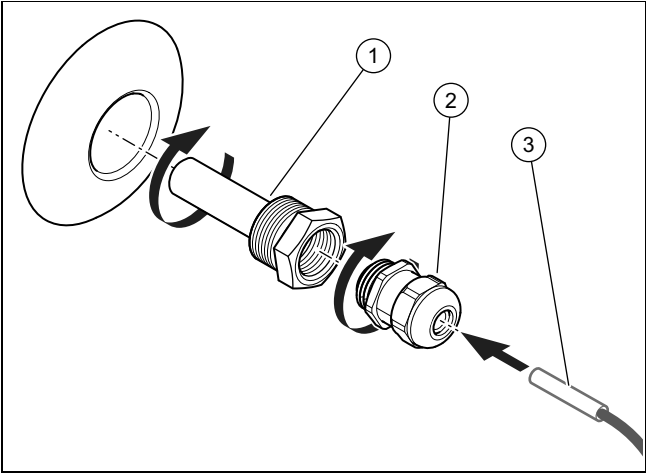

- 1. 将传感器管 (1) 拧到储水罐中。
- 2. 将轴封 (2) 拧到传感器管 (1) 中。
- 3. 使用导热润滑剂，以便将温度传感器 (3) 穿入传感器管 (1)。

适用范围：VPS R 200/1 B


- 为确保储水罐的密封性，即使仅使用一个温度传感器，通常也要安装 2 个传感器管。

6 调试

- 1. 请按照加热设备的安装说明来补水。
- 2. 请检查水路和电气连接是否正确。
- 3. 请检查接口是否密封。
- 4. 请为供暖设备排气。


6.1 为产品排气

适用范围：VPS R 100/1 M

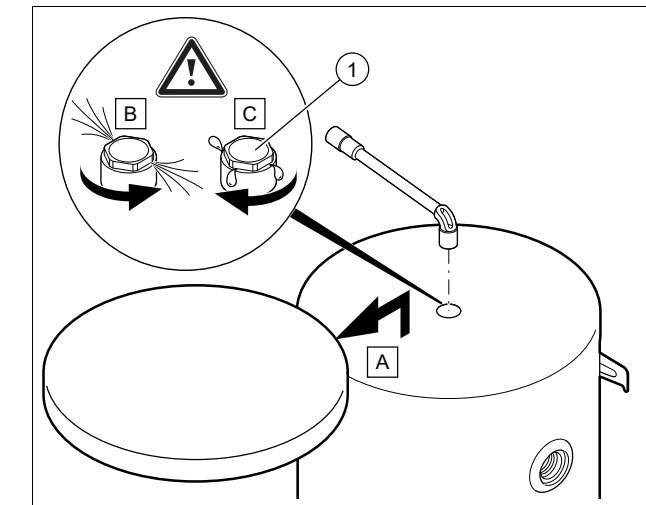

- 为供暖回路补水时请打开排气阀 (1)。

适用范围：VPS R 200/1 B

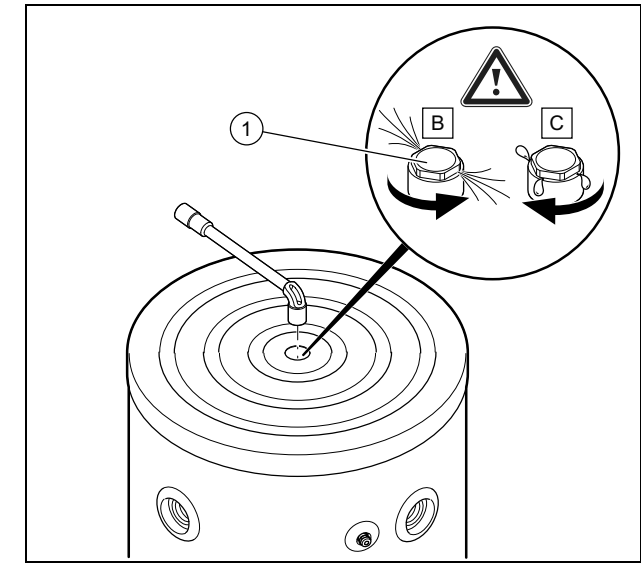

- 为供暖回路补水时请打开排气阀 (1)。
- 1. 一旦有水溢出，请关闭排气阀 (必要时，请重复执行该措施)。
- 2. 请检查空气分离器连接是否密封。

6.2 产品隔热

产品有一层隔热饰板。
如果未隔热，水接口和堵头上就会出现大量的热交换。
在供暖运行模式下，这种热交换会降低供暖功率和温度水平。



提示
在制冷运行模式下，这种热交换会降低系统功率，提高温度水平，从而反过来强化冷凝。

- 请为储水罐上的水管连接、排放堵头和所有其他管路作隔热处理，以限制热交换，从而降低冷凝风险。

7 将产品转交给用户

- 完成安装后，请回答用户的所有问题。

8 购买备件

产品的原厂部件由制造商在一致性测试中一起进行了认证。如您在维护或修理时使用其他未认证或未允许的部件，则可能导致产品的一致性失效且产品不再符合适用的标准。

我们强烈建议使用原厂备件，以确保产品无故障地安全运行。您可通过本说明书背面注明的联系地址了解可用的原厂备件。

- 如果在维护或修理时需要备件，请只使用适用于产品的备件。



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

9 排空产品

适用范围：VPS R 100/1 M

- ▶ 请通过储水罐最下方的液压接口排空产品。

适用范围：VPS R 200/1 B

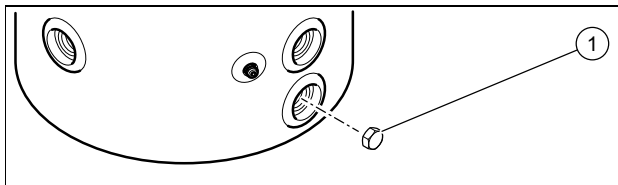

- ▶ 旋出堵头 (1)，以排空产品。

10 最终停止运行

1. 请排空产品。
2. 拆卸产品。
3. 将产品及其部件送至回收点或将其存放起来。

11 回收和废弃处理

- ▶ 包装的废弃处理请交给负责安装本产品的专业人员。



■ 若产品有这样的标记：

- ▶ 切勿将产品同生活垃圾一起进行废弃处理。
- ▶ 相反，必要时请将产品交到废旧电气电子设备收集站。



■ 若产品所含的电池有这样的标记，表示它们含有对健康和环境有害的物质。

- ▶ 在这种情况下请将电池交到电池收集站。

12 客户服务

客户服务部门的联系信息请参见背面或者我们的网站。

附件

附件

A 技术数据

技术数据

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
额定容积	101 l	202 l
储水罐的外直径	550 mm	600 mm
储水罐的高度	932 mm	1,202 mm
净重	34 kg	44 kg
补水重量	135 kg	246 kg
储水罐和接口的材料	钢	钢
水压范围	0.1 ... 0.3 MPa (1.0 ... 3.0 bar)	0.1 ... 0.3 MPa (1.0 ... 3.0 bar)
最高工作温度	95 °C	95 °C
水管接口的直径	G1" 1/2	G1" 1/2
传感器接口的直径	G1/2	G1/2

Installations- und Wartungsanleitung

Inhalt

1	Sicherheit	12
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	12
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
1.4	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	13
2	Hinweise zur Dokumentation.....	14
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten.....	14
2.2	Unterlagen aufbewahren	14
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	14
3	Produktbeschreibung.....	14
3.1	Produktaufbau	14
3.2	Angaben auf dem Typenschild	14
3.3	Serialnummer	14
3.4	CE-Kennzeichnung.....	14
4	Montage	14
4.1	Auspacken	15
4.2	Lieferumfang prüfen.....	15
4.3	Abmessungen des Produkts und der Anschlüsse	15
4.4	Mindestabstände	16
4.5	Abstand zu brennbaren Teilen	16
4.6	Anforderungen an den Aufstellort des Produkts beachten.....	16
4.7	Produkt aufhängen	16
4.8	Abstellen des Produkts.....	17
5	Installation.....	17
5.1	Hydraulikinstallation.....	17
5.2	Verkabeln.....	19
6	Inbetriebnahme	19
6.1	Produkt entlüften.....	19
6.2	Wärmeisolierung des Produkts.....	20
7	Produkt an Betreiber übergeben.....	20
8	Ersatzteile beschaffen.....	20
9	Produkt entleeren	20
10	Endgültige Außerbetriebnahme	20
11	Recycling und Entsorgung	20
12	Kundendienst.....	20
Anhang	21	
A	Technische Daten	21



1 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Dieses Produkt ist für die Verwendung als Vakuumbrecher bestimmt und es ermöglicht die Integration von zwei Heizgeneratoren.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Installation und Montage entsprechend der Produkt- und Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Code.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungs-

gemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.3.1 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
 - Demontage
 - Installation
 - Inbetriebnahme
 - Inspektion und Wartung
 - Reparatur
 - Außerbetriebnahme
- Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

1.3.2 Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heiße Bauteile

- Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn sie abgekühlt sind.

1.3.3 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

1.3.4 Verletzungsgefahr durch hohes Produktgewicht

- Transportieren Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen.





1.3.5 Risiko eines Sachschadens durch Frost

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.3.6 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▶ Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.4 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.



2 Hinweise zur Dokumentation

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- ▶ Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung


Diese Anleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

Produkt – Artikelnummer

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

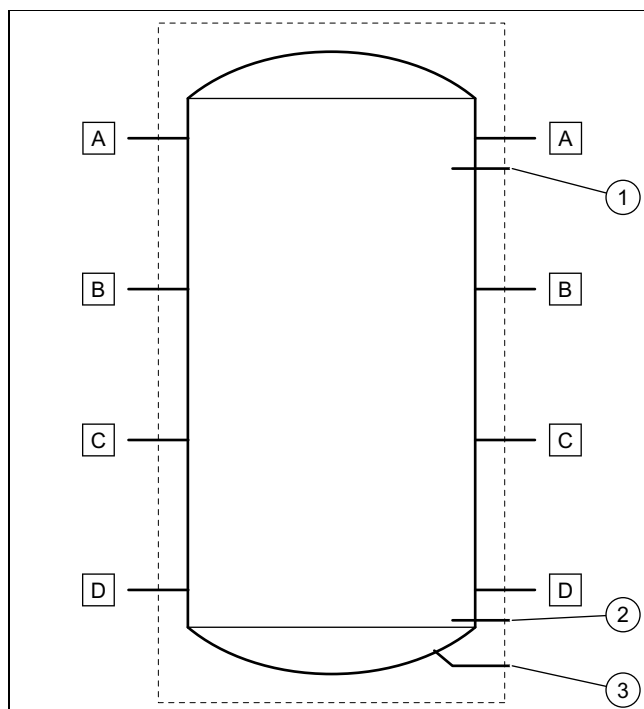

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Fühlerrohr für den Temperaturfühler oben | A Hydraulikanschluss G1" 1/2 |
| 2 Fühlerrohr für den Temperaturfühler unten (nur beim Modell 200L) | B Hydraulikanschluss G1" 1/2 |
| 3 Entleerungsanschluss G3/4 (nur beim Modell 200L) | C Hydraulikanschluss G1" 1/2 |
| | D Hydraulikanschluss G1" 1/2 |


3.2 Angaben auf dem Typenschild

Das Typenschild enthält folgende Angaben:

Abkürzungen/Symbole	Beschreibung
Serial-Nr.	Handelsname und Seriennummer des Produkts
"XX" kg	Nettogewicht
"XX" L	Speicherinhalt gesamt
"XX" mPa	Maximaler Betriebsdruck des Speichers
"XX" °C	Maximale Betriebstemperatur des Speichers

3.3 Seriennummer

Anbringungsort des Typenschilds:

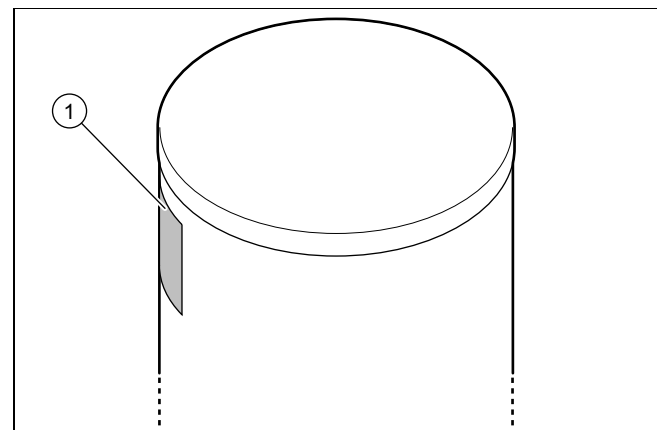

Modell und Seriennummer stehen auf dem Typenschild (1).

3.4 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Montage

Alle Abmessungen in den Abbildungen sind in Millimetern (mm) angegeben.

4.1 Auspacken

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolien von allen Bauteilen des Produkts.

4.2 Lieferumfang prüfen

- Überprüfen Sie den Inhalt des Packstückes.

Gültigkeit: VPS R 100/1 M


Anzahl	Bezeichnung
1	Pufferspeicher
1	Beutel mit 3 Füßen, 3 Unterlegscheiben und 6 Muttern
2	Wandbefestigungsleiste
4	Bolzen zur Befestigung der Wandbefestigungsleiste am Speicher
1	Untere Abdeckung, die bei Befestigung des Speichers an der Wand anzubringen ist
3	Bolzen zur Befestigung der Abdeckung, Unterlegscheibe, Blende des Bolzens
1	Tauchhülse
1	Stopfbuchse
6	Stopfen G1"1/2 + Dichtung
1	Dokumentationsunterlagen

Gültigkeit: VPS R 200/1 B


Menge	Bezeichnung
1	Pufferspeicher
1	Beutel mit 3 Füßen, 3 Unterlegscheiben und 6 Muttern
2	Tauchhülse
2	Stopfbuchse
6	Stopfen G1"1/2 + Dichtung
1	Stopfen G3/4 zum Entleeren des Speichers
1	Beipack Dokumentation

4.3 Abmessungen des Produkts und der Anschlüsse

4.3.1 Speicher mit 100 Litern

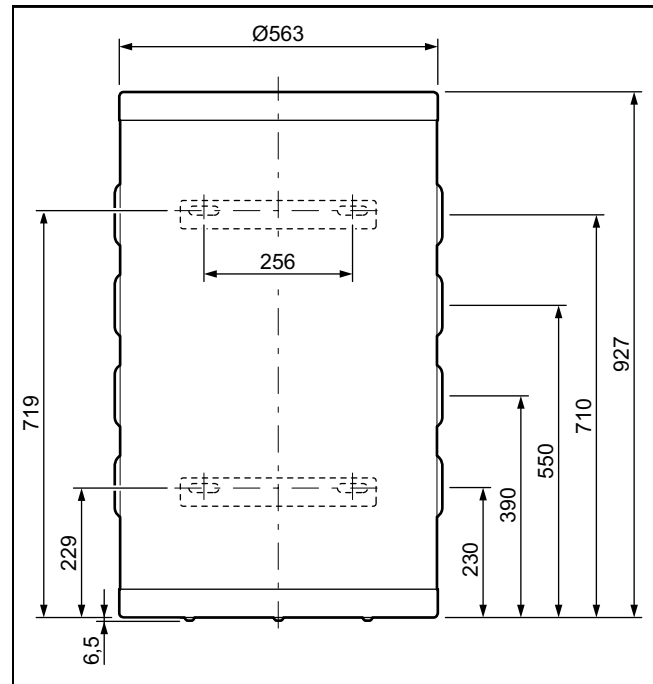


4.3.2 Speicher mit 200 Litern

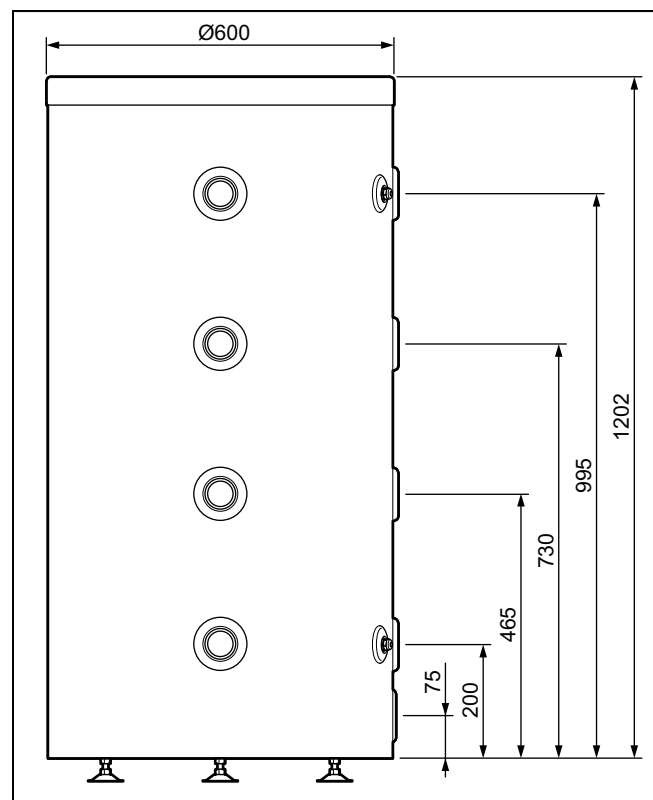

4 Montage

4.4 Mindestabstände

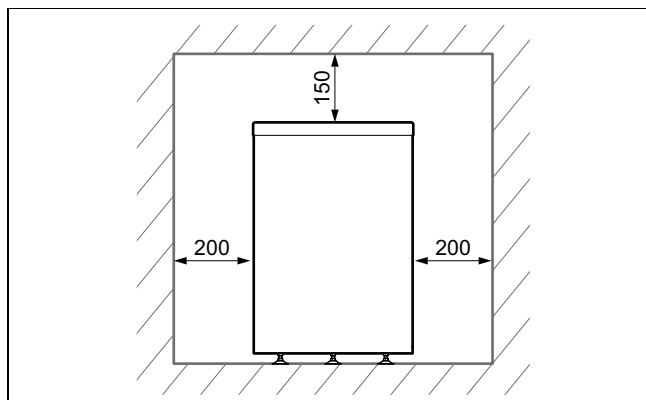

- ▶ Halten Sie die auf dem Plan aufgezeigten Abstände ein.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgungsanschlüsse für Kontrollen zugänglich sind.

Zusätzlicher Freiraum um das Produkt herum ist hilfreich für die Installation und die Wartung.

4.5 Abstand zu brennbaren Teilen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine leicht entzündlichen Teile die Bauteile berühren, da diese Temperaturen von über 80 °C erreichen können.
- ▶ Stellen Sie einen Mindestabstand zwischen den leicht entzündlichen Teilen und den heißen Bauteilen sicher.
 - Mindestabstand: 200 mm

4.6 Anforderungen an den Aufstellort des Produkts beachten

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass sich der Raum, in dem das Produkt aufgestellt wird, nicht bis zur maximal empfohlenen Raumtemperatur erwärmt.
 - Empfohlene Raumtemperatur: 20 °C
- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht über einem anderen Gerät, das es beschädigen könnte (z.B. über einem Herd mit entstehendem Wasserdampf und Fettfreisetzungen) oder in einem Raum mit viel Staubbelastung oder korrosiver Umgebung.
- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht unter einem Gerät, bei dem Flüssigkeiten auslaufen können.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass der Raum, in dem das Produkt aufgestellt werden soll, ausreichend vor Frost geschützt ist.

4.7 Produkt aufhängen

Gültigkeit: VPS R 100/1 M




Vorsicht!
Verletzungsrisiko durch Kippen des Produkts!

Solange das Produkt nicht ordnungsgemäß an der Wand befestigt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Produkt kippt.

- ▶ Befestigen Sie das Produkt anhand der 4 Befestigungspunkte an der Wand.


- ▶ Prüfen Sie den Anzug der Muttern. Nach dem Anziehen müssen die Gewindestifte über die Muttern hinausragen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Wand ausreichend tragfähig ist, um das Gewicht des befüllten Produkts tragen zu können.
 - Gewicht mit Wasser befüllt: 135 kg
2. Prüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungszubehör für die Art der Wand in Ordnung ist.

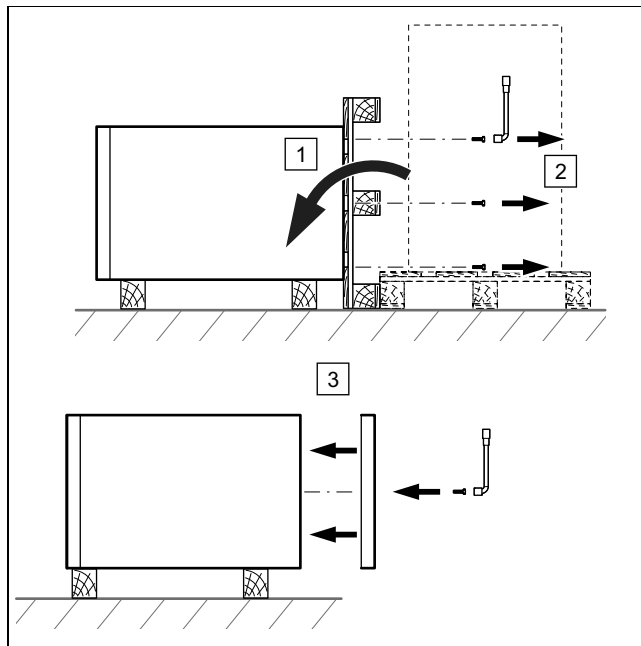

3. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Speichers unter der Palette.
4. Befestigen Sie die untere Abdeckung unter dem Speicher.

Bedingungen: Tragfähigkeit der Wand reicht aus, Befestigungsmaterial ist für die Wand zulässig

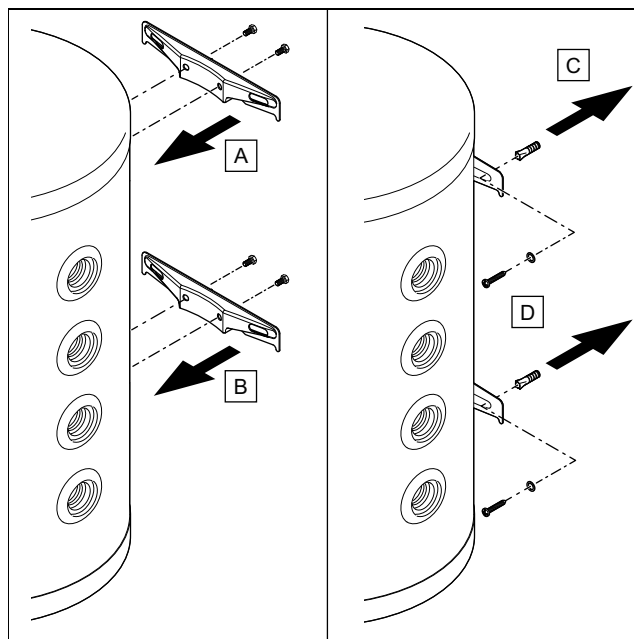

- ▶ Bringen Sie die Wandbefestigungsleisten am Speicher an.
- ▶ Befestigen Sie den Speicher an der Wand.

Bedingungen: Tragfähigkeit der Wand reicht nicht aus

- Sorgen Sie bauseits für eine tragfähige Aufhängevorrichtung. Verwenden Sie dazu z. B. Einzelständer oder eine Vormauerung.


4.8 Abstellen des Produkts

Gültigkeit: VPS R 100/1 M


ODER VPS R 200/1 B

1. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Aufstellorts das Gewicht des befüllten Speichers und die Traglast des Bodens.

Gewicht mit Wasser befüllt	
Gültigkeit: VPS R 100/1 M	135 kg
Gültigkeit: VPS R 200/1 B	246 kg

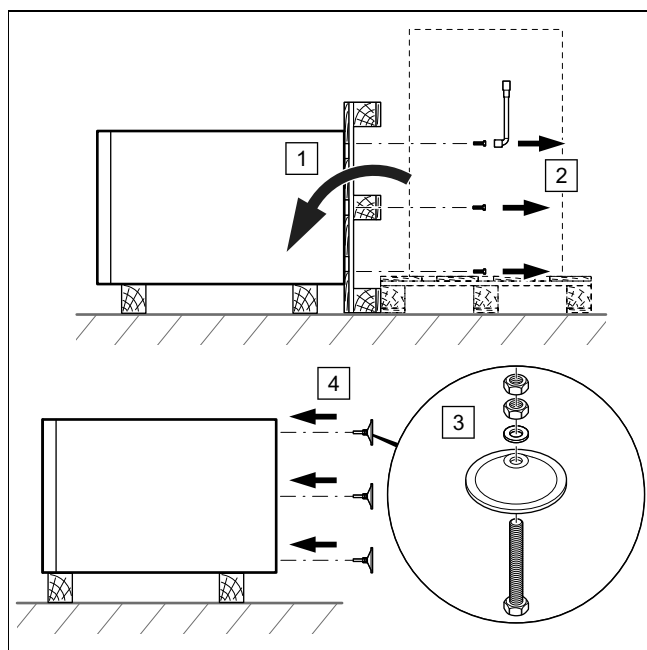

2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Speichers unter der Palette.
3. Montieren Sie die 3 mitgelieferten Füße unten am Speicher.

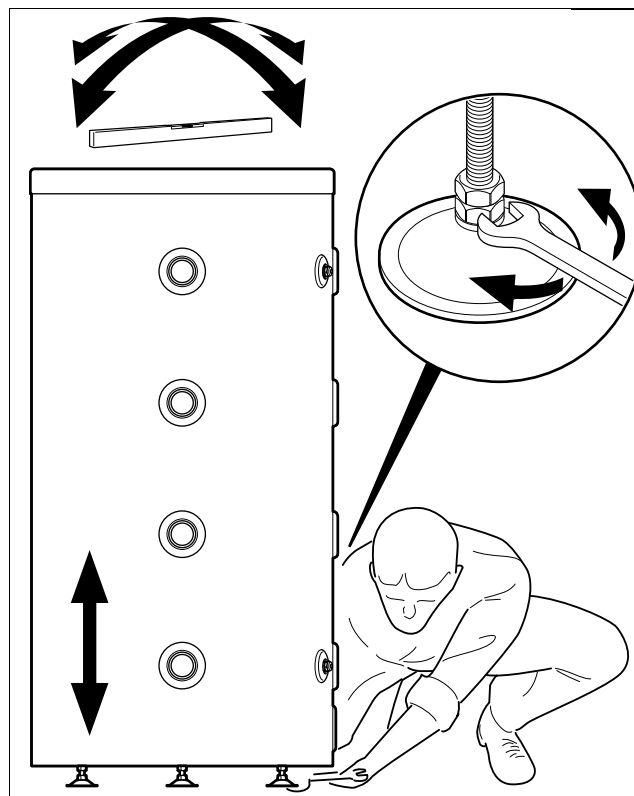

4. Richten Sie das Produkt mit Hilfe der verstellbaren Füße und einer Wasserwaage aus.

5 Installation

5.1 Hydraulikinstallation

5.1.1 Hydraulischer Anschluss



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Rückstände in den Rohrleitungen!

Schweißrückstände, Dichtungsreste, Schmutz oder andere Rückstände in den Rohrleitungen können das Produkt beschädigen.

- Spülen Sie die Heizungsanlage gründlich durch, bevor Sie das Produkt installieren.



Vorsicht!

Gefahr von Schäden durch Wärmeübertragung beim Löt.

Die beim Lötten übertragene Wärme kann zur Beschädigung des expandierten Polypropylen um das Produkt herum sowie der Dichtungen der Anschlussstücke führen.

- Schützen Sie die isolierende Verkleidung des Produkts.
- Verlöten Sie die Anschlussstücke nicht, wenn diese am Produkt aufgeschraubt werden.

5 Installation



Vorsicht!


Risiko eines Sachschadens durch Korrosion

Durch nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre in der Heizungsanlage dringt Luft ins Heizwasser. Luft im Heizwasser verursacht Korrosion im Wärmeerzeugerkreis und im Produkt.

- Wenn Sie in der Heizungsanlage Kunststoffrohre verwenden, die nicht diffusionsdicht sind, dann stellen Sie sicher, dass keine Luft in den Wärmeerzeugerkreis gelangt.

1. Bringen Sie einen Entleerungshahn am untersten Punkt der Anlage an.
2. Schließen Sie die Kreisläufe je nach Ihrer Anlage gemäß den im Folgenden aufgezeigten Schemata an.


Gültigkeit: VPS R 200/1 B

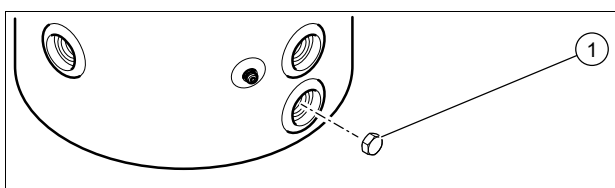

- Schließen Sie einen Entleerungshahn am Entleerungsanschluss des Speichers an.
- Wenn Sie keinen Entleerungshahn anschließen, bringen Sie den Entleerungsstopfen (1) an, um die Dichtigkeit des Speichers sicherzustellen.


5.1.2 Hydraulik-Anschlussschemata

5.1.2.1 Fall Nr. 1

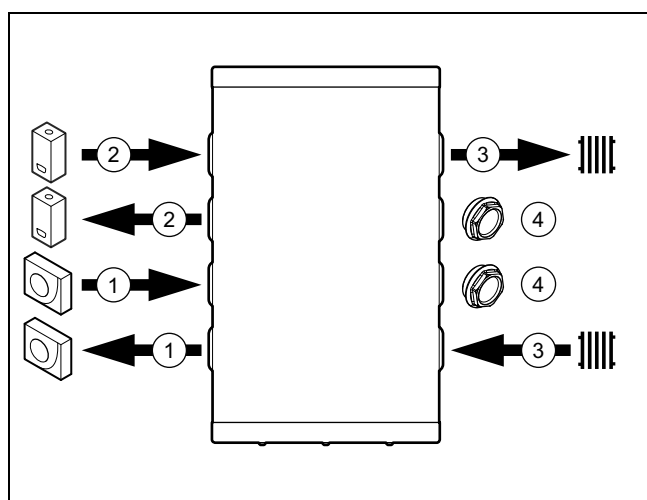


- | | | | |
|---|------------|---|-----------|
| 1 | Wärmepumpe | 3 | Heizkreis |
| 2 | Heizgerät | 4 | Stopfen |

5.1.2.2 Fall Nr. 2

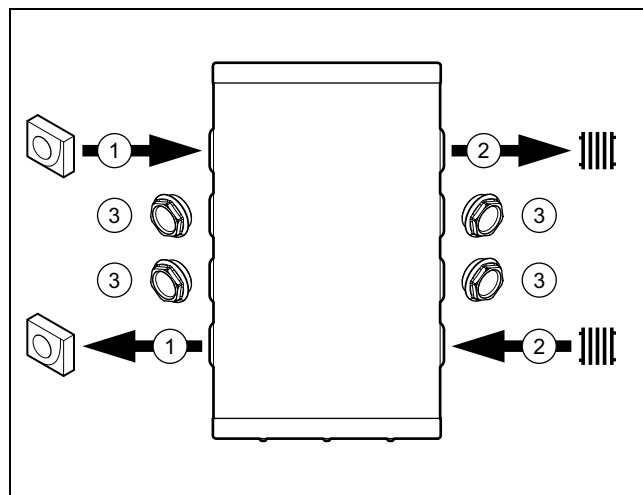


- | | |
|---|------------|
| 1 | Wärmepumpe |
| 2 | Heizkreis |
| 3 | Stopfen |

5.1.2.3 Fall Nr. 3

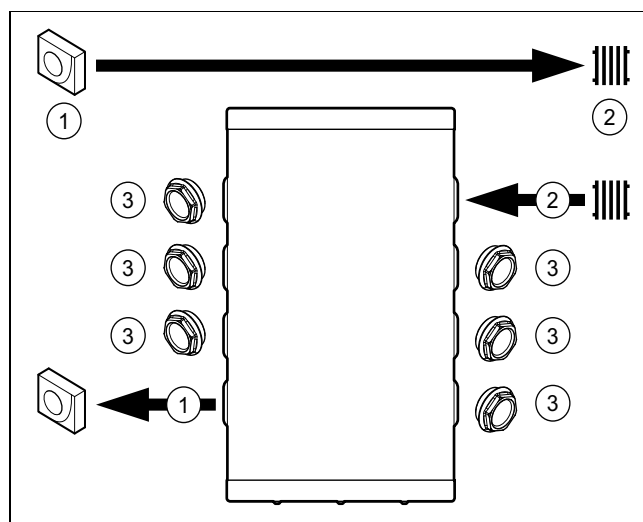

- | | |
|---|------------|
| 1 | Wärmepumpe |
| 2 | Heizkreis |
| 3 | Stopfen |

5.1.2.4 Fall Nr. 4

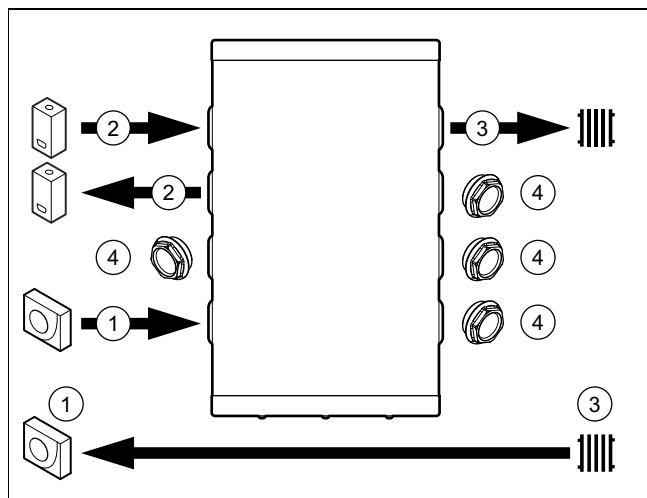


- | | |
|--------------|-------------|
| 1 Wärmepumpe | 3 Heizkreis |
| 2 Heizgerät | 4 Stopfen |

5.2 Verkabeln



Hinweis

Falls der Temperatursensor nicht mitgeliefert wird, muss dieser gesondert bestellt werden.

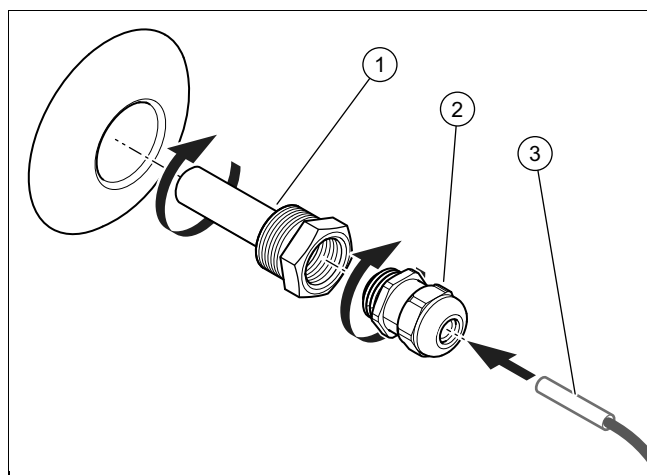

- Schrauben Sie das Fühlerrohr (1) in den Speicher ein.
- Schrauben Sie die Stopfbuchse (2) in das Fühlerrohr (1) ein.
- Verwenden Sie Wärmeleitfett, um den Temperaturfühler (3) in das Fühlerrohr (1) einzufügen.

Gültigkeit: VPS R 200/1 B


- Um die Dichtigkeit des Speichers sicherzustellen, installieren Sie prinzipiell die 2 Fühlerrohre, auch wenn nur ein Temperaturfühler verwendet wird.

6 Inbetriebnahme

- Beachten Sie zur Befüllung die Installationsanleitung der Heizgeneratoren.
- Prüfen Sie, ob die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse korrekt ausgeführt sind.
- Prüfen Sie, ob die Anschlüsse dicht sind.
- Entlüften Sie Ihre Heizungsanlage.


6.1 Produkt entlüften

Gültigkeit: VPS R 100/1 M

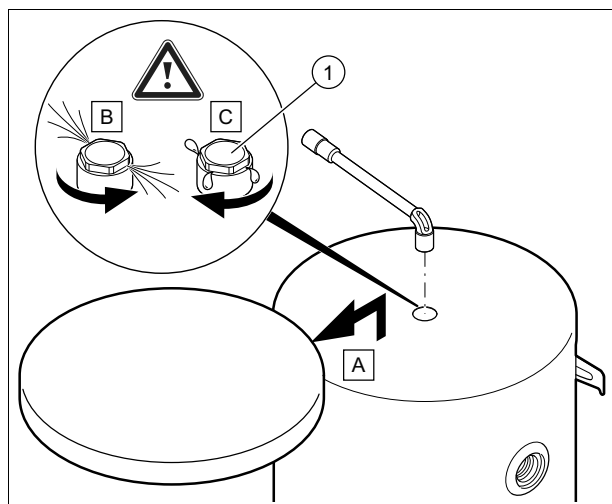

- Öffnen Sie das Entlüftungsventil (1) beim Befüllen des Heizkreises mit Wasser.

Gültigkeit: VPS R 200/1 B

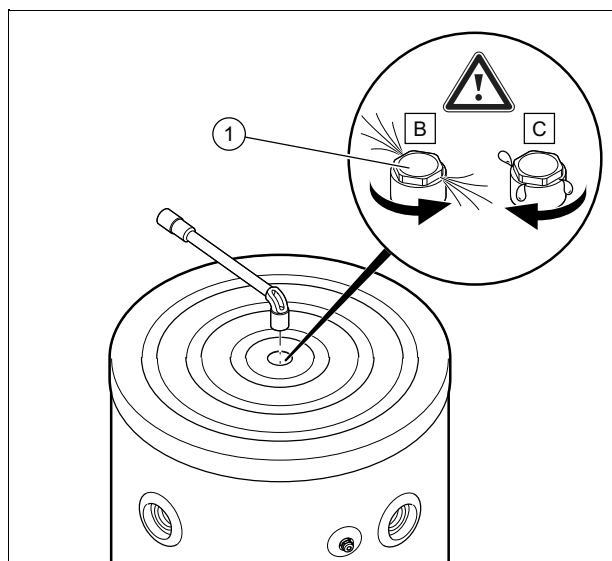

- Öffnen Sie das Entlüftungsventil (1) beim Befüllen des Heizkreises mit Wasser.
- Schließen Sie das Entlüftungsventil, sobald Wasser ausläuft (wiederholen Sie diese Maßnahme bei Bedarf mehrmals).
 - Prüfen Sie, ob die Luftabscheiderverbindung dicht ist.

7 Produkt an Betreiber übergeben

6.2 Wärmeisolierung des Produkts

Das Produkt verfügt über eine Wärmeisolierungsverkleidung. Es kommt zu einem beträchtlichen Wärmeaustausch an den Wasseranschlüssen und den Stopfen, wenn diese nicht wärmeisoliert sind.

Im Heizbetrieb führt dieser Wärmeaustausch zu einer Verringerung der Heizleistung und zur Senkung des Temperaturniveaus.



Hinweis

Im Kühlbetrieb führt dieser Wärmeaustausch zur Verringerung der Systemleistung und zur Erhöhung des Temperaturniveaus, was wiederum zu verstärkter Kondensation führt.

- ▶ Wärmeisolieren Sie die Wasseranschlüsse, die Auslassstopfen am Speicher und alle anderen Leitungen, um den Wärmeaustausch zu begrenzen und damit das Kondensationsrisiko zu mindern.

7 Produkt an Betreiber übergeben

- ▶ Beantworten Sie nach Beendigung der Installation alle Fragen des Betreibers.

8 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der Konformitätsprüfung durch den Hersteller mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur andere, nicht zertifizierte bzw. nicht zugelassene Teile verwenden, dann kann das dazu führen, dass die Konformität des Produkts erlischt und das Produkt daher den geltenden Normen nicht mehr entspricht.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers, da damit ein störungsfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewährleistet ist. Um Informationen über die verfügbaren Originalersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich an die Kontaktadresse, die auf der Rückseite der vorliegenden Anleitung angegeben ist.


- ▶ Wenn Sie bei Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich für das Produkt zugelassene Ersatzteile.

9 Produkt entleeren

Gültigkeit: VPS R 100/1 M

- ▶ Entleeren Sie das Produkt über den untersten Hydraulikananschluss des Speichers.

Gültigkeit: VPS R 200/1 B

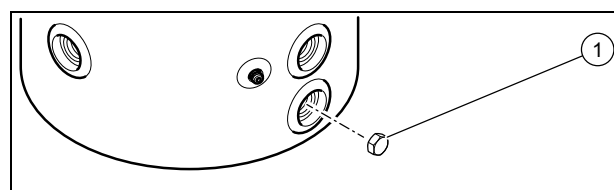

- ▶ Drehen Sie den Stopfen (1) heraus, um das Produkt zu entleeren.

10 Endgültige Außerbetriebnahme

1. Entleeren Sie das Produkt.
2. Demontieren Sie das Produkt.
3. Führen Sie das Produkt einschließlich der Bauteile der Wiederverwertung zu oder deponieren Sie es.

11 Recycling und Entsorgung

- ▶ Überlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.



■ Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist:

- ▶ Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- ▶ Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- oder Elektronik-Altgeräte ab.



■ Wenn das Produkt Batterien enthält, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dann können die Batterien gesundheits- und umweltschädliche Substanzen enthalten.

- ▶ Entsorgen Sie die Batterien in diesem Fall an einer Sammelstelle für Batterien.

12 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie auf der Rückseite oder auf unserer Website.

Anhang

A Technische Daten

Technische Daten

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
Nenninhalt	101 l	202 l
Außendurchmesser des Speichers	550 mm	600 mm
Höhe des Speichers	932 mm	1.202 mm
Nettogewicht	34 kg	44 kg
Gewicht mit Wasser befüllt	135 kg	246 kg
Material des Speichers und der Anschlüsse	Stahl	Stahl
Wasserdruckbereich	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)
Maximale Betriebstemperatur	95 °C	95 °C
Durchmesser der Hydraulikanschlüsse	G1" 1/2	G1" 1/2
Durchmesser des Fühlerrohrs	G1/2	G1/2

Sommaire

Notice d'installation et de maintenance

Sommaire

1	Sécurité.....	23
1.1	Mises en garde relatives aux opérations	23
1.2	Utilisation conforme	23
1.3	Consignes générales de sécurité	23
1.4	Prescriptions (directives, lois, normes).....	24
2	Remarques relatives à la documentation.....	25
2.1	Respect des documents complémentaires applicables.....	25
2.2	Conservation des documents	25
2.3	Validité de la notice.....	25
3	Description du produit	25
3.1	Structure du produit	25
3.2	Indications sur la plaque signalétique.....	25
3.3	Numéro de série	25
3.4	Marquage CE.....	25
4	Montage	25
4.1	Déballage.....	26
4.2	Contrôle du contenu de la livraison	26
4.3	Dimensions du produit et des raccords	26
4.4	Distances minimales.....	27
4.5	Distance par rapport aux parties inflammables.....	27
4.6	Respect des exigences relatives au choix de l'emplacement du produit	27
4.7	Suspension du produit.....	27
4.8	Pose du produit.....	28
5	Installation.....	28
5.1	Installation hydraulique	28
5.2	Câblage	30
6	Mise en fonctionnement.....	30
6.1	Purge du produit	30
6.2	Isolation thermique du produit	31
7	Remise du produit à l'utilisateur.....	31
8	Approvisionnement en pièces de rechange.....	31
9	Vidange du produit.....	31
10	Mise hors service définitive.....	31
11	Recyclage et mise au rebut	31
12	Service client.....	31
Annexe		32
A	Caractéristiques techniques	32



1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce produit est destiné à être utilisé comme bouteille casse pression et permet l'intégration de deux générateurs de chauffage.

L'utilisation conforme suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation
- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre sti-

pulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes générales de sécurité

1.3.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
- Démontage
- Installation
- Mise en service
- Inspection et maintenance
- Réparation
- Mise hors service
- Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.3.2 Risque de brûlures ou d'ébouillement au contact des composants chauds

- Attendez que ces composants aient refroidi avant d'intervenir dessus.

1.3.3 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne présentent pas tous les dispositifs de sécurité requis pour une installation appropriée.

- Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.
- Respectez les législations, normes et directives nationales et internationales en vigueur.

1.3.4 Risque de blessures sous l'effet du poids élevé du produit

- Sollicitez l'aide d'au moins une autre personne pour transporter le produit.





1 Sécurité

1.3.5 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel

- ▶ N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.3.6 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

1.4 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.



Remarques relatives à la documentation 2

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

2.3 Validité de la notice


Cette notice s'applique exclusivement à :

Produit - référence d'article

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 Description du produit

3.1 Structure du produit

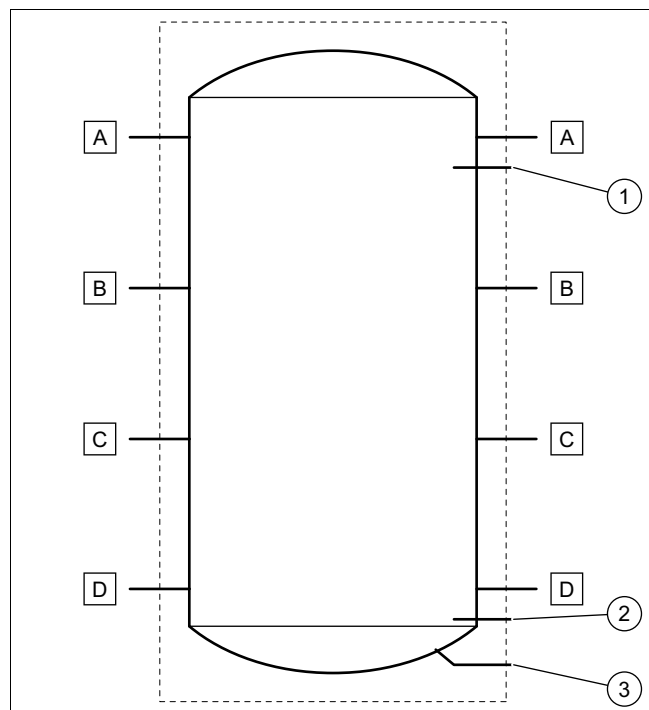

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Doigt de gant pour capteur de température en position haute | A | Raccord hydraulique G1" 1/2 |
| 2 | Doigt de gant pour capteur de température en position basse (seulement sur le modèle 200L) | B | Raccord hydraulique G1" 1/2 |
| 3 | Raccord de vidange G3/4 (seulement sur le modèle 200L) | C | Raccord hydraulique G1" 1/2 |
| | | D | Raccord hydraulique G1" 1/2 |


3.2 Indications sur la plaque signalétique

La plaque signalétique comporte les éléments suivants :

Abréviation/symbole	Description
N° de série	Nom commercial et numéro de série du produit
"XX" kg	Poids net
"XX" L	Capacité totale du ballon
"XX" mPa	Pression maximum de service du ballon
"XX" °C	Température maximum de service du ballon

3.3 Numéro de série

Emplacement de la plaque signalétique :

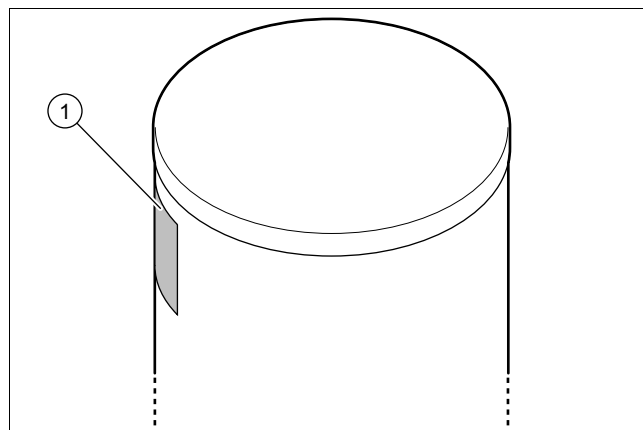

Le modèle et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique (1).

3.4 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les appareils sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Montage

Toutes les dimensions des illustrations sont exprimées en millimètres (mm).

4 Montage

4.1 Déballage

1. Retirez le produit de son emballage.
2. Retirez le film de protection de tous les composants du produit.

4.2 Contrôle du contenu de la livraison

- Vérifiez le contenu du colis.

Validité: VPS R 100/1 M


Quantité	Désignation
1	Ballon tampon
1	Sachet contenant 3 pieds, 3 rondelles et 6 écrous
2	Patte de fixation murale
4	Boulon pour fixer le support mural sur le ballon
1	Couvercle inférieur à installer lorsque le ballon est fixé au mur
3	Boulon pour fixer le couvercle, rondelle, cache pour boulon
1	Doigt de gant
1	Presse-étoupe
6	Bouchon G1"1/2 + joint
1	Lot de documentation

Validité: VPS R 200/1 B


Quantité	Désignation
1	Ballon tampon
1	Sachet contenant 3 pieds, 3 rondelles et 6 écrous
2	Doigt de gant
2	Presse-étoupe
6	Bouchon G1"1/2 + joint
1	Bouchon G3/4 pour la vidange du ballon
1	Lot de documentation

4.3 Dimensions du produit et des raccords


4.3.1 Ballon 100 litres

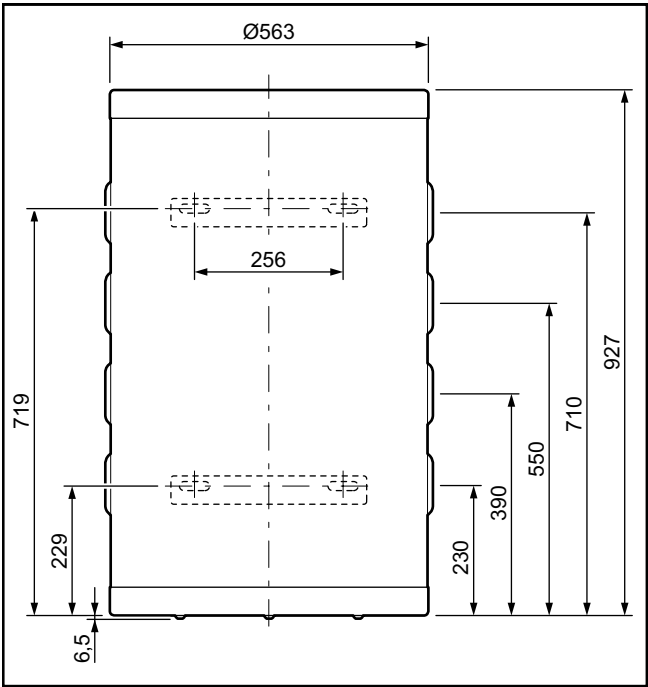

4.3.2 Ballon 200 litres

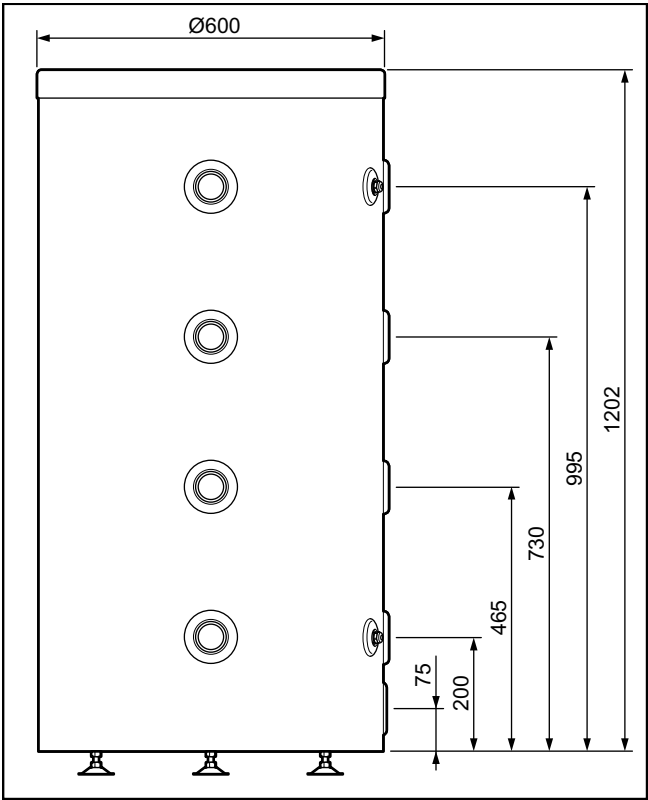

4.4 Distances minimales

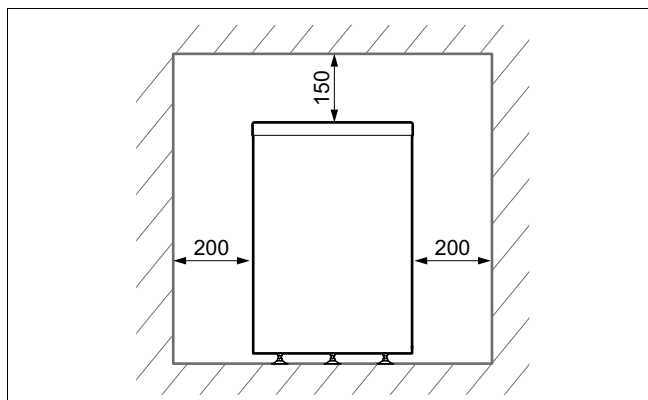

- ▶ Respectez les distances indiquées sur le plan.
- ▶ Assurez-vous que les raccordements à l'alimentation en eau sont accessibles pour être vérifiés.

Des dégagements supplémentaires autour du produit peuvent présenter un avantage pour son installation et son entretien.

4.5 Distance par rapport aux parties inflammables

- ▶ Assurez-vous qu'aucune pièce susceptible de s'enflammer facilement ne se trouve au contact direct des composants, car ceux-ci peuvent atteindre une température supérieure à 80 °C.
- ▶ Veillez à conserver une distance minimum entre les pièces facilement inflammables et les surfaces chaudes.
 - Distance minimale: 200 mm

4.6 Respect des exigences relatives au choix de l'emplacement du produit

- ▶ Assurez-vous que la pièce où est installé le produit n'atteigne pas la température ambiante maximale recommandée.
 - Température ambiante recommandée: 20 °C
- ▶ N'installez pas le produit au-dessus d'un autre produit qui pourrait l'endommager (par exemple, au-dessus d'une cuisinière susceptible de dégager de la vapeur et des graisses) ou dans une pièce fortement chargée en poussière ou dans une atmosphère corrosive.
- ▶ N'installez pas le produit sous un produit susceptible de fuir.
- ▶ Assurez-vous que la pièce où vous souhaitez installer le produit est suffisamment protégée contre le gel.

4.7 Suspension du produit

Validité: VPS R 100/1 M



Attention !


Risque de blessures par basculement du produit !

Le risque de basculement du produit ne peut être exclu tant que celui-ci n'est pas correctement fixé au mur.

- ▶ Fixez le produit au mur par les 4 points de fixation.


- ▶ Vérifiez le serrage des écrous. Après le serrage, les tiges filetées doivent dépasser des écrous.

1. Vérifiez que le mur est suffisamment résistant pour supporter le poids du ballon rempli.
 - Poids rempli en eau: 135 kg
2. Vérifiez la compatibilité des accessoires de fixation fournis avec la nature du mur.

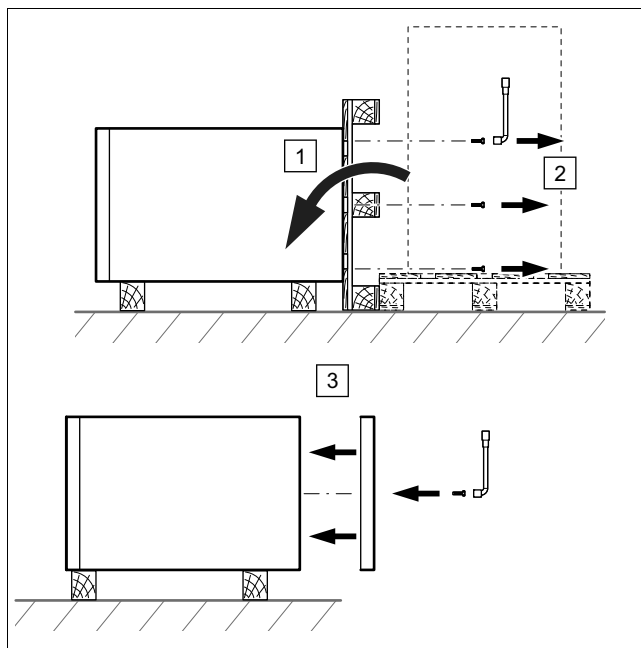

3. Retirez les vis de fixation du ballon sous la palette.
4. Fixez le capot inférieur sous le ballon.

Conditions: Résistance du mur suffisante, matériel de fixation adapté au mur

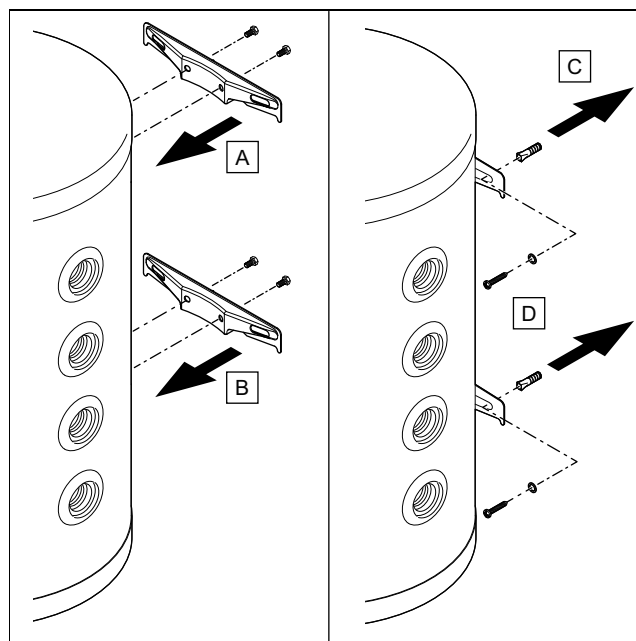

- ▶ Installez les pattes de fixation murales sur le ballon.
- ▶ Fixez le ballon au mur.

5 Installation

Conditions: Résistance du mur insuffisante

- Veillez à ce que le dispositif de suspension utilisé sur place soit suffisamment résistant. Vous pouvez utiliser des poteaux ou un parement (doublage).


4.8 Pose du produit

Validité: VPS R 100/1 M


OU VPS R 200/1 B

1. Au moment de sélectionner l'emplacement d'installation, tenez compte du poids du ballon rempli et de la capacité de charge du sol.

Poids rempli en eau	
Validité: VPS R 100/1 M	135 kg
Validité: VPS R 200/1 B	246 kg

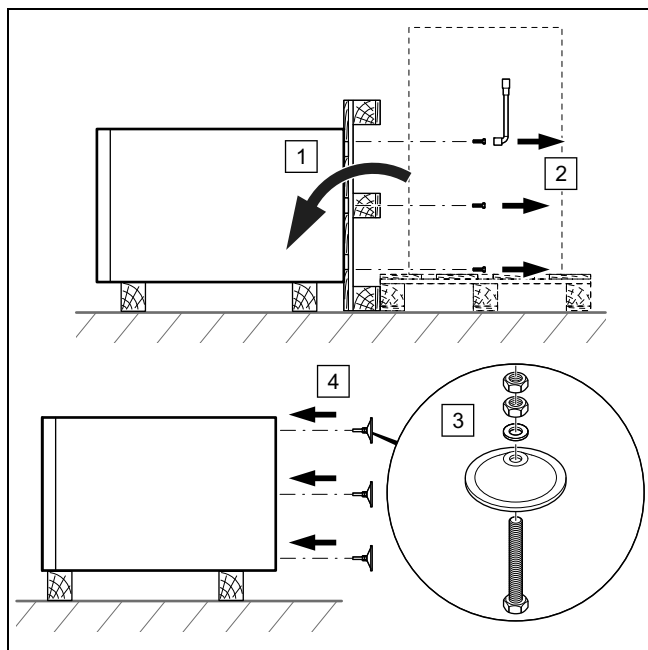

2. Retirez les vis de fixation du ballon sous la palette.
3. Installez les 3 pieds livrés sous le ballon.

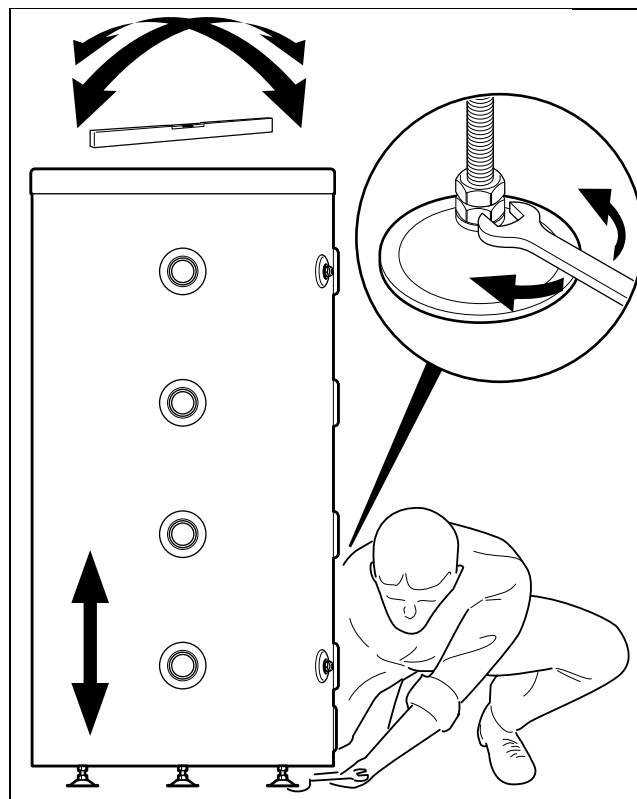

4. Mettez le produit de niveau à l'aide des pieds réglables, en vous aidant d'un niveau à bulle.

5 Installation

5.1 Installation hydraulique

5.1.1 Raccordement hydraulique



Attention !

Risque de dégâts matériels en présence de résidus dans les canalisations !

Les résidus de soudure, les restes de joints, les salissures ou les autres dépôts présents dans les canalisations risquent d'endommager le produit.

- Rincez soigneusement l'installation de chauffage avant de procéder au montage du produit.



Attention !

Risque de dommage provoqué par le transfert thermique au moment du brasage.

La chaleur transmise pendant le soudage peut endommager le polypropylène (expansé) qui entoure le produit, ainsi que les joints des pièces de raccordement.

- Protégez le revêtement isolant du produit.
- Ne soudez pas les pièces de raccordement si celles-ci sont vissées au produit.



Attention !


Risque de dommages matériels sous l'effet de la corrosion

Si les tubes en plastique ne sont pas anti-diffusion, l'air risque de s'infiltrer dans l'eau de chauffage de l'installation. La présence d'air dans l'eau de chauffage risque de provoquer un phénomène de corrosion dans le circuit générateur de chaleur et le produit.

- Si vous utilisez des tubes en plastique qui ne sont pas anti-diffusion dans l'installation de chauffage, faites en sorte que l'air ne puisse pas s'infiltrer dans le circuit générateur de chaleur.

1. Prévoyez un robinet de vidange au point le plus bas de l'installation.
2. En fonction de votre installation, connectez les circuits comme indiqué sur les schémas ci-après.


Validité: VPS R 200/1 B

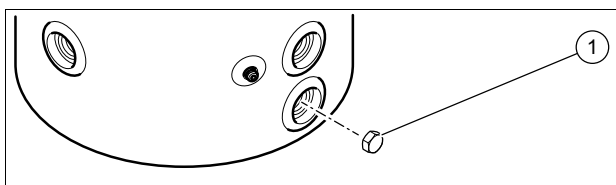

- Connectez un robinet de vidange au raccord de vidange du ballon.
- Si vous n'installez pas de robinet de vidange, alors installez le bouchon de vidange (1) pour assurer l'étanchéité du ballon.


5.1.2 Schémas de raccordement hydraulique

5.1.2.1 Cas n° 1

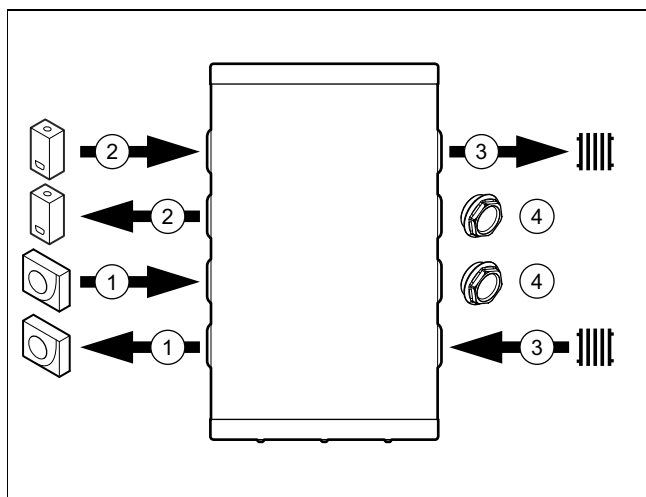


- | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------|
| 1 | Pompe à chaleur | 3 | Circuit chauffage |
| 2 | produit chauffage seul | 4 | Bouchon |

5.1.2.2 Cas n°2

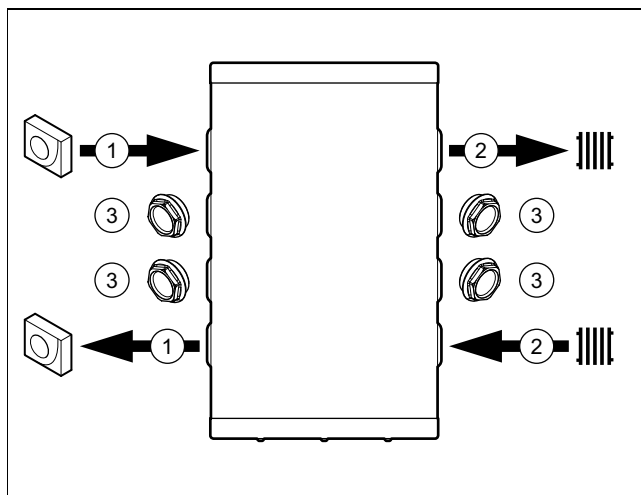

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Pompe à chaleur |
| 2 | Circuit chauffage |
| 3 | Bouchon |


5.1.2.3 Cas n°3

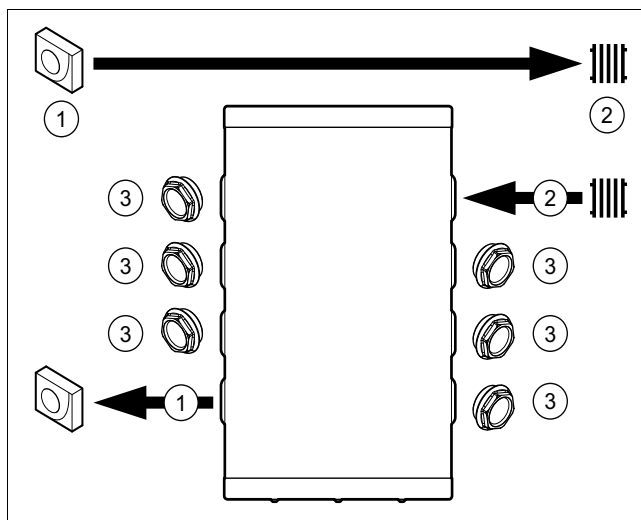

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Pompe à chaleur |
| 2 | Circuit chauffage |
| 3 | Bouchon |

6 Mise en fonctionnement

5.1.2.4 Cas n° 4

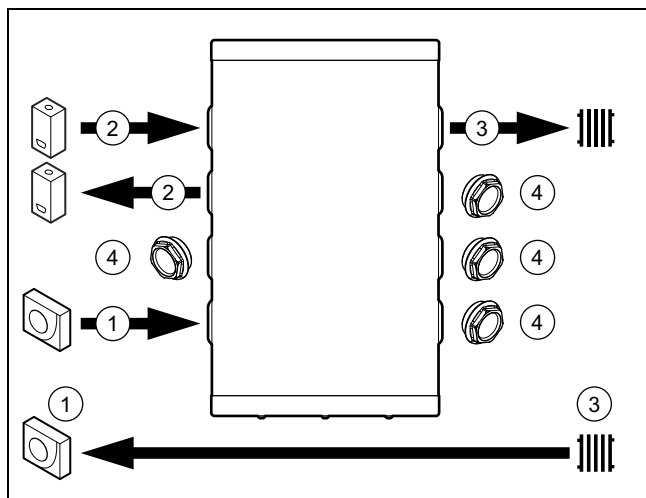


- | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------|
| 1 | Pompe à chaleur | 3 | Circuit chauffage |
| 2 | produit chauffage seul | 4 | Bouchon |

5.2 Câblage



Remarque

Le capteur de température n'est pas fourni, il doit être commandé séparément.

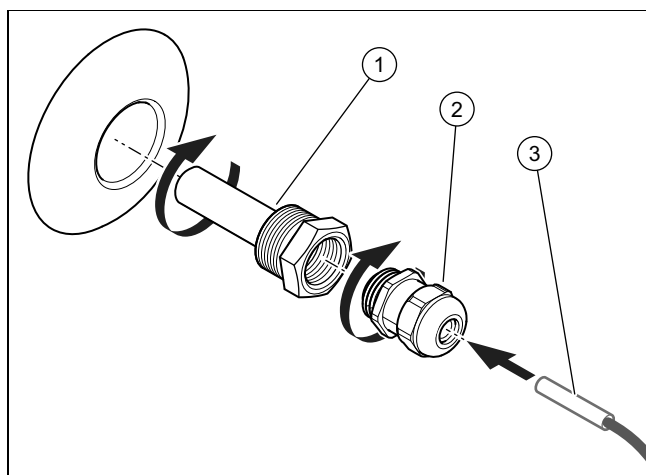

1. Vissez le doigt de gant (1) dans la ballon.
2. Vissez le presse-étoupe (2) dans le doigt de gant (1).
3. Utilisez une graisse thermique pour insérer le capteur de température (3) dans le doigt de gant (1).

Validité: VPS R 200/1 B


- Pour assurer l'étanchéité du ballon, installez les 2 doigts de gant même si un seul capteur de température est utilisé.

6 Mise en fonctionnement

1. Pour le remplissage, reportez-vous à la notice d'installation des générateurs de chauffage.
2. Vérifiez que les raccordements hydrauliques et électriques sont réalisés.
3. Vérifiez l'étanchéité des raccordements.
4. Purgez votre installation de chauffage.


6.1 Purge du produit

Validité: VPS R 100/1 M

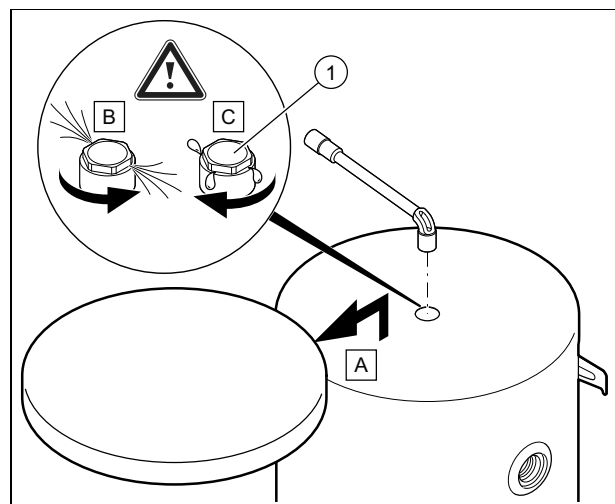

- Ouvrez le purgeur (1) lors du remplissage en eau du circuit chauffage.

Validité: VPS R 200/1 B

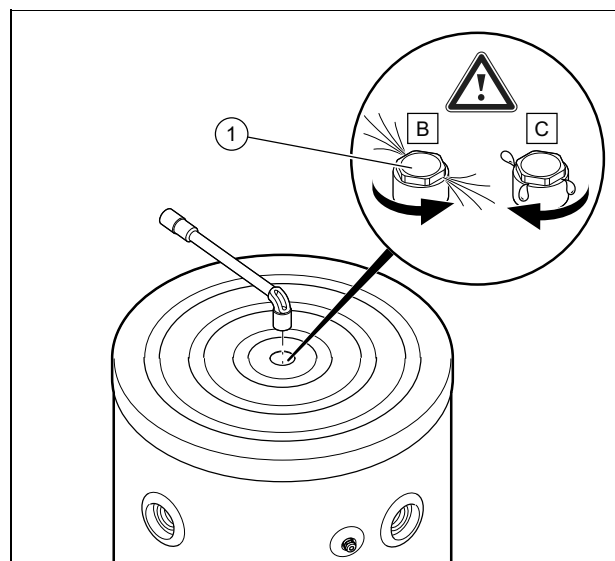

- Ouvrez le purgeur (1) lors du remplissage en eau du circuit chauffage.
1. Refermez le purgeur dès qu'il y a un écoulement d'eau (répétez plusieurs fois l'opération si nécessaire).
 2. Assurez-vous que la connexion servant de purgeur d'air est étanche.

6.2 Isolation thermique du produit

L'isolation thermique du produit est assurée par son revêtement isolant.

Des échanges thermiques non négligeables vont apparaître au niveau des connexions hydrauliques et des bouchons s'ils ne sont pas isolés.

En mode chauffage, les échanges thermiques vont réduire les performances du système et abaisser le niveau de température.



Remarque

En mode rafraîchissement, les échanges thermiques vont réduire les performances du système et augmenter le niveau de température, ce qui va entraîner une formation de condensation importante.

- Pour limiter les échanges thermiques et éviter le risque de condensation, isolez thermiquement les connexions hydrauliques, les bouchons en sortie du ballon et toute la tuyauterie apparente.

7 Remise du produit à l'utilisateur

- Répondez à toutes les questions de l'utilisateur à l'issue de l'installation.

8 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine du produit ont été homologuées par le fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque de ne plus être conforme, et donc de ne plus répondre aux normes en vigueur.

Nous recommandons donc expressément d'utiliser les pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute information sur les pièces de rechange originales, reportez-vous aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales spécialement homologuées pour le produit dans le cadre de la maintenance ou la réparation.


9 Vidange du produit

Validité: VPS R 100/1 M

- Utilisez le raccord hydraulique le plus bas du ballon pour vidanger le produit.

Remise du produit à l'utilisateur 7

Validité: VPS R 200/1 B

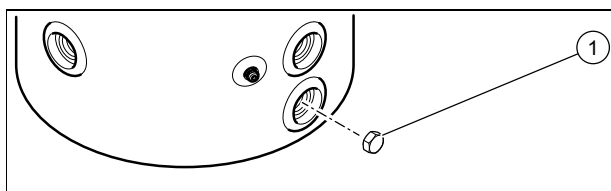

- Dévissez le bouchon (1) pour vidanger le produit.

10 Mise hors service définitive

1. Vidangez le produit.
2. Démontez le produit.
3. Recyclez ou déposez le produit ainsi que ses composants.

11 Recyclage et mise au rebut

- Confiez la mise au rebut de l'emballage à l'installateur spécialisé qui a installé le produit.



■ Si le produit porte ce symbole :

- Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.



■ Si le produit renferme des piles qui portent ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des substances nocives ou polluantes.

- Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte de piles usagées.

12 Service client

Les coordonnées de notre service client sont indiquées au verso ou sur notre site Internet.

Annexe

Annexe

A Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
Capacité nominale	101 l	202 l
Diamètre extérieur du ballon	550 mm	600 mm
Hauteur du ballon	932 mm	1.202 mm
Poids net	34 kg	44 kg
Poids rempli en eau	135 kg	246 kg
Matériau du ballon et des connexions	Acier	Acier
Plage de pression d'eau	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)
Température de service maximum	95 °C	95 °C
Diamètre des connexions hydrauliques	G1" 1/2	G1" 1/2
Diamètre du doigt de gant	G1/2	G1/2

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Indice

1	Sicurezza	34
1.1	Indicazioni di avvertenza relative all'uso.....	34
1.2	Uso previsto.....	34
1.3	Avvertenze di sicurezza generali	34
1.4	Norme (direttive, leggi, prescrizioni)	35
2	Avvertenze sulla documentazione	36
2.1	Osservanza della documentazione complementare	36
2.2	Conservazione della documentazione.....	36
2.3	Validità delle istruzioni	36
3	Descrizione del prodotto.....	36
3.1	Struttura prodotto	36
3.2	Indicazioni sulla targhetta del modello.....	36
3.3	Numero di serie	36
3.4	Marcatura CE.....	36
4	Montaggio.....	36
4.1	Disimballaggio	37
4.2	Controllo della fornitura.....	37
4.3	Dimensioni del prodotto e dei collegamenti	37
4.4	Distanze minime	38
4.5	Distanza da pezzi infiammabili	38
4.6	Rispetto dei requisiti del luogo d'installazione del prodotto.....	38
4.7	Agganciare il prodotto.....	38
4.8	Deporre il prodotto	39
5	Installazione	39
5.1	Installazione idraulica	39
5.2	Cablaggio.....	41
6	Messa in servizio	41
6.1	Disaerazione del prodotto.....	41
6.2	Isolamento termico del prodotto	42
7	Consegna del prodotto all'utente.....	42
8	Fornitura di pezzi di ricambio.....	42
9	Svuotamento del prodotto	42
10	Disattivazione definitiva.....	42
11	Riciclaggio e smaltimento	42
12	Servizio assistenza tecnica	42
Appendice		43
A	Dati tecnici.....	43



1 Sicurezza

1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso

Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali



Pericolo!

Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali



Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione



Avvertenza!

Pericolo di lesioni lievi



Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambientali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

L'utilizzo previsto per questo prodotto è come valvola rompivuoto e consente l'integrazione di due generatori di calore.

L'uso previsto comprende:

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto
- L'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazione dei prodotti e del sistema
- Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e manutenzione riportate nei manuali.

L'uso previsto comprende inoltre l'installazione secondo l'IP-Code.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente

I seguenti interventi possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati con le necessarie competenze:

- Montaggio
 - Smontaggio
 - Installazione
 - Messa in servizio
 - Ispezione e manutenzione
 - Riparazione
 - Messa fuori servizio
- Procedere conformemente allo stato dell'arte.

1.3.2 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate

- Lavorare su tali componenti solo una volta che si sono raffreddati.

1.3.3 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza necessari ad una installazione a regola d'arte.

- Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.
- Rispettare le leggi, le norme e le direttive pertinenti nazionali e internazionali.

1.3.4 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto

- Trasportare il prodotto con l'aiuto di almeno due persone.

1.3.5 Rischio di un danno materiale causato dal gelo

- Installare il prodotto solo in ambienti non soggetti a gelo.

1.3.6 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

- Utilizzare un attrezzo adatto.





1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

- Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e leggi nazionali vigenti.



2 Avvertenze sulla documentazione

2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione complementare

- Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

- Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni


Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti prodotti:

Codice di articolo del prodotto

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura prodotto

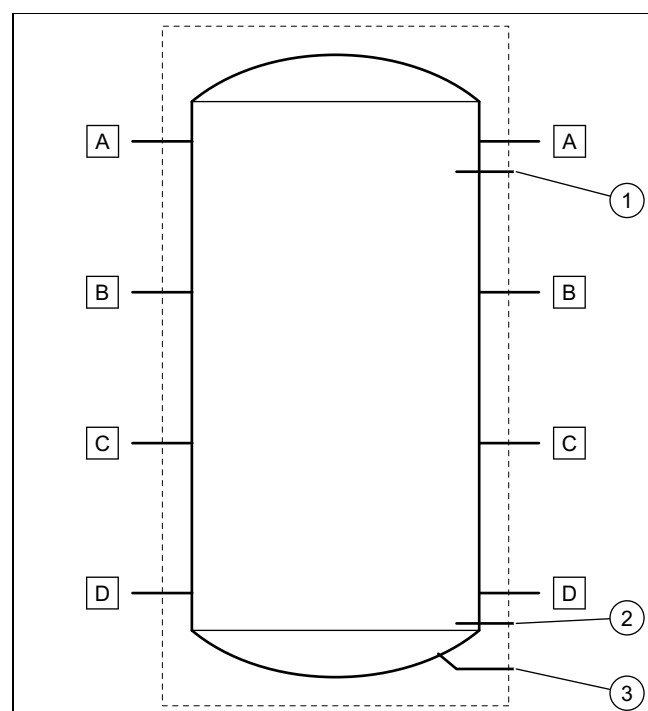

- 1 Tubo della sonda per il sensore di temperatura alto
- 2 Tubo della sonda per il sensore di temperatura basso (solo per il modello 200L)
- 3 Raccordo per svuotamento G3/4 (solo per il modello 200L)

- A Raccordo idraulico G1" 1/2
- B Raccordo idraulico G1" 1/2
- C Raccordo idraulico G1" 1/2
- D Raccordo idraulico G1" 1/2


3.2 Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta contiene i dati seguenti:

Abbreviazioni/simboli	Descrizione
Matricola	Nome commerciale e numero di serie del prodotto
"XX" kg	Peso netto
"XX" L	Contenuto totale del bollitore
"XX" mPa	Pressione di esercizio massima del bollitore
"XX" °C	Max. temperatura di esercizio del bollitore

3.3 Numero di serie

Luogo d'installazione della targhetta del modello

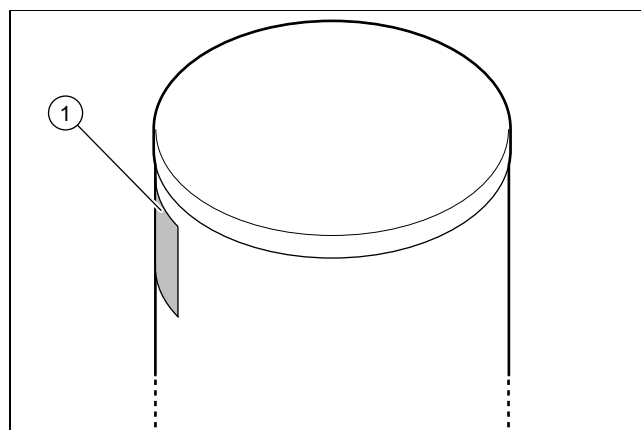

Modello e numero di serie sono riportati sulla targhetta del modello (1).

3.4 Marcatura CE



Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

4 Montaggio

Tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono indicate in millimetri (mm).

4.1 Disimballaggio

- 1. Estrarre il prodotto dall'imballo.
- 2. Rimuovere le pellicole protettive da tutti i componenti del prodotto.

4.2 Controllo della fornitura

► Controllare il contenuto dell'imballo.

Validità: VPS R 100/1 M


Quantità	Denominazione
1	Bollitore tampone
1	Sacchetto con 3 piedi, 3 rondelle e 6 dadi
2	Listello di fissaggio a parete
4	Perno per il fissaggio del listello a parete e sul bollitore
1	Copertura inferiore da montare in caso di fissaggio del bollitore a parete
3	Perno per il fissaggio della copertura, rondella, mostrina del perno.
1	Guaina ad immersione
1	Premistoppa
6	Tappo G1"1/2 + guarnizione
1	Documentazione

Validità: VPS R 200/1 B


Quantità	Denominazione
1	Bollitore tampone
1	Sacchetto con 3 piedi, 3 rondelle e 6 dadi
2	Guaina ad immersione
2	Premistoppa
6	Tappo G1"1/2 + guarnizione
1	Tappo G3/4 per lo svuotamento del bollitore
1	Kit documentazione

4.3 Dimensioni del prodotto e dei collegamenti

4.3.1 Bollitore da 100 litri

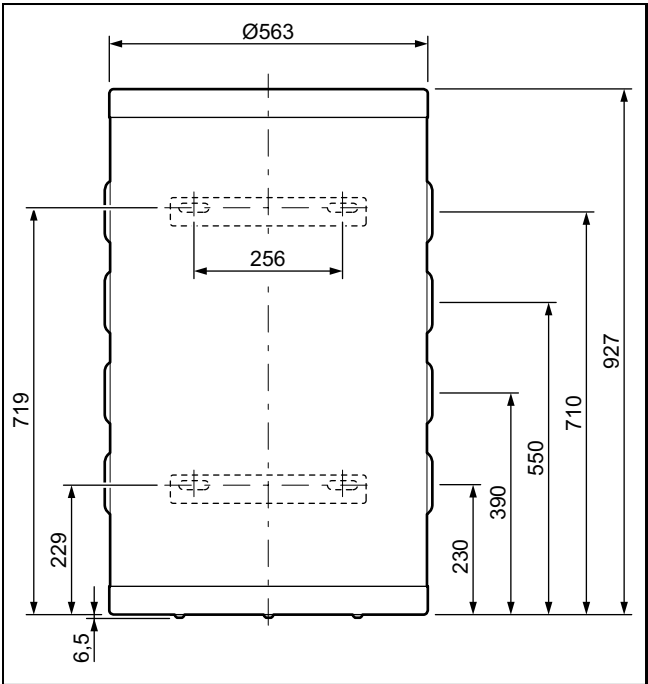


4.3.2 Bollitore da 200 litri

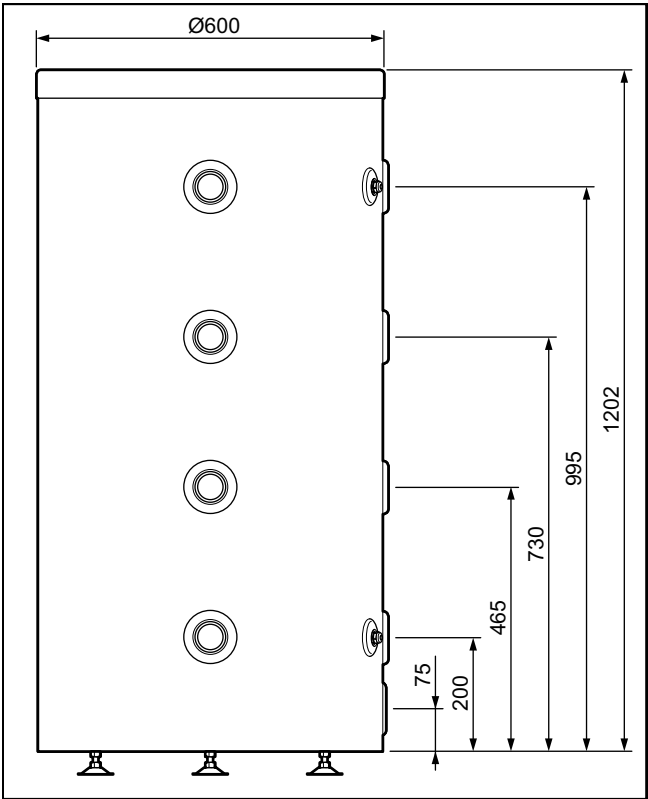

4 Montaggio

4.4 Distanze minime

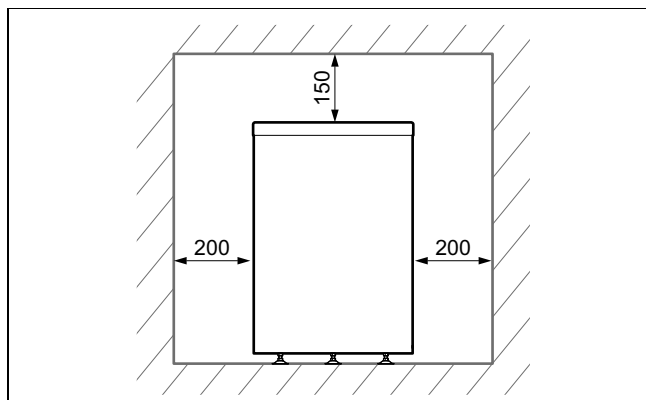

- ▶ Rispettare le distanze indicate sullo schema.
- ▶ Accertarsi che i raccordi di alimentazione dell'acqua siano accessibili per i controlli.

Lo spazio supplementare intorno al prodotto è utile per l'installazione e la manutenzione.

4.5 Distanza da pezzi infiammabili

- ▶ Accertarsi che nessuna parte facilmente infiammabile venga a contatto con i componenti, in quanto questi ultimi possono raggiungere temperature oltre 80 °C.
- ▶ Accertarsi che vi sia una distanza minima tra le parti facilmente infiammabili e i componenti caldi.
 - Distanza minima: 200 mm

4.6 Rispetto dei requisiti del luogo d'installazione del prodotto

- ▶ Assicurarsi che il locale in cui viene installato il prodotto non superi la temperatura ambiente massima consigliata.
 - Temperatura ambiente consigliata: 20 °C
- ▶ Non installare il prodotto sopra un altro apparecchio che lo potrebbe danneggiare (es. sopra un fornello dal quale si sprigionano vapori acquosi e si liberano grassi) o in un locale con molta polvere o in un ambiente corrosivo.
- ▶ Non installare il prodotto sotto un apparecchio dal quale potrebbero fuoriuscire liquidi.
- ▶ Assicurarsi che il locale in cui va installato il prodotto è protetto a sufficiente dal gelo.

4.7 Agganciare il prodotto

Validità: VPS R 100/1 M




Precauzione!

Pericolo di lesioni a causa del ribaltamento del prodotto!

Finché il prodotto non è fissato correttamente alla parete, non si può escludere un suo ribaltamento.


- ▶ Fissare il prodotto con 4 punti di attacco sulla parete.
- ▶ Verificare il serraggio dei dadi. Dopo il serraggio, i perni filettati devono sporgere oltre i dadi.

1. Verificare che la parete sia in grado di sopportare il peso del prodotto riempito.
 - Peso riempito d'acqua: 135 kg
2. Verificare che gli accessori di fissaggio in dotazione siano adatti al tipo di parete.

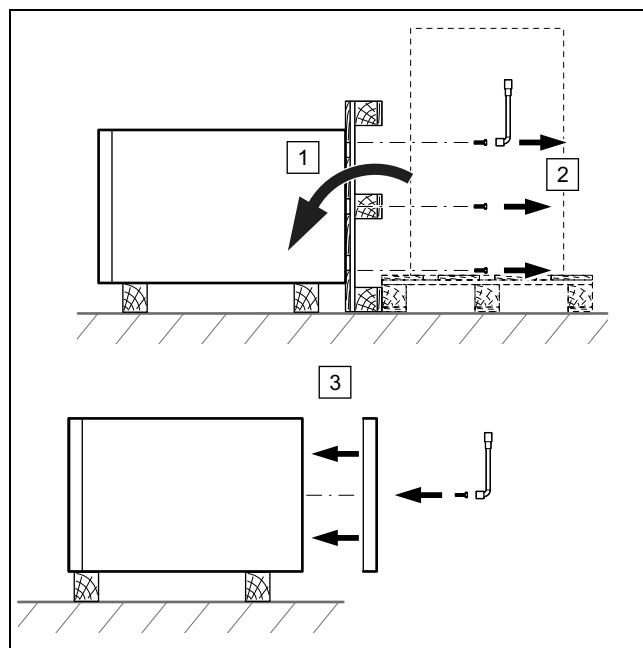

3. Rimuovere le viti di fissaggio del bollitore sotto i pallet.
4. Fissare la copertura inferiore sotto il bollitore.

Condizioni: La portata della parete è sufficiente, il materiale di fissaggio per la parete è consentito

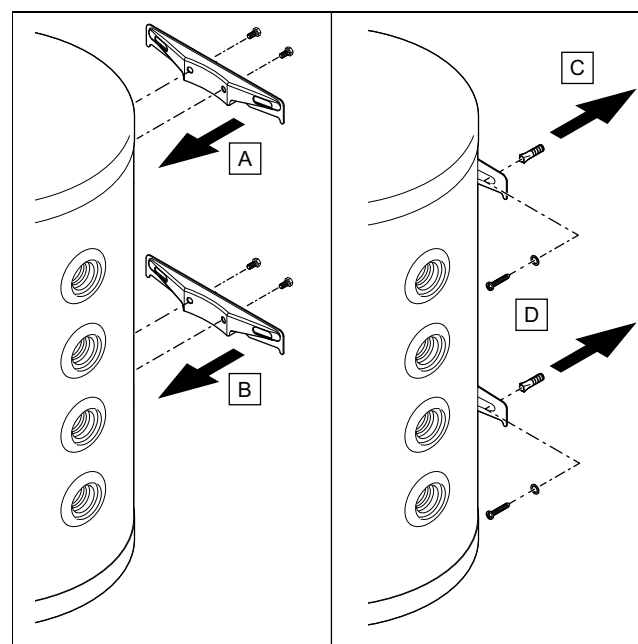

- ▶ Applicare il listello di fissaggio a parete sul bollitore.
- ▶ Fissare il bollitore alla parete.

Condizioni: La capacità portante della parete non è sufficiente

- ▶ Provvedere in loco all'applicazione di un dispositivo di sospensione con sufficiente capacità portante. Utilizzare per tale operazione ad esempio un montante singolo o un'altra parete.


4.8 Deporre il prodotto

Validità: VPS R 100/1 M


O VPS R 200/1 B

1. Nella scelta del luogo di installazione, considerare il peso del bollitore pieno e la portata del pavimento.

Peso riempito d'acqua	
Validità: VPS R 100/1 M	135 kg
Validità: VPS R 200/1 B	246 kg

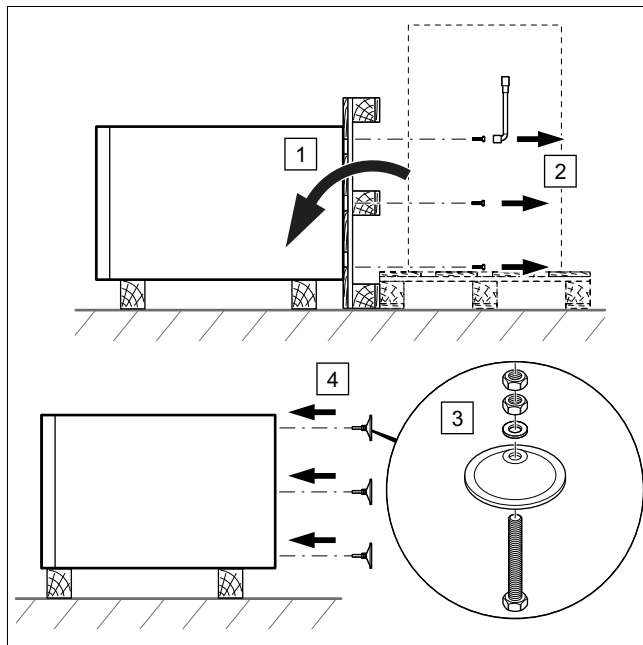

2. Rimuovere le viti di fissaggio del bollitore sotto i pallet.
3. Montare i 3 piedi in dotazione sotto il bollitore.

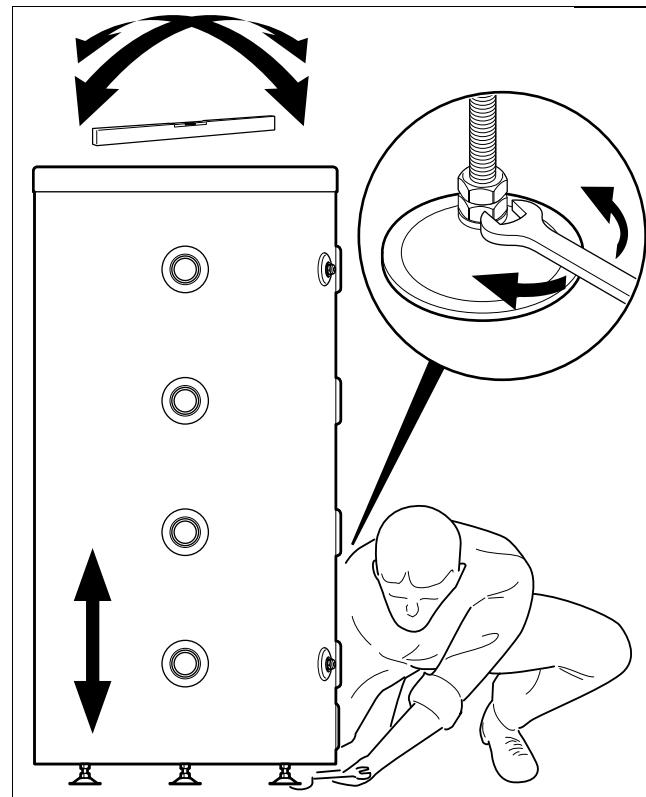

4. Mettere in bolla il prodotto con l'aiuto dei piedini regolabili aiutandosi con una livella.

5 Installazione

5.1 Installazione idraulica

5.1.1 Allacciamento idraulico



Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa dei residui nei tubi!

I residui di saldatura, i resti di guarnizioni, lo sporco o altri residui nei tubi possono danneggiare il prodotto.

- Prima di installare il prodotto, sciacquare a fondo l'impianto di riscaldamento.



Precauzione!

Pericolo di danni dovuti alla trasmissione termica durante la saldatura.

Il calore trasmesso durante la saldatura può causare un danneggiamento del polipropilene espanso intorno al prodotto nonché delle guarnizioni degli elementi di raccordo.

- Proteggere il pannello isolante del prodotto.
- Non saldare gli elementi di raccordo se sono avvitati al prodotto.

5 Installazione



Precauzione!


Rischio di un danno materiale causato dalla corrosione

Attraverso i tubi di plastica non a tenuta di diffusione nell'impianto di riscaldamento, penetra aria nell'acqua dell'impianto di riscaldamento. L'aria nell'acqua dell'impianto di riscaldamento provoca corrosione nel circuito del generatore termico e nel prodotto.

- Se nell'impianto di riscaldamento si utilizzano tubi in plastica non a tenuta di diffusione, accertarsi che non penetri aria nel circuito del generatore termico.

1. Montare un rubinetto di scarico sul punto più basso dell'impianto.
2. Collegare i circuiti, in funzione dell'impianto, come indicato nello schema che segue.


Validità: VPS R 200/1 B

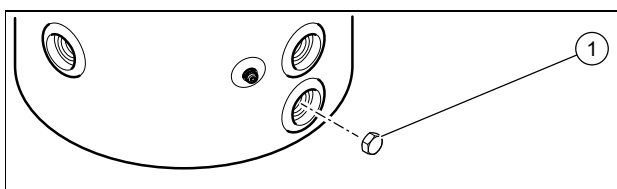

- Collegare un rubinetto di scarico al raccordo di scarico del bollitore.
- Se non si collega un rubinetto di scarico, montare il tappo di scarico (1) per garantire la tenuta del bollitore.


5.1.2 Schema di collegamento idraulico

5.1.2.1 Caso n° 1

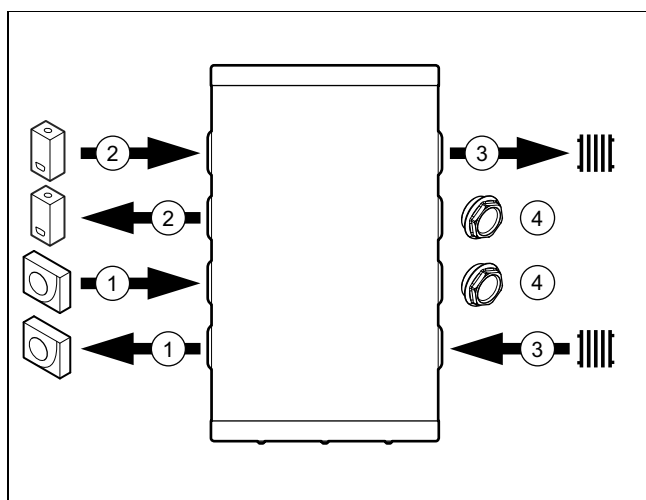


- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Pompa di calore | 3 | Circuito di riscaldamento |
| 2 | Apparecchio di riscaldamento | 4 | Tappo |

5.1.2.2 Caso n° 2

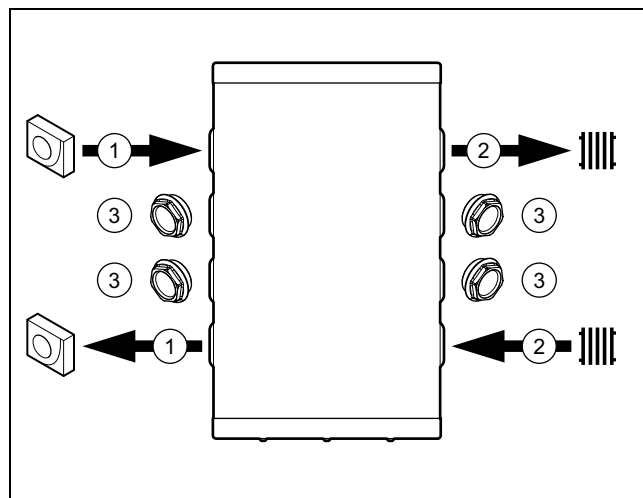


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Pompa di calore |
| 2 | Circuito di riscaldamento |
| 3 | Tappo |

5.1.2.3 Caso n° 3

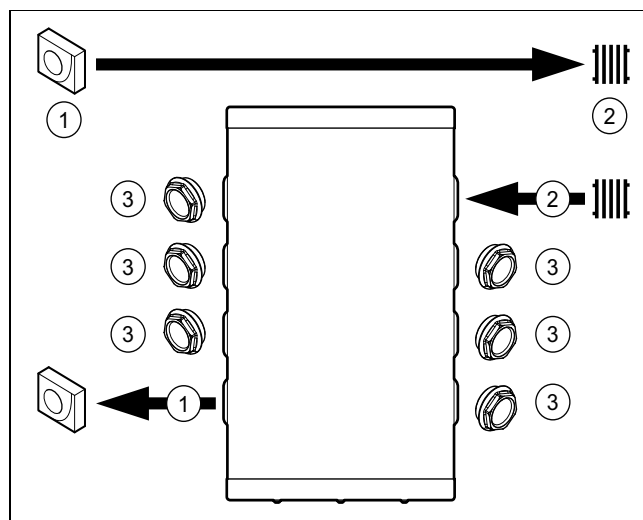

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Pompa di calore |
| 2 | Circuito di riscaldamento |
| 3 | Tappo |

5.1.2.4 Caso n° 4

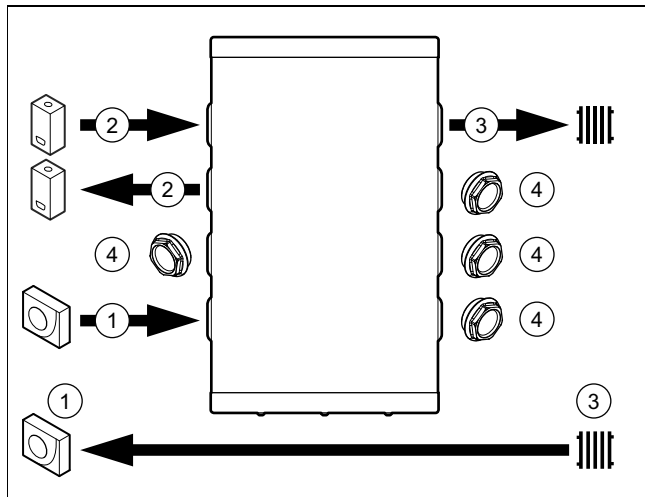


- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Pompa di calore | 3 | Circuito di riscaldamento |
| 2 | Apparecchio di riscaldamento | 4 | Tappo |

5.2 Cablaggio



Avvertenza

Se il sensore di temperatura non è in dotazione, deve essere ordinato a parte.

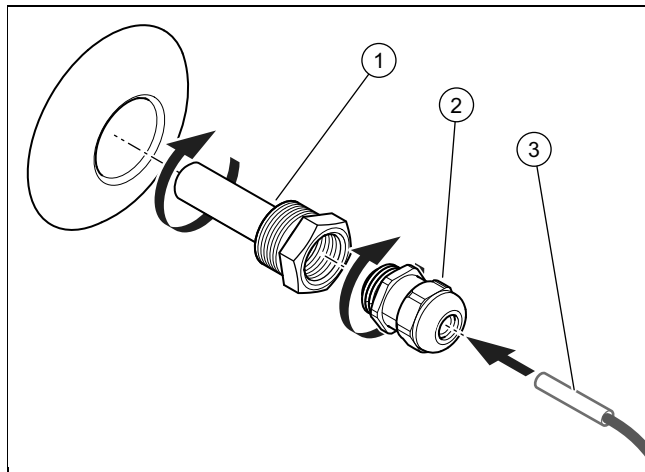

1. Avvitare il tubo della sonda (1) nel bollitore.
2. Avvitare il premistoppa (2) nel tubo della sonda (1).
3. Utilizzare il grasso termico per introdurre il sensore di temperatura (3) nel tubo della sonda (1).

Validità: VPS R 200/1 B


- Al fine di garantire la tenuta del bollitore, installare i 2 tubi della sonda anche se viene utilizzato un solo sensore di temperatura.

6 Messa in servizio

1. Durante le operazioni di riempimento osservare le istruzioni per l'installazione dei generatori di calore.
2. Verificare che gli allacciamenti idraulici ed elettrici siano stati eseguiti a regola d'arte.
3. Controllare se i raccordi sono a tenuta.
4. Disaerare l'impianto di riscaldamento.


6.1 Disaerazione del prodotto

Validità: VPS R 100/1 M

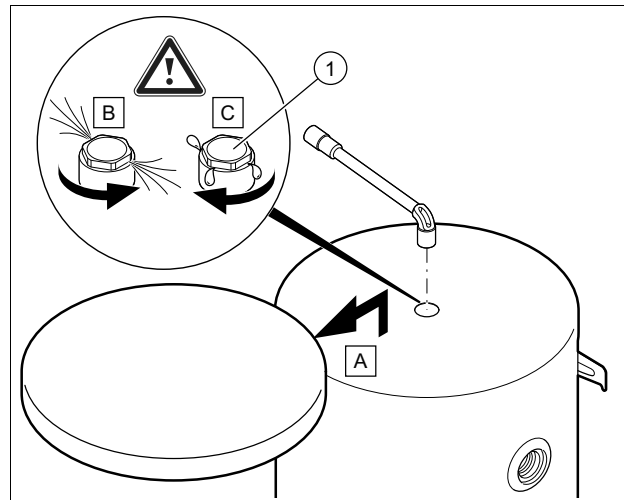

- Aprire la valvola di disaerazione (1) mentre si riempie il circuito di riscaldamento con acqua.

Validità: VPS R 200/1 B

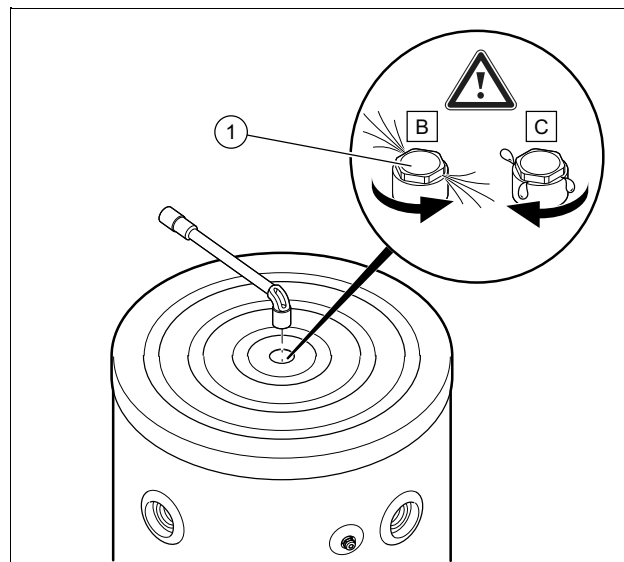

- Aprire la valvola di disaerazione (1) mentre si riempie il circuito di riscaldamento con acqua.

1. Chiudere la valvola di disaerazione non appena fuoriesce l'acqua (ripetere questa operazione più volte se necessario).
2. Controllare che il collegamento del separatore aria sia a tenuta.

7 Consegna del prodotto all'utente

6.2 Isolamento termico del prodotto

Il prodotto dispone di un rivestimento per l'isolamento termico.

Sugli allacciamenti acqua sanitaria e i tappi avviene uno scambio termico considerevole, se non sono isolati termicamente.

Nel modo riscaldamento questo scambio termico comporta una riduzione della potenza termica ed un abbassamento del livello di temperatura.



Avvertenza

Nel modo raffreddamento questo scambio termico comporta una riduzione della potenza impianto ed un aumento del livello di temperatura, che a sua volta comporta una condensazione maggiore.

- Isolare termicamente gli allacciamenti acqua sanitaria, i tappi di scarico sul bollitore e tutte le altre linee, al fine di limitare lo scambio termico e di conseguenza anche il rischio di condensazione.

7 Consegna del prodotto all'utente

- Una volta ultimata l'installazione, rispondere a tutte le domande dell'utente.

8 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante gli interventi di manutenzione o riparazione, utilizzate altri pezzi non certificati o non ammessi, la conformità del prodotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso non soddisfare più le norme vigenti.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del produttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ricambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul retro delle presenti istruzioni.


- In caso di bisogno di parti di ricambio per manutenzioni o riparazioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali per il prodotto.

9 Svuotamento del prodotto

Validità: VPS R 100/1 M

- Svuotare il prodotto tramite il raccordo idraulico inferiore del bollitore.

Validità: VPS R 200/1 B

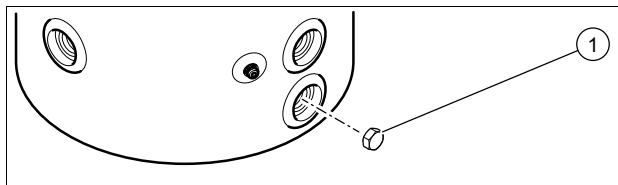

- Svitare il tappo (1) per svuotare il prodotto.

10 Disattivazione definitiva

1. Svuotare il prodotto.
2. Smontare il prodotto.
3. Conferire il prodotto, inclusi gli elementi costruttivi, al centro di riciclaggio o di smaltimento.

11 Riciclaggio e smaltimento

- Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto l'azienda che lo ha installato.



■ Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

- In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per apparecchi elettrici o elettronici usati.



■ Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con questo simbolo, è possibile che le batterie contengano sostanze dannose per la salute e per l'ambiente.

- In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta per batterie usate.

12 Servizio assistenza tecnica

I dati contatto del nostro Servizio Assistenza sono riportati sul retro o nel nostro sito web.

Appendice

A Dati tecnici

Dati tecnici

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
Capacità nominale	101 l	202 l
Diametro esterno del bollitore	550 mm	600 mm
Altezza del bollitore	932 mm	1.202 mm
Peso netto	34 kg	44 kg
Peso riempito d'acqua	135 kg	246 kg
Materiale del bollitore e dei raccordi	Acciaio	Acciaio
Range di pressione dell'acqua	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)
Temperatura massima di esercizio	95 °C	95 °C
Diametro dei raccordi idraulici.	G1" 1/2	G1" 1/2
Diametro del tubo della sonda	G1/2	G1/2

Inhoudsopgave

Installatie- en onderhoudshandleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheid.....	45
1.1	Waarschuwingen bij handelingen.....	45
1.2	Reglementair gebruik.....	45
1.3	Algemene veiligheidsinstructies	45
1.4	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)	46
2	Aanwijzingen bij de documentatie.....	47
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	47
2.2	Documenten bewaren	47
2.3	Geldigheid van de handleiding	47
3	Productbeschrijving	47
3.1	Productopbouw.....	47
3.2	Gegevens op het typeplaatje	47
3.3	Serienummer	47
3.4	CE-markering.....	47
4	Montage	47
4.1	Uitpakken.....	48
4.2	Leveringsomvang controleren	48
4.3	Afmetingen van het product en van de aansluitingen.....	48
4.4	Minimumafstanden	49
4.5	Afstand tot brandbare onderdelen	49
4.6	Eisen aan de opstellingsplaats van het product in acht nemen	49
4.7	Product ophangen	49
4.8	Neerzetten van het product	50
5	Installatie	50
5.1	Hydraulische installatie	50
5.2	Bekabelen.....	52
6	Ingebruikname	52
6.1	Product ontluchten.....	52
6.2	Warmte-isolatie van het product	53
7	Product aan gebruiker opleveren	53
8	Reserveonderdelen aankopen	53
9	Product leegmaken.....	53
10	Definitieve buitenbedrijfstelling	53
11	Recycling en afvoer.....	53
12	Serviceteam.....	53
Bijlage.....		54
A	Technische gegevens	54



1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Dit product is voor het gebruik als antihevelvoorziening bestemd en maakt de integratie van twee verwarmingsgeneratoren mogelijk.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmensen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie
- Ingebruikname
- Inspectie en onderhoud
- Reparatie
- Buitenbedrijfstelling
- Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.3.2 Verbrandingsgevaar door hete componenten

- Voer werkzaamheden aan deze onderdelen pas uit als deze zijn afgekoeld.

1.3.3 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's geven niet alle voor een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

- Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
- Neem de betreffende nationale en internationale wetten, normen en richtlijnen in acht.

1.3.4 Verwondingsgevaar door hoog productgewicht

- Transporteer het product met minstens twee personen.

1.3.5 Gevaar voor materiële schade door vorst

- Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

1.3.6 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- Gebruik geschikt gereedschap.





1 Veiligheid

1.4 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.



2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding


Deze handleiding geldt uitsluitend voor de volgende producten:

Productartikelnummer

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 Productbeschrijving

3.1 Productopbouw

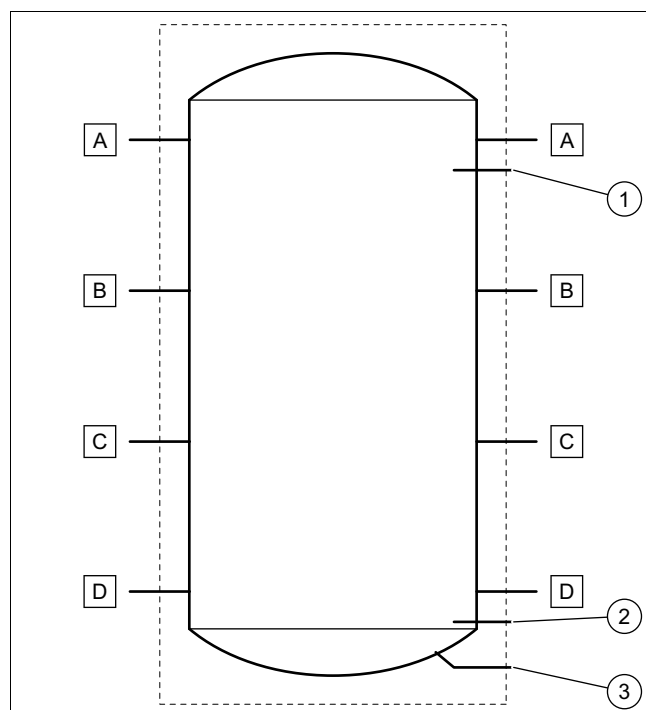

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Voelerbuis voor de temperatuursensor boven | A | Hydraulische aansluiting G1" 1/2 |
| 2 | Voelerbuis voor de temperatuursensor onder (alleen bij het model 200L) | B | Hydraulische aansluiting G1" 1/2 |
| 3 | Aftapaansluiting G3/4 (alleen bij model 200L) | C | Hydraulische aansluiting G1" 1/2 |
| | | D | Hydraulische aansluiting G1" 1/2 |


3.2 Gegevens op het typeplaatje

Het typeplaatje bevat volgende gegevens:

Afkortingen/symbolen	Beschrijving
Serie-nr.	Merknaam en serienummer van het product
"XX" kg	Nettogewicht
"XX" L	Boilerinhoud totaal
"XX" mPa	Maximale bedrijfsdruk van de boiler
"XX" °C	Maximale bedrijfstemperatuur van de boiler

3.3 Serienummer

Installatieplaats van het typeplaatje:

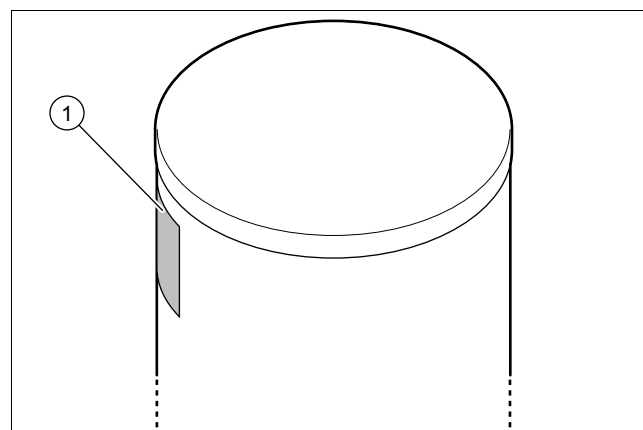

Model en serienummer staan op het typeplaatje (1).

3.4 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

4 Montage

Alle afmetingen op de afbeeldingen zijn in millimeter (mm) aangegeven.

4 Montage

4.1 Uitpakken

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Verwijder de beschermfoliën van alle componenten van het product.

4.2 Leveringsomvang controleren

- Controleer de inhoud van het pakket.

Geldigheid: VPS R 100/1 M


Aantal	Omschrijving
1	Buffervat
1	Zak met 3 voeten, 3 onderleggingen en 6 moeren
2	Wandbevestigingslijst
4	Bouten voor de bevestiging van de wandbevestigingslijst aan de boiler
1	Onderste afdekking die bij bevestiging van de boiler aan de wand aangebracht moet worden
3	Bouten ter bevestiging van de afdekking, onderlegging, afscherming van de bout
1	Dompelhuls
1	Pakkingbus
6	Stop G1"1/2 + afdichting
1	Documentaties

Geldigheid: VPS R 200/1 B


Hoeveelheid	Omschrijving
1	Buffervat
1	Zak met 3 voeten, 3 onderleggingen en 6 moeren
2	Dompelhuls
2	Pakkingbus
6	Stop G1"1/2 + afdichting
1	Stop G3/4 voor het legen van de boiler
1	Zakje met documentatie

4.3 Afmetingen van het product en van de aansluitingen


4.3.1 Boilers met 100 liter

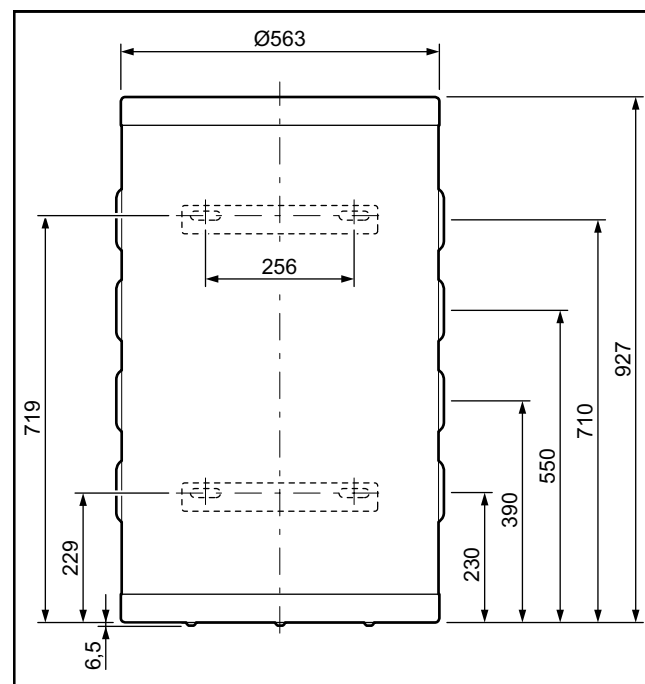

4.3.2 Boilers met 200 liter

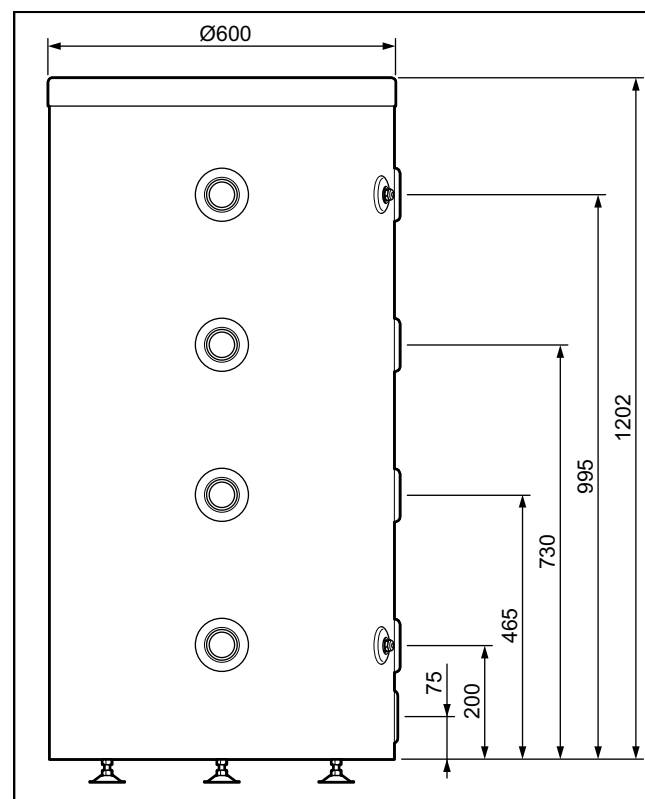

4.4 Minimumafstanden

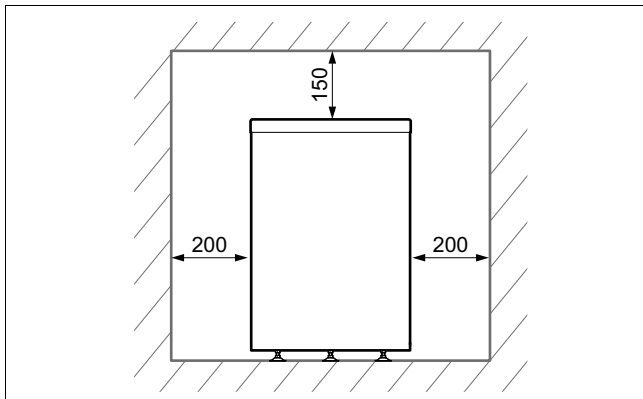

- ▶ Neem de op het plan weergegeven afstanden in acht.
- ▶ Zorg ervoor dat de watervoorzieningsaansluitingen voor controles toegankelijk zijn.

Bijkomende vrije ruimte rond het product is nuttig voor de installatie en het onderhoud.

4.5 Afstand tot brandbare onderdelen

- ▶ Zorg ervoor dat er geen licht ontvlambare delen de componenten aanraken omdat deze temperaturen van meer dan 80 °C kunnen bereiken.
- ▶ Zorg voor een minimumafstand tussen de licht ontvlambare onderdelen en de hete componenten.
 - Minimumafstand: 200 mm

4.6 Eisen aan de opstellingsplaats van het product in acht nemen

- ▶ Controleer of de ruimte waarin het product opgesteld wordt, niet tot de maximaal aanbevolen kamertemperatuur opgewarmd wordt.
 - Aanbevolen kamertemperatuur: 20 °C
- ▶ Installeer het product niet boven een ander toestel dat het zou kunnen beschadigen (bijv. boven een fornuis met waterdamp en vrijkomend vet) of in een ruimte met veel stofbelasting of in een corrosieve omgeving.
- ▶ Installeer het product niet onder een toestel waarbij er vloeistoffen kunnen lekken.
- ▶ Controleer of de ruimte waarin het product opgesteld moet worden, voldoende tegen vorst beschermd is.

4.7 Product ophangen

Geldigheid: VPS R 100/1 M




Opgelet! Gevaar voor verwondingen door kanteling van het product!

Zolang het product niet correct aan de wand is bevestigd, kan niet worden uitgesloten dat het product kantelt.


- ▶ Bevestig het product aan de hand van de 4 bevestigingspunten aan de wand.
- ▶ Controleer of de moeren correct zijn aangedraaid. Na het aandraaien moeten de stiftappen boven de moeren uitsteken.

1. Zorg ervoor dat de wand voldoende draagvermogen heeft om het gewicht van het gevulde product te kunnen dragen.
 - Gewicht met water gevuld: 135 kg
2. Controleer of het bijgeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de soort wand.

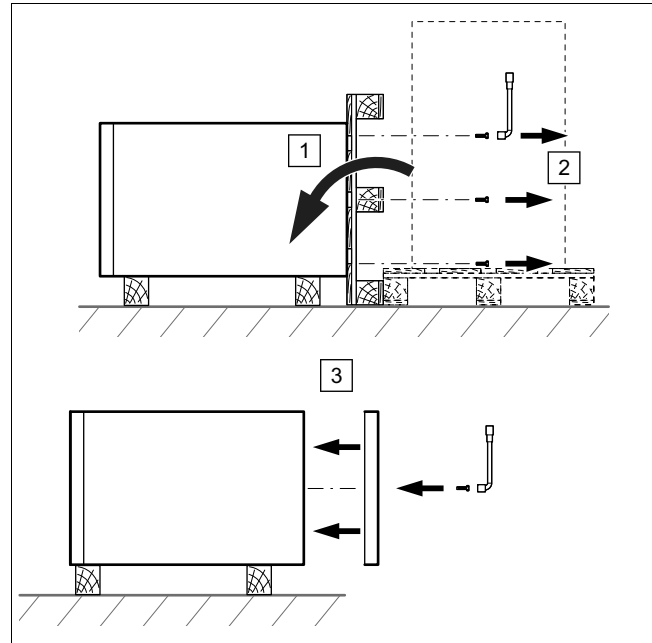

3. Verwijder de bevestigingsschroeven van de boiler onder de pallet.
4. Bevestig de onderste afdekking onder de boiler.

Voorwaarden: Draagvermogen van de wand is voldoende, bevestigingsmateriaal is toegestaan voor de wand

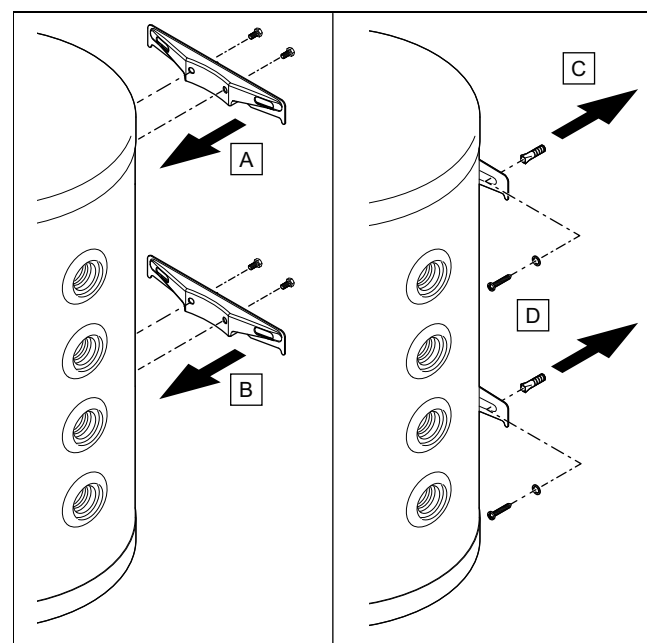

- ▶ Breng de wandbevestigingslijsten aan de boiler aan.
- ▶ Bevestig de boiler aan de wand.

Voorwaarden: Draagvermogen van de wand volstaat niet

- ▶ Zorg voor een ophanginrichting met voldoende draagvermogen. Gebruik hiervoor bijv. een individuele staander of een muurbekleding.


5 Installatie

4.8 Neerzetten van het product


Geldigheid: VPS R 100/1 M
OF VPS R 200/1 B

1. Houd bij de keuze van de opstellingsplaats rekening met het gewicht van de gevulde boiler en met de draaglast van de vloer.

Gewicht met water gevuld	
Geldigheid: VPS R 100/1 M	135 kg
Geldigheid: VPS R 200/1 B	246 kg

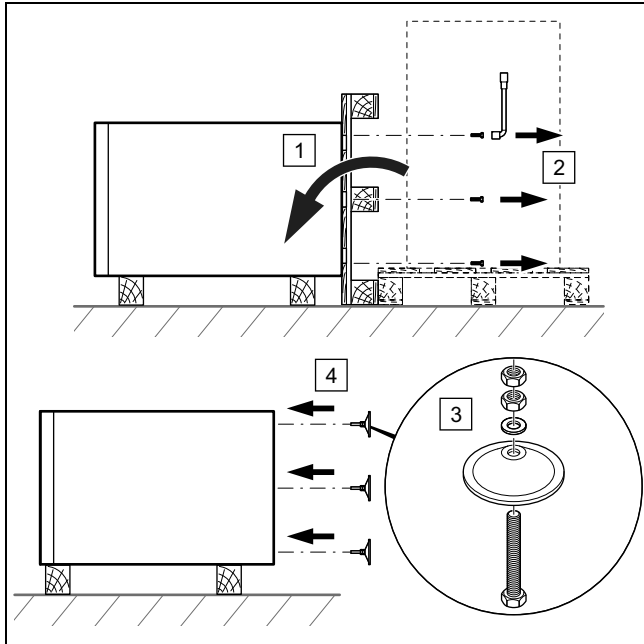

2. Verwijder de bevestigingsschroeven van de boiler onder de pallet.
3. Monteer de 3 meegeleverde voeten onder aan de boiler.

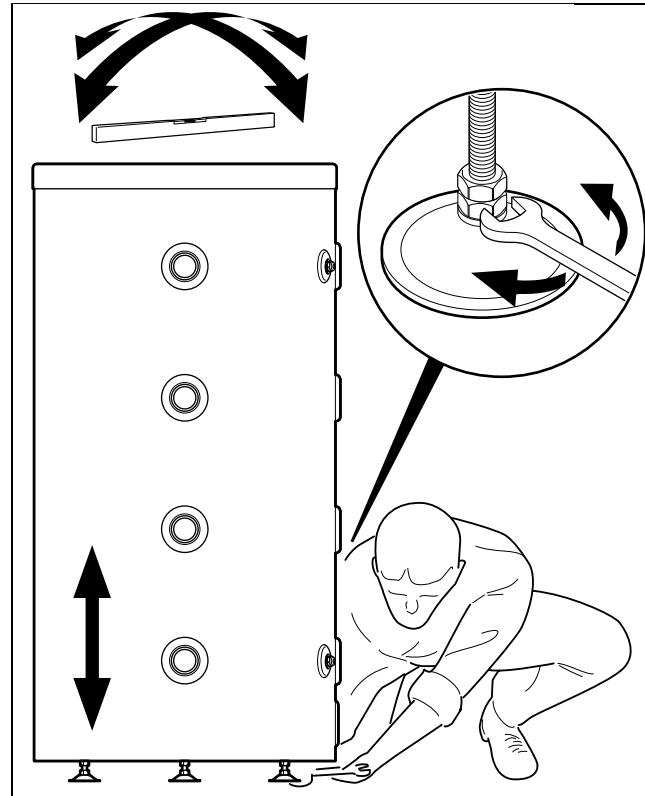

4. Lijn het product met behulp van de verstelbare voeten en een waterpas uit.

5 Installatie

5.1 Hydraulische installatie

5.1.1 Hydraulische aansluiting



Opgelet!

Gevaar voor materiële schade door resten in de leidingen!

Lasresten, afdichtingsresten, vuil of andere resten in de leidingen kunnen het product beschadigen.

- Spoel de CV-installatie grondig door voor u het product installeert.



Opgelet!

Gevaar voor schade door warmteoverdracht bij het solderen.

De bij het solderen overgedragen warmte kan tot beschadiging van het uitgezette polypropyleen rond het product alsook aan de afdichtingen van de aansluitstukken leiden.

- Bescherm de isolerende mantel van het product.
- Soldeer de aansluitstukken niet als deze op het product geschroefd worden.



Opgelet!


Gevaar voor materiële schade door corrosie

Door niet diffusiedichte kunststofbuizen in de CV-installatie dringt er lucht in het CV-water. Lucht in het CV-water veroorzaakt corrosie in het warmteopwekkercircuit en in het product.

- ▶ Als u in de CV-installatie kunststofbuizen gebruikt die niet diffusiedicht zijn, zorg er dan voor dat er geen lucht in het warmteopwekkercircuit terechtkomt.

1. Breng een vul-/aftapkraan aan het onderste punt van het systeem aan.
2. Sluit de circuits afhankelijk van uw systeem conform de hierna weergegeven schema's.


Geldigheid: VPS R 200/1 B

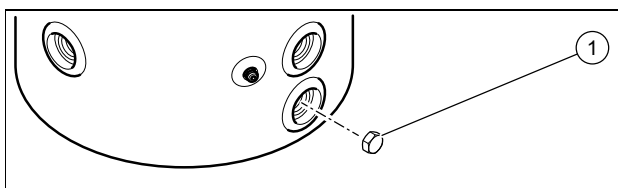

- ▶ Sluit een vul-/aftapkraan aan de aftapaansluiting van de boiler aan.
- ▶ Als u geen vul-/aftapkraan aansluiten, breng dan de aftapstop (1) aan om de dichtheid van de boiler te garanderen.


5.1.2 Hydraulische aansluitschema's

5.1.2.1 Situatie nr. 1

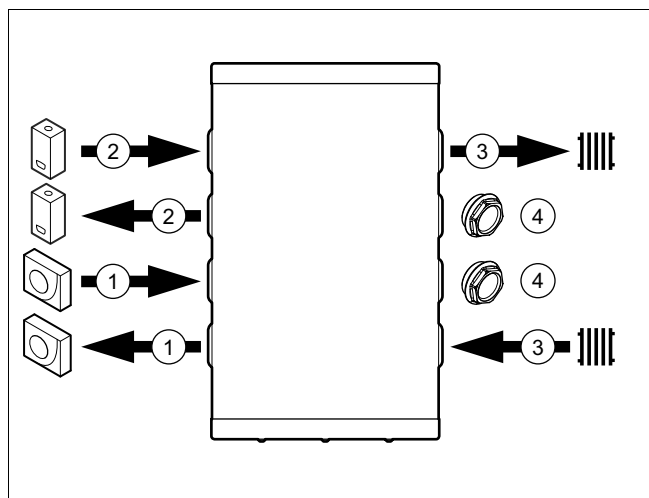


- | | | | |
|---|------------|---|------------|
| 1 | Warmtepomp | 3 | CV circuit |
| 2 | CV-ketel | 4 | Stop |

5.1.2.2 Situatie nr. 2

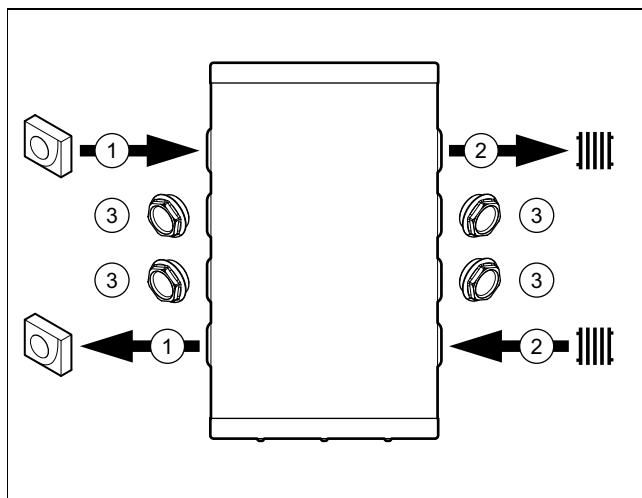

- | | |
|---|------------|
| 1 | Warmtepomp |
| 2 | CV circuit |
| 3 | Stop |


5.1.2.3 Situatie nr. 3

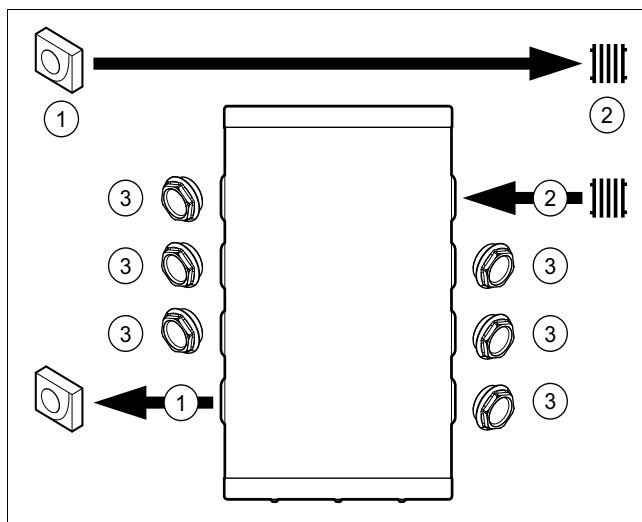

- | | |
|---|------------|
| 1 | Warmtepomp |
| 2 | CV circuit |
| 3 | Stop |

6 Ingebruikname

5.1.2.4 Situatie nr. 4

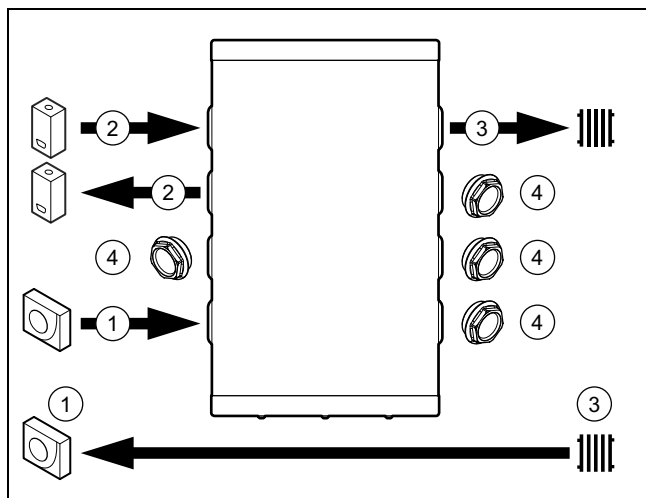


- | | | | |
|---|------------|---|------------|
| 1 | Warmtepomp | 3 | CV circuit |
| 2 | CV-ketel | 4 | Stop |

5.2 Bekabelen



Aanwijzing

Als de temperatuursensor niet meegeleverd wordt, dan moet deze afzonderlijk besteld worden.

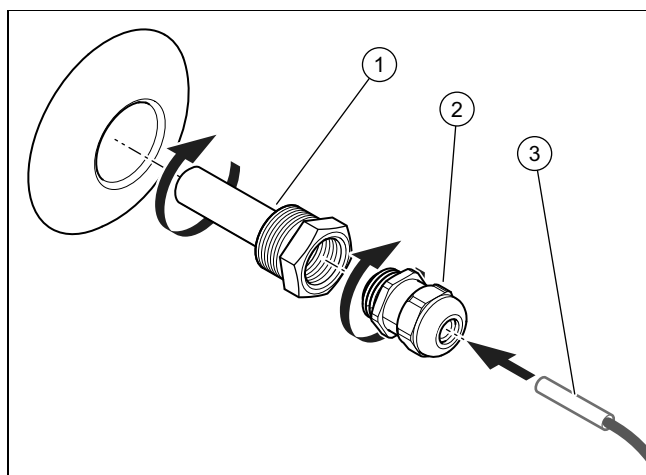

1. Schroef de voelerbuis (1) in de boiler.
2. Schroef de pakkingbus (2) in de voelerbuis (1).
3. Gebruik warmtegeleidend vet om de temperatuursensor (3) in de voelerbuis (1) in te brengen.

Geldigheid: VPS R 200/1 B


- Om de dichtheid van de boiler te garanderen, installeert u principeel 2 voelerbuizen, ook als slechts één temperatuursensor gebruikt wordt.

6 Ingebruikname

1. Neem voor het vullen de installatiehandleiding van de verwarmingsgeneratoren in acht.
2. Controleer of de hydraulische en elektrische aansluitingen correct uitgevoerd zijn.
3. Controleer, of de aansluitingen dicht zijn.
4. Ontlucht uw CV-installatie.


6.1 Product ontluchten

Geldigheid: VPS R 100/1 M

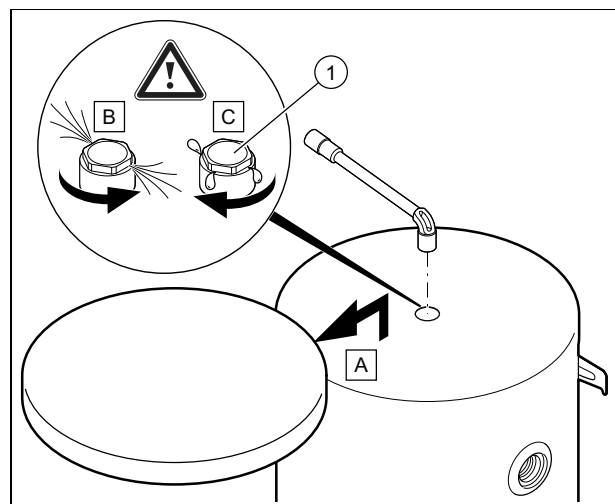

- Open de ontluchtingsklep (1) bij het vullen van het CV-circuit met water.

Geldigheid: VPS R 200/1 B

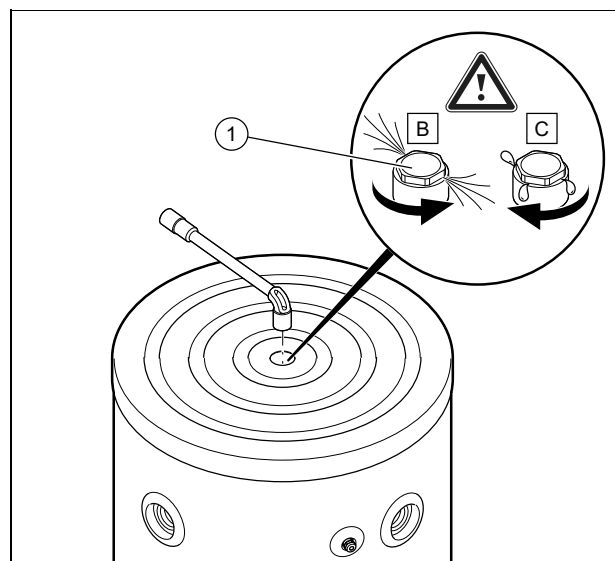

- Open de ontluchtingsklep (1) bij het vullen van het CV-circuit met water.

1. Sluit de ontluchtingsklep, zodra er water naar buiten loopt (herhaal deze maatregel indien nodig meermaals).
2. Controleer of de luchtafscheiderverbinding dicht is.

6.2 Warmte-isolatie van het product

Het product beschikt over een warmte-isolatiemantel.

Het komt tot een aanzienlijke warmte-uitwisseling aan de wateraansluitingen en de stoppen als deze niet geïsoleerd zijn.

Bij de CV-functie leidt deze warmte-uitwisseling tot een vermindering van het verwarmingsvermogen en tot een verlaging van het temperatuurniveau.



Aanwijzing

Bij de koelmodus leidt deze warmte-uitwisseling tot een vermindering van het systeemvermogen en tot een verhoging van het temperatuurniveau, wat opnieuw tot versterkte condensatie leidt.

- Isoleer de wateraansluitingen, de uitlaatstoppen aan de boiler en alle andere leidingen om de warmte-uitwisseling te beperken en hierdoor de kans op condensatie te verminderen.

7 Product aan gebruiker opleveren

- Beantwoord na de installatie alle vragen van de gebruiker.

8 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het kader van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en het product daarom niet meer aan de geldende normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

- Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen die voor het product zijn toegestaan.


9 Product leegmaken

Geldigheid: VPS R 100/1 M

- Maak het product via de onderste hydraulische aansluiting van de boiler leeg.

Product aan gebruiker opleveren 7

Geldigheid: VPS R 200/1 B

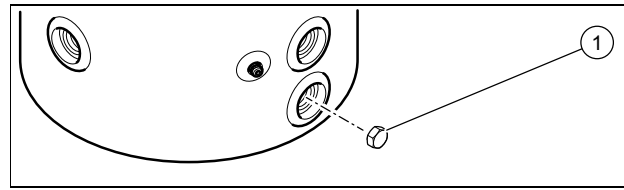

- Draai de stop (1) eruit om het product leeg te maken.

10 Definitieve buitenbedrijfstelling

1. Maak het product leeg.
2. Demonteer het product.
3. Laat het product inclusief de onderdelen recyclen of gooi het weg.

11 Recycling en afvoer

- Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



■ Als het product met dit teken is aangeduid:

- Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- Geef het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.



■ Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

- Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

12 Serviceteam

De contactgegevens van onze klantenservice vindt u aan de achterkant of op onze website.

Bijlage

Bijlage

A Technische gegevens

Technische gegevens

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
Nominale inhoud	101 l	202 l
Buitendiameter van de boiler	550 mm	600 mm
Hoogte van de boiler	932 mm	1.202 mm
Nettogewicht	34 kg	44 kg
Gewicht met water gevuld	135 kg	246 kg
Materiaal van de boiler en van de aansluitingen	Staal	Staal
Waterdrukbereik	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)
Maximale werktemperatuur	95 °C	95 °C
Diameter van de hydraulische aansluitingen	G1" 1/2	G1" 1/2
Diameter van de voelerbuis	G1/2	G1/2

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Contenido

1	Seguridad	56
1.1	Advertencias relativas a la operación.....	56
1.2	Utilización adecuada.....	56
1.3	Indicaciones generales de seguridad	56
1.4	Disposiciones (directivas, leyes, normas)	57
2	Observaciones sobre la documentación	58
2.1	Consulta de la documentación adicional	58
2.2	Conservación de la documentación	58
2.3	Validez de las instrucciones	58
3	Descripción del aparato	58
3.1	Estructura del producto.....	58
3.2	Datos en la placa de características.....	58
3.3	Número de serie	58
3.4	Homologación CE.....	58
4	Montaje	58
4.1	Desembalaje.....	59
4.2	Comprobación del volumen de suministro	59
4.3	Dimensiones del producto y las conexiones	59
4.4	Distancias mínimas.....	60
4.5	Distancia respecto a piezas inflamables	60
4.6	Observación de los requisitos del lugar de instalación del producto	60
4.7	Fijación a la pared del producto	60
4.8	Colocación del producto	61
5	Instalación	61
5.1	Instalación hidráulica	61
5.2	Cablear	63
6	Puesta en marcha	63
6.1	Purgado del producto	63
6.2	Aislamiento térmico del producto	64
7	Entrega del aparato al usuario	64
8	Adquisición de piezas de repuesto	64
9	Vaciado del producto	64
10	Puesta fuera de servicio definitiva	64
11	Reciclaje y eliminación	64
12	Servicio de Asistencia Técnica	64
Anexo	65	
A	Datos técnicos	65



1 Seguridad

1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la operación

Clasificación de las advertencias relativas a la manipulación

Las advertencias relativas a la manipulación se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de aviso



Peligro

Peligro de muerte inminente o peligro de lesiones graves



Peligro

Peligro de muerte por electrocución



Advertencia

peligro de lesiones leves



Atención

Riesgo de daños materiales o daños al medio ambiente

1.2 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada puede dar lugar a situaciones de peligro mortal o de lesiones para el usuario o para terceros, así como provocar daños en el producto u otros bienes materiales.

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado como rompevacío y permite la integración de dos generadores de calentamiento.

La utilización adecuada implica:

- Tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento del producto y de todos los demás componentes de la instalación.
- Realizar la instalación y el montaje conforme a la homologación del producto y del sistema.
- Cumplir todas las condiciones de inspección y mantenimiento recogidas en las instrucciones.

La utilización adecuada implica, además, realizar la instalación conforme al código IP.

Una utilización que no se corresponda con o que vaya más allá de lo descrito en las presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso

de carácter directamente comercial o industrial.

¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

1.3 Indicaciones generales de seguridad

1.3.1 Peligro por cualificación insuficiente

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas a cabo por profesionales autorizados que estén debidamente cualificados:

- Montaje
 - Desmontaje
 - Instalación
 - Puesta en marcha
 - Revisión y mantenimiento
 - Reparación
 - Puesta fuera de servicio
- Proceda según el estado actual de la técnica.

1.3.2 Peligro de quemaduras o escaldaduras por componentes calientes

- Espere a que estos componentes se hayan enfriado antes de empezar a trabajar.

1.3.3 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento no muestran todos los dispositivos de seguridad necesarios para una instalación profesional.

- Monte en la instalación los dispositivos de seguridad necesarios.
- Tenga en cuenta las disposiciones legales, reglamentos y normativas aplicables de ámbito tanto nacional como internacional.

1.3.4 Peligro de lesiones debido al peso elevado del producto

- Transporte el producto como mínimo entre dos personas.

1.3.5 Riesgo de daños materiales causados por heladas

- No instale el producto en estancias con riesgo de heladas.





1.3.6 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas

- Utilice la herramienta apropiada.

1.4 Disposiciones (directivas, leyes, normas)

- Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.



2 Observaciones sobre la documentación

2 Observaciones sobre la documentación

2.1 Consulta de la documentación adicional

- Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de uso e instalación que acompañan a los componentes de la instalación.

2.2 Conservación de la documentación

- Entregue estas instrucciones y toda la documentación de validez paralela al usuario de la instalación.

2.3 Validez de las instrucciones


Estas instrucciones son válidas únicamente para los siguientes productos:

Aparato - Referencia del artículo

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 Descripción del aparato

3.1 Estructura del producto

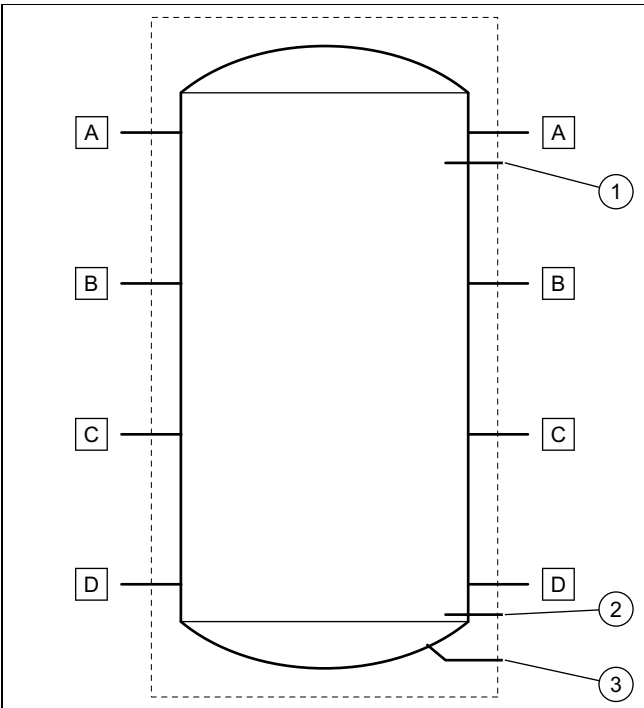

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Tubo de sonda para el sensor de temperatura superior | A | Conexión hidráulica G1" 1/2 |
| 2 | Tubo de sonda para el sensor de temperatura inferior (modelo 200L) | B | Conexión hidráulica G1" 1/2 |
| 3 | Conexión de vaciado G3/4 (modelo 200L) | C | Conexión hidráulica G1" 1/2 |
| | | D | Conexión hidráulica G1" 1/2 |


3.2 Datos en la placa de características

La placa de características incluye la información siguiente:

Abreviaturas/símbolos	Descripción
N.º de serie	Nombre comercial y número de serie del producto
"XX" kg	Peso neto
"XX" L	Contenido total del acumulador
"XX" mPa	Presión de servicio máxima del acumulador
"XX" °C	Temperatura de servicio máxima del acumulador

3.3 Número de serie

Lugar de instalación de la placa de características:

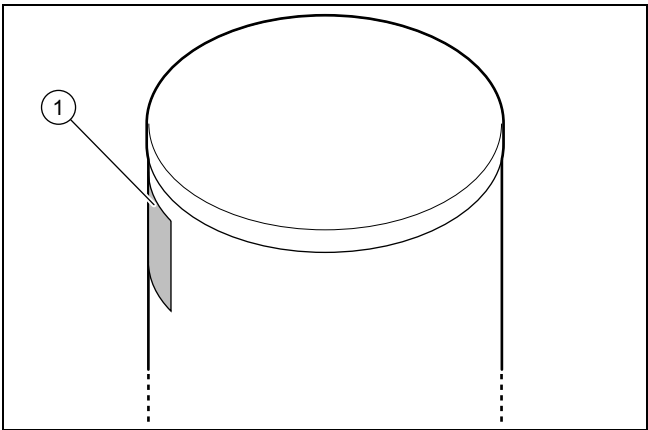

En la placa de características (1) se especifican el modelo y el número de serie.

3.4 Homologación CE



Con la homologación CE se certifica que los aparatos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la placa de características.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

4 Montaje

Todas las dimensiones en las figuras se expresan en milímetros (mm).

4.1 Desembalaje

- 1. Retire el producto del embalaje.
- 2. Retire la lámina protectora de todos los componentes del producto.

4.2 Comprobación del volumen de suministro

- Compruebe el contenido del bulto.

Validez: VPS R 100/1 M


Cantidad	Denominación
1	Acumulador de inercia
1	Bolsa con 3 pies, 3 arandelas y 6 tuercas
2	Riel de fijación mural
4	Perno para fijar el riel de fijación mural al acumulador
1	Cubierta inferior que debe colocarse a la hora de fijar el acumulador a la pared
3	Perno para fijar cubierta, arandela, moldura del perno
1	Vaina
1	Prensaestopas
6	Tapón G1"1/2 + junta
1	Documentación

Validez: VPS R 200/1 B


Cantidad	Denominación
1	Acumulador de inercia
1	Bolsa con 3 pies, 3 arandelas y 6 tuercas
2	Vaina
2	Prensaestopas
6	Tapón G1"1/2 + junta
1	Tapón G3/4 para purgar el acumulador
1	Documentación adjunta

4.3 Dimensiones del producto y las conexiones

4.3.1 Acumulador con 100 litros

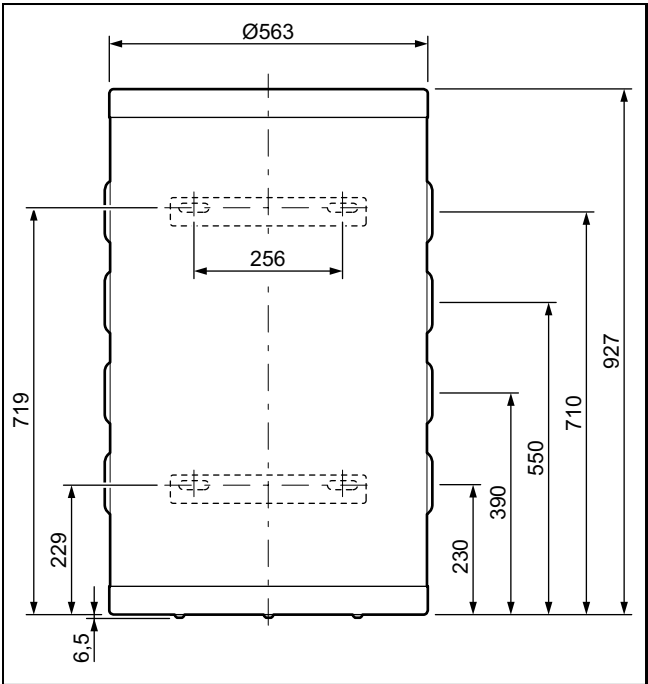


4.3.2 Acumulador con 200 litros

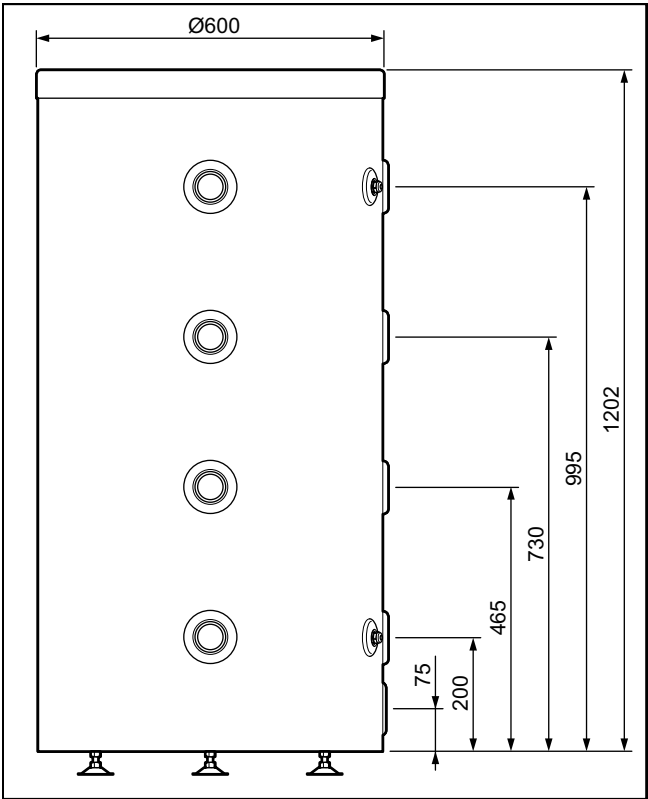

4 Montaje

4.4 Distancias mínimas

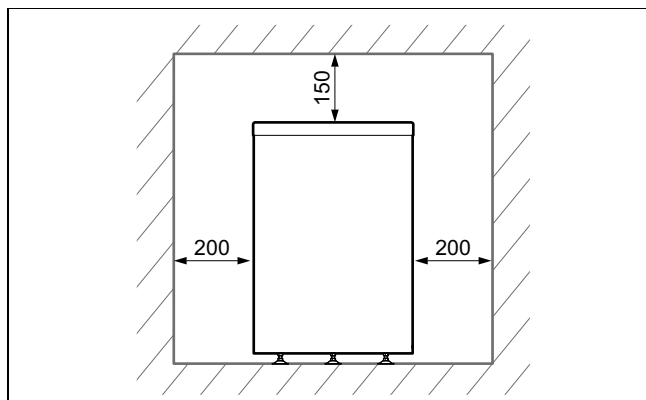

- Respete las distancias indicadas en el plano.
- Asegúrese de que las conexiones de abastecimiento de agua están accesibles para posibles controles.

Un espacio adicional en torno al producto facilita la instalación y el mantenimiento.

4.5 Distancia respecto a piezas inflamables

- Asegúrese de que ninguna pieza fácilmente inflamable toca ningún componente, ya que estos pueden alcanzar temperaturas superiores a 80 °C.
- Asegúrese de que queda una distancia mínima entre las piezas fácilmente inflamables y los componentes calientes.
 - Distancia mínima: 200 mm

4.6 Observación de los requisitos del lugar de instalación del producto

- Asegúrese de que la estancia donde se va a instalar el producto no se caliente hasta la temperatura ambiente máxima recomendada.
 - Temperatura ambiente recomendada: 20 °C
- No instale el producto sobre otro aparato que pudiera resultar dañado (p. ej. sobre una cocina que emita vapor de agua y grasa) o en una estancia con una gran carga de polvo o un entorno corrosivo.
- No instale el producto bajo un aparato que pudiera perder líquido.
- Asegúrese de que la estancia donde se va a instalar el producto está suficientemente protegida contra las heladas.

4.7 Fijación a la pared del producto

Validez: VPS R 100/1 M



Atención


¡Riesgo de lesiones por vuelco del producto!

Mientras el producto no esté correctamente fijado a la pared, no se puede excluir la posibilidad de que vuelque.

- Fije el producto a la pared sirviéndose de los 4 puntos de sujeción.


- Compruebe el apriete de las tuercas. Una vez apretadas, los pasadores roscados deben sobresalir de las tuercas.

1. Asegúrese de que la pared es adecuada para soportar el peso de del aparato lleno.
 - Peso lleno de agua: 135 kg
2. Compruebe si los accesorios de fijación suministrados son adecuados para el tipo de pared.

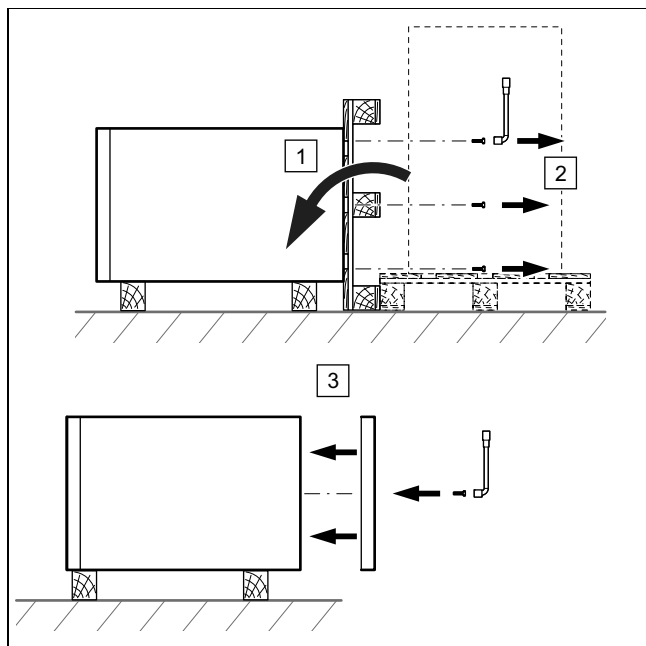

3. Retire el tornillo de sujeción del acumulador bajo el palé.
4. Fije la cubierta inferior bajo el acumulador.

Condiciones: La pared tiene suficiente capacidad de carga, el material de fijación está permitido para la pared

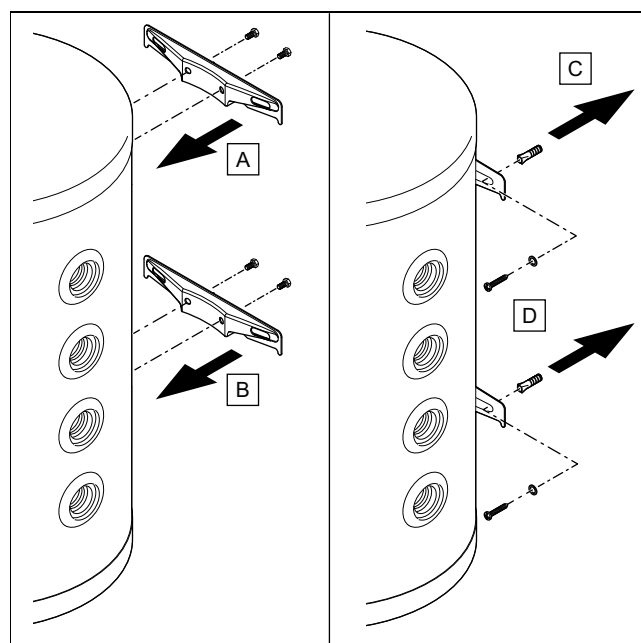

- Coloque los rieles de fijación mural en el acumulador.
- Fije el acumulador a la pared.

Condiciones: Capacidad de carga de la pared insuficiente

- El propietario deberá proporcionar un dispositivo de suspensión con capacidad de carga suficiente. Para ello pueden utilizarse, p. ej., soportes individuales o un remate de obra.


4.8 Colocación del producto

Validez: VPS R 100/1 M


O VPS R 200/1 B

1. A la hora de elegir el lugar de instalación, tenga en cuenta el peso del acumulador lleno y la carga del suelo.

Peso lleno de agua	
Validez: VPS R 100/1 M	135 kg
Validez: VPS R 200/1 B	246 kg

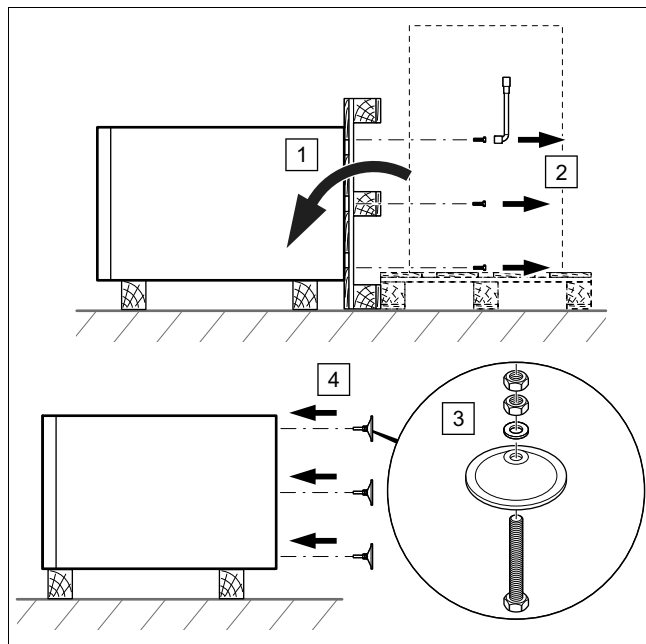

2. Retire el tornillo de sujeción del acumulador bajo el palé.
3. Monte los 3 pies suministrados en la parte inferior del acumulador.

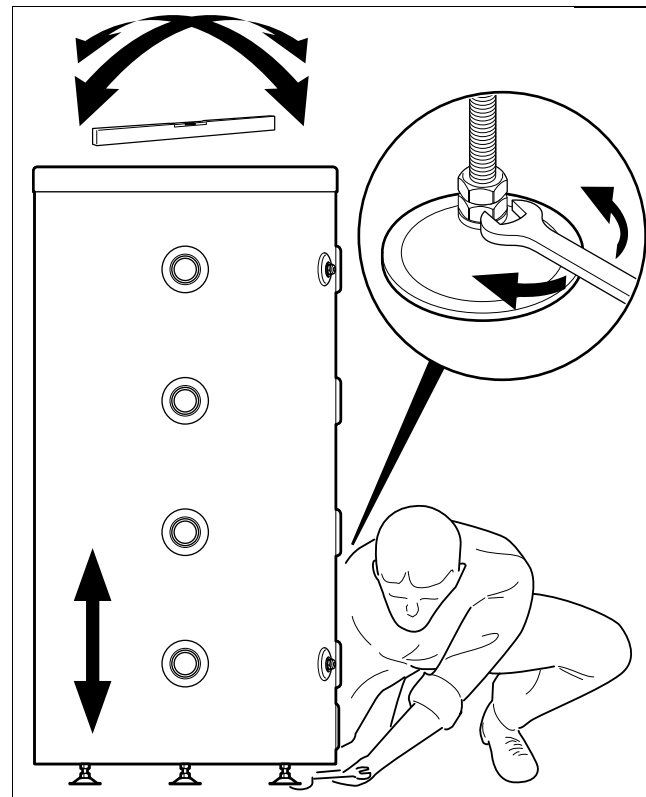

4. Alinee el producto con ayuda de los pies ajustables y un nivel de burbuja.

5 Instalación

5.1 Instalación hidráulica

5.1.1 Conexión hidráulica



Atención

¡Peligro de daños por residuos en las tuberías!

La suciedad, los restos de soldadura o de sustancias de sellado en los conductos de agua puede causar daños en el producto.

- Limpie la instalación de calefacción a fondo antes de instalar el producto.



Atención

Peligro de daños por transmisión de calor durante la soldadura.

El calor transferido al realizar la soldadura puede provocar daños en el polipropileno expandido que rodea al producto, así como en las juntas de las piezas de conexión.

- Proteja el revestimiento aislante del producto.
- No suelde las piezas de conexión si están montadas en el producto.

5 Instalación



Atención


Riesgo de daños materiales debido a la corrosión

La utilización de tuberías de plástico no estancas a la difusión en la instalación de calefacción implica la penetración de aire en el agua de calefacción. El aire en el agua de calefacción provoca corrosión en el circuito de generador de calor y en el producto.

- Si utiliza tuberías de plástico no estancas a la difusión en la instalación de calefacción, asegúrese de que el aire no penetre en el circuito de generador de calor.

1. Coloque una llave de vaciado en el punto más bajo de la instalación.
2. Conecte los circuitos necesarios para su instalación según los esquemas siguientes.


Validez: VPS R 200/1 B

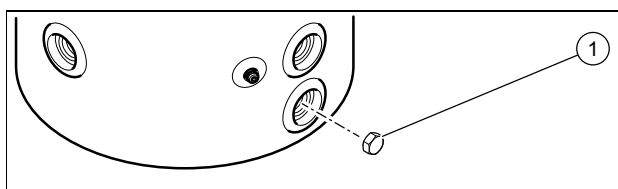

- Conecte una llave de vaciado a la conexión de vaciado del acumulador.
- Si no conecta ninguna llave de vaciado, coloque el tapón de vaciado (1) para garantizar la estanqueidad del acumulador.


5.1.2 Esquema de conexión del sistema hidráulico

5.1.2.1 Caso n.º 1

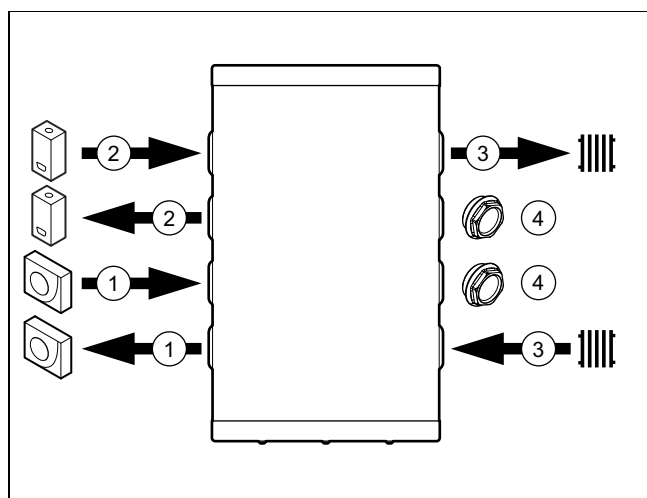


- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|
| 1 | Bomba de calor | 3 | Circuito de calefacción |
| 2 | Caldera | 4 | Tapón |

5.1.2.2 Caso n.º 2

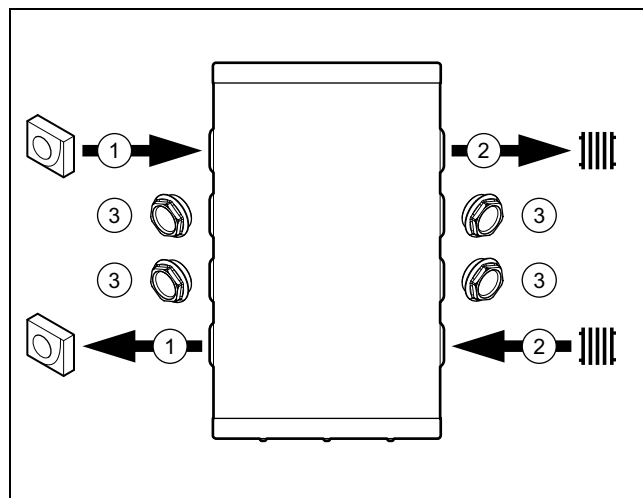


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Bomba de calor |
| 2 | Circuito de calefacción |
| 3 | Tapón |

5.1.2.3 Caso n.º 3

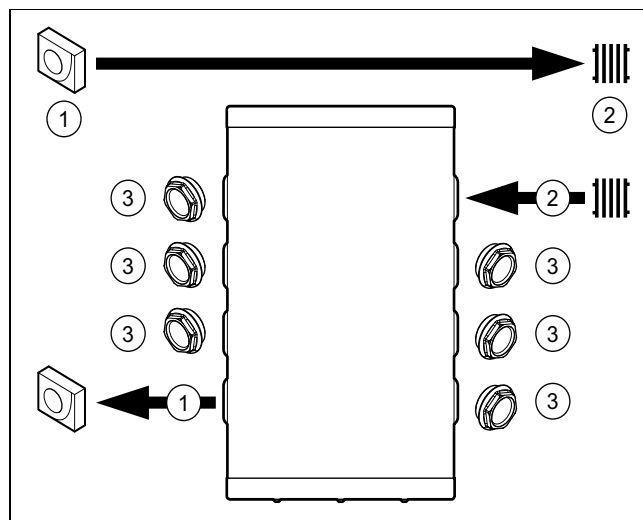

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Bomba de calor |
| 2 | Circuito de calefacción |
| 3 | Tapón |

5.1.2.4 Caso n.º 4

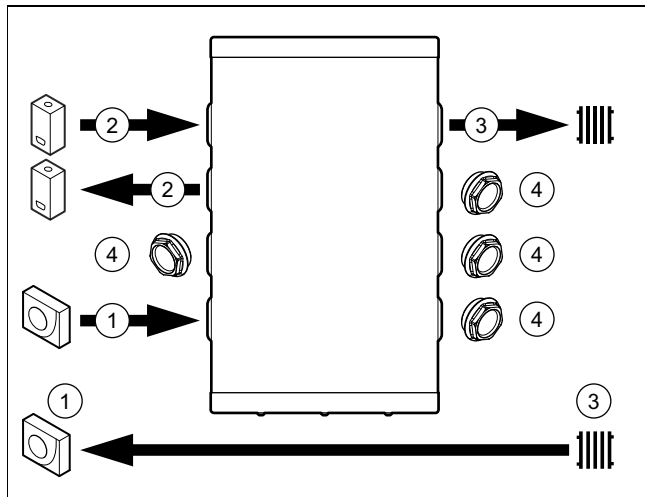


- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1 Bomba de calor | 3 Circuito de calefacción |
| 2 Caldera | 4 Tapón |

5.2 Cablear



Indicación

Si no ha recibido el sensor de temperatura, pídale por separado.

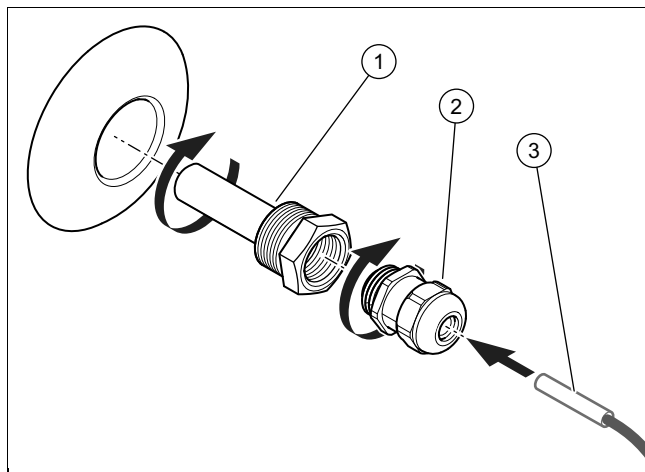

1. Enrosque el tubo de sonda (1) en el acumulador.
2. Enrosque el prensaestopas (2) en el tubo de sonda (1).
3. Utilice grasa conductiva para insertar el sensor de temperatura (3) en el tubo de sonda (1).

Validez: VPS R 200/1 B


- Para garantizar la estanqueidad del acumulador, instale en principio los 2 tubos de sonda aunque solo utilice un sensor de temperatura.

6 Puesta en marcha

1. Para el llenado, respete las instrucciones de instalación de los generadores de calentamiento.
2. Asegúrese de que las conexiones hidráulicas y eléctricas se han realizado correctamente.
3. Compruebe que todas las conexiones son estancas.
4. Purgue su instalación de calefacción.


6.1 Purgado del producto

Validez: VPS R 100/1 M

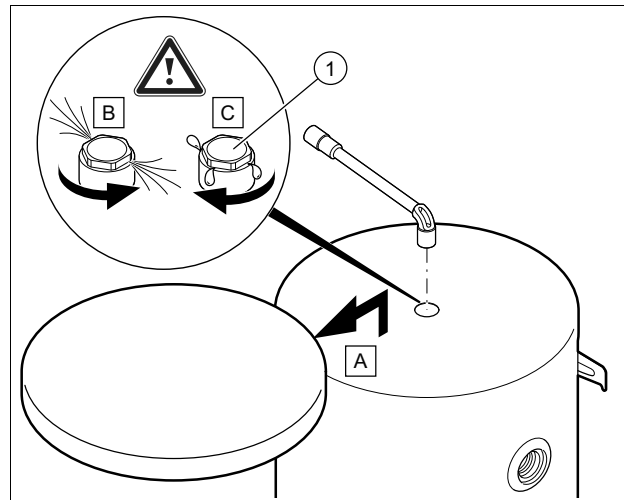

- Abra la válvula de purgado (1) cuando llene el circuito de calefacción con agua.

Validez: VPS R 200/1 B

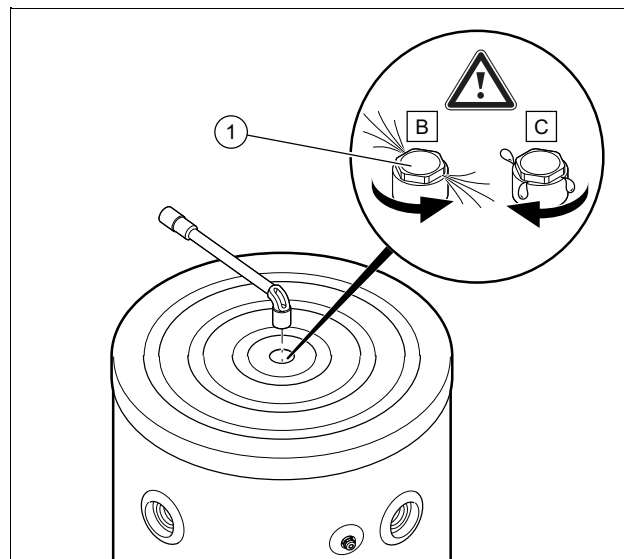

- Abra la válvula de purgado (1) cuando llene el circuito de calefacción con agua.

1. Cierre la válvula de purgado en cuanto salga agua (si es necesario, repita esta operación varias veces).
2. Compruebe que la unión del decantador de aire está cerrada herméticamente.

7 Entrega del aparato al usuario

6.2 Aislamiento térmico del producto

El producto cuenta con un revestimiento de aislamiento térmico.

El intercambio térmico en las tomas de agua y los tapones será considerable si no cuentan con un aislamiento térmico.

En el modo calefacción, este intercambio térmico provoca una disminución de la potencia y un descenso del nivel de temperatura.



Indicación

En el modo refrigeración, este intercambio térmico provoca una disminución de la potencia del sistema y un aumento del nivel de temperatura, lo que a su vez provoca una mayor condensación.

- Aísle térmicamente las tomas de agua, los tapones en la salida del acumulador y todos los demás conductos para limitar el intercambio térmico y reducir así el riesgo de condensación.

7 Entrega del aparato al usuario

- Aclare al usuario todas las dudas que pueda tener al finalizar la instalación.

8 Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante. Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad del producto perderá su validez y no se corresponderá con las normas actuales.

Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garantiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para recibir información sobre las piezas de repuesto originales, diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página trasera de las presentes instrucciones.


- Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas.

9 Vaciado del producto

Validez: VPS R 100/1 M

- Purgue el producto por la conexión hidráulica más baja del acumulador.

Validez: VPS R 200/1 B

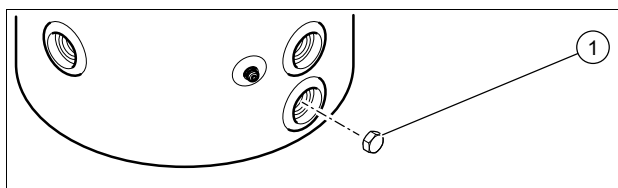

- Desenrosque el tapón (1) para purgar el producto.

10 Puesta fuera de servicio definitiva

1. Vacíe el aparato.
2. Desmonte el producto.
3. Recicle el producto, incluidos los componentes, o llévelo a un centro adecuado de recogida.

11 Reciclaje y eliminación

- Encargue la eliminación del embalaje al profesional autorizado que ha llevado a cabo la instalación del producto.



- Si el producto está identificado con este símbolo:

- En ese caso, no deseche el producto junto con los residuos domésticos.
- En lugar de ello, hágalo llegar a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos usados.



- Si el producto tiene pilas marcadas con este símbolo, significa que estas pueden contener sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.

- En tal caso, deberá desechar las pilas en un punto de recogida de pilas.

12 Servicio de Asistencia Técnica

Los datos de contacto de nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentran al dorso o en nuestro sitio web.

Anexo

A Datos técnicos

Datos técnicos

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
Contenido nominal	101 l	202 l
Diámetro exterior del acumulador	550 mm	600 mm
Altura del acumulador	932 mm	1.202 mm
Peso neto	34 kg	44 kg
Peso lleno de agua	135 kg	246 kg
Material del acumulador y de las conexiones	Acero	Acero
Rango de presión de agua	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)	0,1 ... 0,3 MPa (1,0 ... 3,0 bar)
Temperatura de servicio máxima	95 °C	95 °C
Diámetro de las conexiones hidráulicas	G1" 1/2	G1" 1/2
Diámetro del tubo de sonda	G1/2	G1/2

Contents

Installation and maintenance instructions

Contents

1	Safety	67
1.1	Action-related warnings	67
1.2	Intended use	67
1.3	General safety information	67
1.4	Regulations (directives, laws, standards)	68
2	Notes on the documentation	69
2.1	Observing other applicable documents	69
2.2	Storing documents	69
2.3	Validity of the instructions	69
3	Product description	69
3.1	Product design	69
3.2	Information on the identification plate	69
3.3	Serial number	69
3.4	CE label	69
4	Installation	69
4.1	Unpacking	70
4.2	Checking the scope of delivery	70
4.3	Dimensions of the product and the connections	70
4.4	Minimum clearances	71
4.5	Clearance from combustible parts	71
4.6	Observing the requirements for the product's installation site	71
4.7	Wall-mounting the product	71
4.8	Switching off the product	72
5	Installation	72
5.1	Hydraulics installation	72
5.2	Wiring	74
6	Start-up	74
6.1	Purging the product	74
6.2	Thermal insulation of the product	75
7	Handing the product over to the end user	75
8	Procuring spare parts	75
9	Draining the product	75
10	Permanently decommissioning	75
11	Recycling and disposal	75
12	Customer service	75
Appendix		76
A	Technical data	76



1 Safety

1.1 Action-related warnings

Classification of action-related warnings

The action-related warnings are classified in accordance with the severity of the possible danger using the following warning signs and signal words:

Warning symbols and signal words



Danger!

Imminent danger to life or risk of severe personal injury



Danger!

Risk of death from electric shock



Warning.

Risk of minor personal injury



Caution.

Risk of material or environmental damage

1.2 Intended use

There is a risk of injury or death to the user or others, or of damage to the product and other property in the event of improper use or use for which it is not intended.

This product is intended for use as a vacuum breaker and means that you can integrate two heating generators.

Intended use includes the following:

- observance of accompanying operating, installation and servicing instructions for the product and any other system components
- installing and fitting the product in accordance with the product and system approval
- compliance with all inspection and maintenance conditions listed in the instructions.

Intended use also covers installation in accordance with the IP code.

Any other use that is not specified in these instructions, or use beyond that specified in this document shall be considered improper use. Any direct use in industrial or commercial processes is also deemed to be improper.

Caution.

Improper use of any kind is prohibited.

1.3 General safety information

1.3.1 Risk caused by inadequate qualifications

The following work must only be carried out by competent persons who are sufficiently qualified to do so:

- Set-up
- Dismantling
- Installation
- Start-up
- Inspection and maintenance
- Repair
- Decommissioning
- ▶ Proceed in accordance with current technology.

1.3.2 Risk of being burned or scalded by hot components

- ▶ Only carry out work on these components once they have cooled down.

1.3.3 Risk of death due to lack of safety devices

The schematic drawings included in this document do not show all safety devices required for correct installation.

- ▶ Install the necessary safety devices in the system.
- ▶ Observe the applicable national and international laws, standards and guidelines.

1.3.4 Risk of injury due to the heavy weight of the product

- ▶ Make sure that the product is transported by at least two people.

1.3.5 Risk of material damage caused by frost

- ▶ Do not install the product in rooms prone to frost.

1.3.6 Risk of material damage caused by using an unsuitable tool

- ▶ Use the correct tool.





1 Safety

1.4 Regulations (directives, laws, standards)

- Observe the national regulations, standards, directives, ordinances and laws.



2 Notes on the documentation

2.1 Observing other applicable documents

- You must observe all the operating and installation instructions included with the system components.

2.2 Storing documents

- Pass these instructions and all other applicable documents on to the system operator.

2.3 Validity of the instructions


These instructions apply for the following products only:

Product article number

VPS R 100/1 M	0010021456
VPS R 200/1 B	0010021457

3 Product description

3.1 Product design

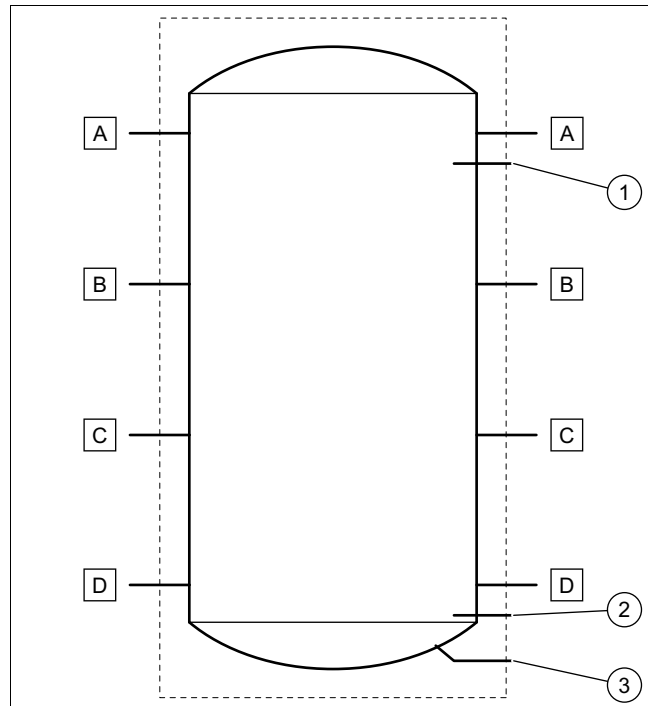

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | Sensor pocket for the top temperature sensor | A | G1" 1/2 hydraulic connection |
| 2 | Sensor pocket for the bottom temperature sensor (only on the 200-litre model) | B | G1" 1/2 hydraulic connection |
| 3 | G3/4 draining connection (only on the 200-litre model) | C | G1" 1/2 hydraulic connection |
| | | D | G1" 1/2 hydraulic connection |


3.2 Information on the identification plate

The identification plate contains the following information:

Abbreviations/symbols	Description
Serial no.	Brand name and serial number for the product
"XX" kg	Net weight
"XX" l	Total cylinder capacity
"XX" mPa	Maximum cylinder operating pressure
"XX" °C	Maximum cylinder operating temperature

3.3 Serial number

Installation location for the identification plate:

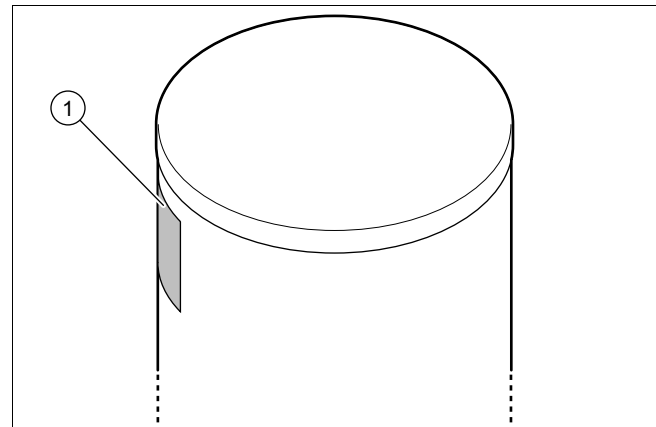

The model and serial number are located on the identification plate (1).

3.4 CE label



The CE label shows that the products comply with the basic requirements of the applicable directives as stated on the identification plate.

The declaration of conformity can be viewed at the manufacturer's site.

4 Installation

All dimensions in the figures are specified in millimetres (mm).

4 Installation

4.1 Unpacking

- 1. Remove the product from the packaging.
- 2. Remove the protective film from all of the product's components.

4.2 Checking the scope of delivery

- Check the contents of the package.

Applicability: VPS R 100/1 M


Quantity	Description
1	Buffer cylinder
1	Bag with three feet, three washers and six nuts
2	Wall-fixing strip
4	Pin for securing the wall-fixing strip to the cylinder
1	Lower cover, which must be attached when securing the cylinder to the wall
3	Pin for securing the cover, washer and cover for the pin
1	Cylinder dry pocket
1	Stuffing box
6	G1"1/2 plug + seal
1	Documentation records

Applicability: VPS R 200/1 B


Number	Description
1	Buffer cylinder
1	Bag with three feet, three washers and six nuts
2	Cylinder dry pocket
2	Stuffing box
6	G1"1/2 plug + seal
1	G3/4 plug for draining the cylinder
1	Enclosed documentation

4.3 Dimensions of the product and the connections


4.3.1 Cylinder with 100-litre capacity

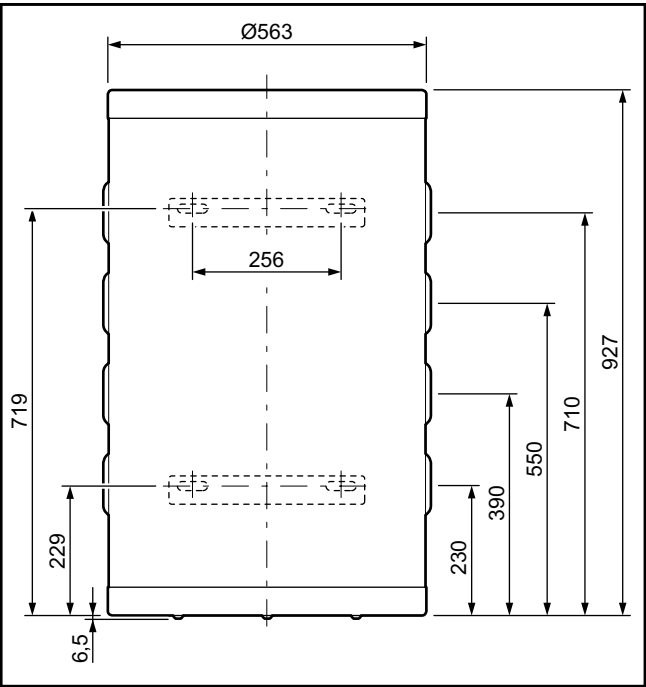

4.3.2 Cylinder with 200-litre capacity

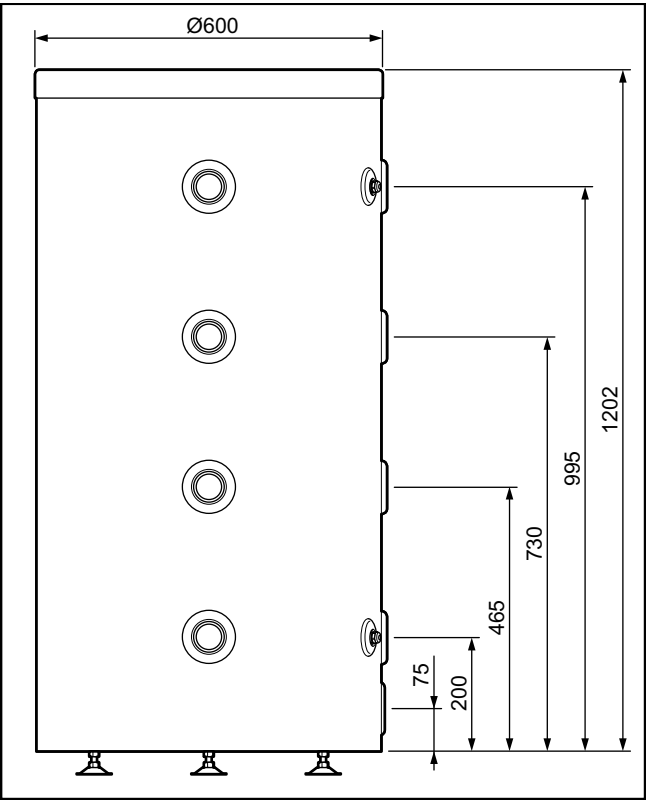

4.4 Minimum clearances

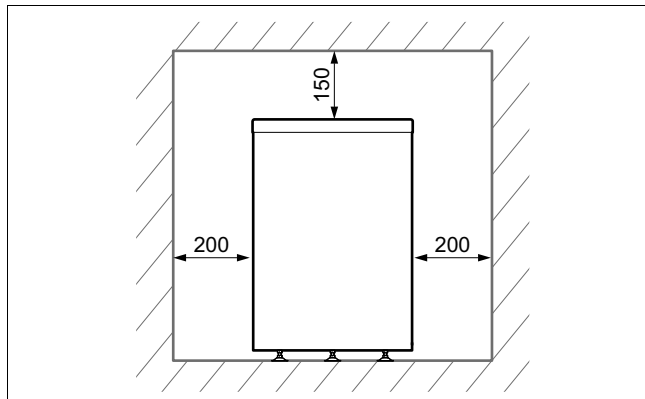

- ▶ Comply with the clearances that are shown in the plan.
- ▶ Ensure that the water-supply connections can be accessed for checks.

Leaving additional space around the product is helpful for the installation and for maintenance work.

4.5 Clearance from combustible parts

- ▶ Ensure that no highly flammable parts come into contact with the components as these may reach temperatures of over 80 °C.
- ▶ Ensure that there is a minimum clearance between the highly flammable parts and the hot components.
 - Minimum clearance: 200 mm

4.6 Observing the requirements for the product's installation site

- ▶ Ensure that the room in which the product is installed is not heated to the maximum recommended room temperature.
 - Recommended room temperature: 20 °C
- ▶ Do not install the product above another unit that may damage it (e.g. above a cooker that produces steam and grease) or in a room with a high level of exposure to dust or in a corrosive environment.
- ▶ Do not install the product below a unit from which liquids may flow.
- ▶ Ensure that the room in which you want to set up the product is sufficiently protected against frost.

4.7 Wall-mounting the product

Applicability: VPS R 100/1 M




Caution.

Risk of injury caused by the product tipping.

If the product is not properly secured to the wall, you cannot rule out that the product will tip.


- ▶ Use the four fixing points to secure the product to the wall.
- ▶ Check how tight the nuts are. After tightening them, the threaded pins must protrude out of the nuts.

1. Ensure that the wall offers sufficient load-bearing capacity to bear the weight of the product when it has been filled.
 - Weight when filled with water: 135 kg
2. Check whether the supplied fixing accessories are suitable for the wall type.

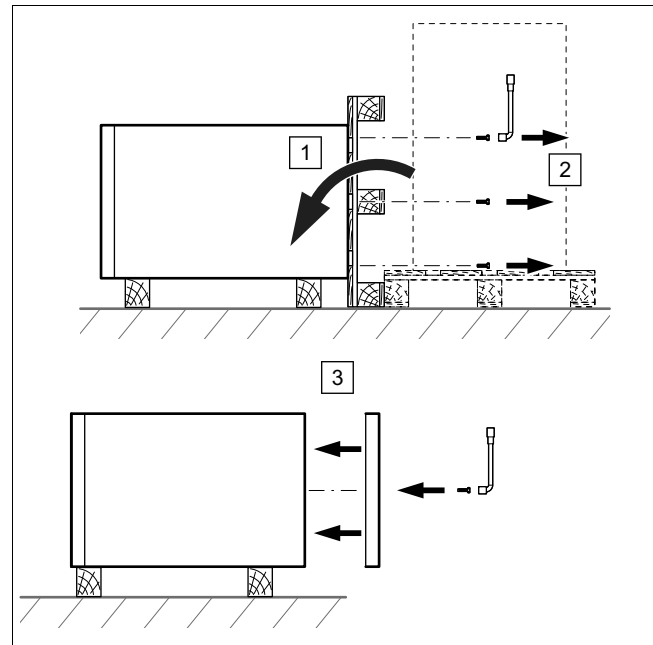

3. Remove the fixing screws from the cylinder below the pallet.
4. Secure the lower cover below the cylinder.

Conditions: The load-bearing capacity of the wall is sufficient; the fixing material is permitted for the wall

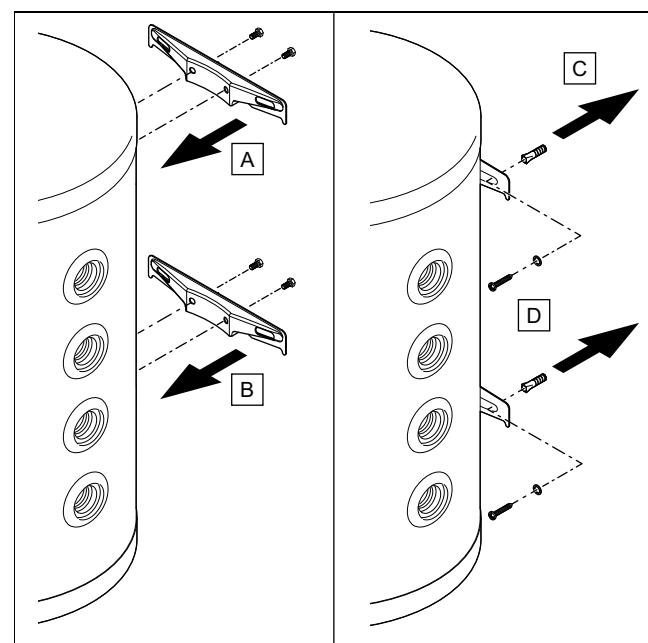

- ▶ Attach the wall-fixing strips to the cylinder.
- ▶ Secure the cylinder to the wall.

Conditions: The load-bearing capacity of the wall is not sufficient

- ▶ Ensure that wall-mounting apparatus on-site has a sufficient load-bearing capacity. Use individual stands or primary walling, for example.

5 Installation

4.8 Switching off the product


Applicability: VPS R 100/1 M

OR VPS R 200/1 B


1. When selecting the installation site, note the weight of the filled cylinder and the bearing load of the floor.

Weight when filled with water

Applicability: VPS R 100/1 M	135 kg
Applicability: VPS R 200/1 B	246 kg

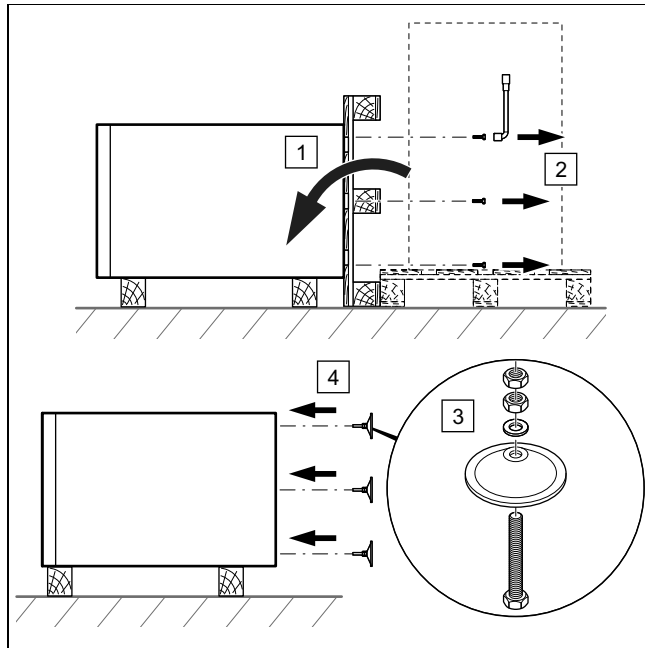

2. Remove the fixing screws from the cylinder below the pallet.
3. Set up the three enclosed feet below the cylinder.

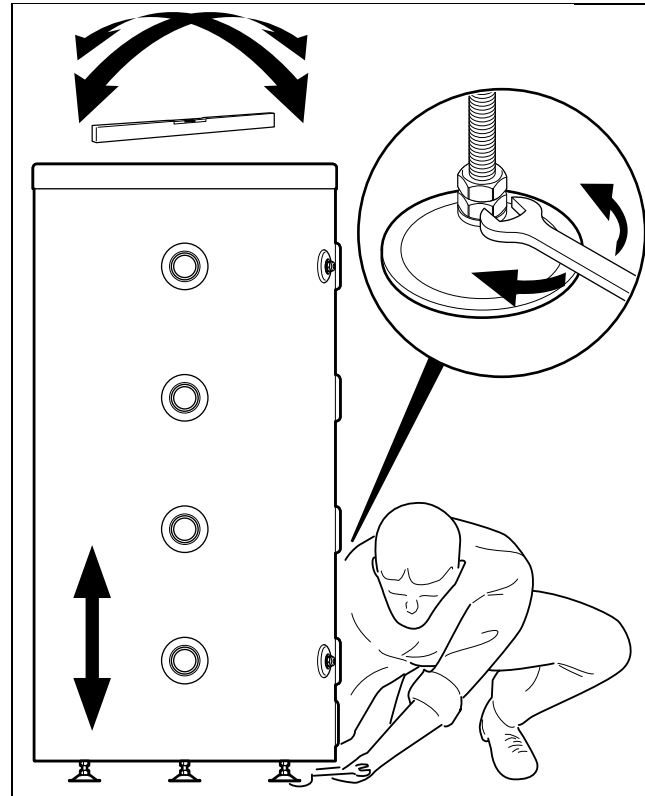

4. Use the adjustable feet and a spirit level to align the product.

5 Installation

5.1 Hydraulics installation

5.1.1 Hydraulic connection



Caution.

Risk of material damage caused by residues in the pipelines.

Welding remnants, sealing residues, dirt or other residues in the pipelines may damage the product.

- Flush the heating installation thoroughly before installing the product.



Caution.

Risk of damage caused by heat transfer when soldering.

The heat that is transferred during soldering may lead to damage to the expanded polypropylene around the product and to the seals on the connectors.

- Protect the product's insulating casing.
- Do not solder the connectors if these have been screwed onto the product.



Caution.


Risk of material damage caused by corrosion

Due to non-diffusion-tight plastic pipes in the heating installation, air gets into the heating water. Air in the heating water causes corrosion in the heat generator circuit and in the product.

- If you use non-diffusion-tight plastic pipes in the heating installation, ensure that no air gets into the heat generator circuit.

1. Attach a drain cock at the lowest point in the installation.
2. Depending on your installation, connect the circuits in accordance with the basic diagrams shown below.


Applicability: VPS R 200/1 B

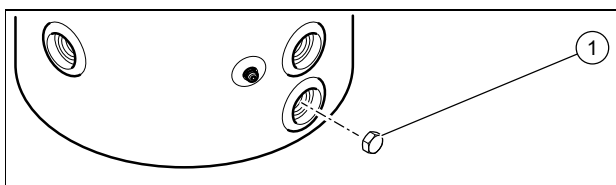

- Connect a drain cock to the drain connection on the cylinder.
- If you do not connect a drain cock, attach the drain plug (1) in order to guarantee the leak-tightness of the cylinder.


5.1.2 Basic hydraulic connection diagram

5.1.2.1 Case no. 1

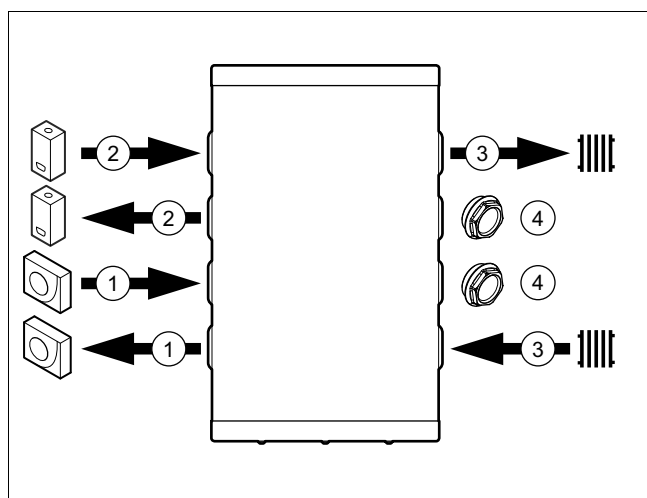


- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 Heat pump | 3 Heating circuit |
| 2 Boiler | 4 Plug |

5.1.2.2 Case no. 2

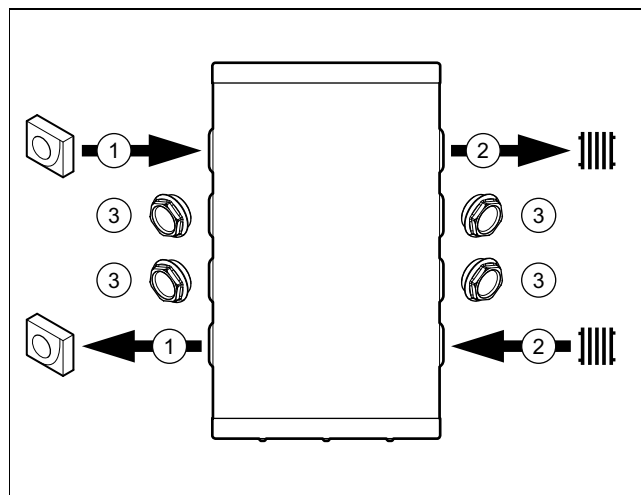

- | |
|-------------------|
| 1 Heat pump |
| 2 Heating circuit |
| 3 Plug |


5.1.2.3 Case no. 3

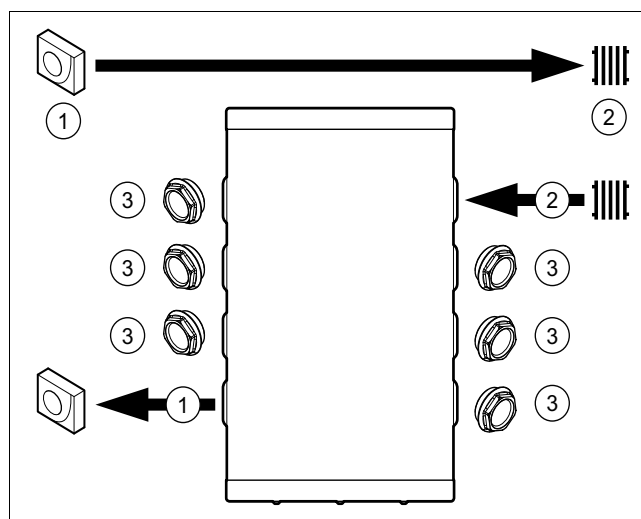

- | |
|-------------------|
| 1 Heat pump |
| 2 Heating circuit |
| 3 Plug |

6 Start-up

5.1.2.4 Case no. 4

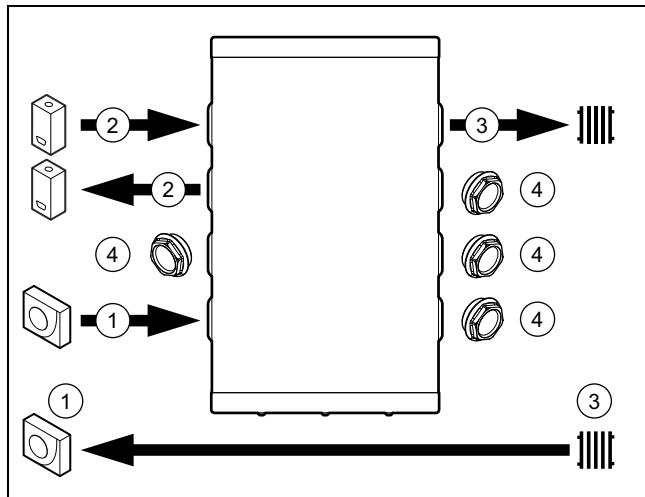


- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 Heat pump | 3 Heating circuit |
| 2 Boiler | 4 Plug |

5.2 Wiring



Note

If the temperature sensor is not enclosed, this must be ordered separately.

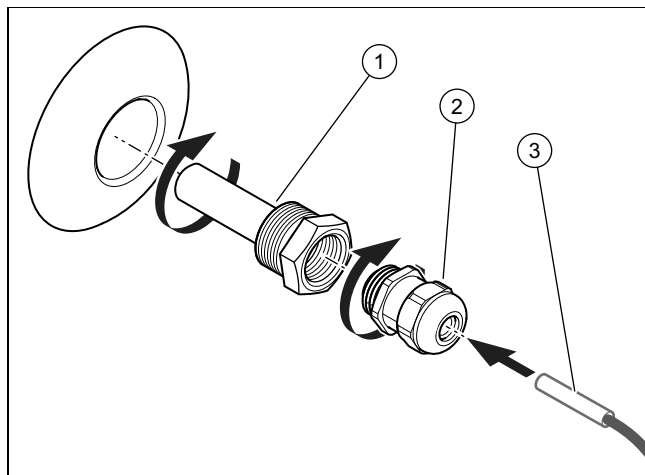

1. Screw the sensor pocket (1) into the cylinder.
2. Screw the stuffing box (2) into the sensor pocket (1).
3. Use a thermal conductivity lubricant to insert the temperature sensor (3) into the sensor pocket (1).

Applicability: VPS R 200/1 B


- To guarantee the leak-tightness of the cylinder, always install the two sensor pockets, even if only one temperature sensor is used.

6 Start-up

1. When filling the product, observe the installation instructions for the heating generators.
2. Check that the hydraulic and electric connections are correctly designed.
3. Check whether the connections are leak-tight.
4. Purge your heating installation.


6.1 Purging the product

Applicability: VPS R 100/1 M

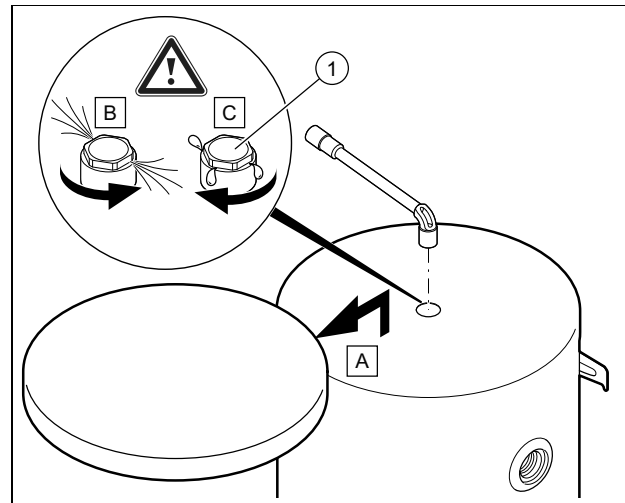

- Open the purging valve (1) when filling the heating circuit with water.

Applicability: VPS R 200/1 B

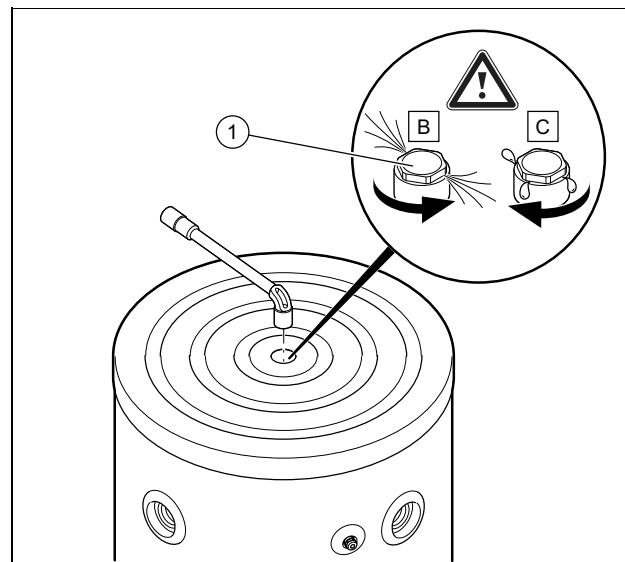

- Open the purging valve (1) when filling the heating circuit with water.

1. Close the purging valve as soon as water flows out (repeat this measure several times, if required).
2. Check whether the air separator connection is leak-tight.

6.2 Thermal insulation of the product

The product comes with thermal-insulation casing.

Significant heat is exchanged at the water connections and the plugs if these are not thermally insulated.

In heating mode, this heat exchange leads to a reduction in the heating output and to the temperature level falling.



Note

In cooling mode, this heat exchange leads to a reduction in the system output and to the temperature level rising which, in turn, leads to increased condensation.

- Apply thermal insulation to the water connections, the outlet plug on the cylinder and all other pipes in order to limit the heat exchange and therefore reduce the risk of condensation.

7 Handing the product over to the end user

- Once the installation is complete, answer any questions that the end user may have.

8 Procuring spare parts

The original components of the product were also certified by the manufacturer as part of the declaration of conformity. If you use other, non-certified or unauthorised parts during maintenance or repair work, this may void the conformity of the product and it will therefore no longer comply with the applicable standards.

We strongly recommend that you use original spare parts from the manufacturer as this guarantees fault-free and safe operation of the product. To receive information about the available original spare parts, contact the contact address provided on the reverse of these instructions.


- If you require spare parts for maintenance or repair work, use only the spare parts that are permitted for the product.

9 Draining the product

Applicability: VPS R 100/1 M

- Drain the product via the lowest hydraulic connection on the cylinder.

Applicability: VPS R 200/1 B

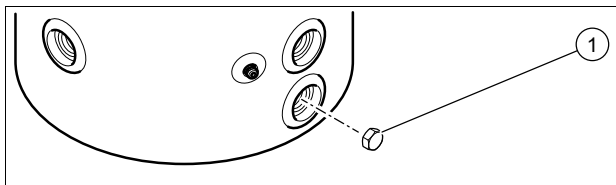

- Unscrew the plug (1) to drain the product.

10 Permanently decommissioning

1. Drain the product.
2. Remove the product.
3. Either recycle the product along with its components, or scrap it completely.

11 Recycling and disposal

- The competent person who installed your product is responsible for the disposal of the packaging.



- If the product is labelled with this mark:

- In this case, do not dispose of the product with the household waste.
- Instead, hand in the product to a collection centre for waste electrical or electronic equipment.



- If the product contains batteries that are labelled with this mark, these batteries may contain substances that are hazardous to human health and the environment.

- In this case, dispose of the batteries at a collection point for batteries.

12 Customer service

The contact details for our customer service are provided on the back page or on our website.

Appendix

Appendix

A Technical data

Technical data

	VPS R 100/1 M	VPS R 200/1 B
Nominal capacity	101 l	202 l
Outer diameter of the cylinder	550 mm	600 mm
Height of the cylinder	932 mm	1,202 mm
Net weight	34 kg	44 kg
Weight when filled with water	135 kg	246 kg
Material of the cylinder and the connections	Steel	Steel
Water pressure range	0.1 ... 0.3 MPa (1.0 ... 3.0 bar)	0.1 ... 0.3 MPa (1.0 ... 3.0 bar)
Maximum operating temperature	95 °C	95 °C
Diameter of the hydraulic connections	G1" 1/2	G1" 1/2
Diameter of the sensor pocket	G1/2	G1/2



Supplier

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ 1100 Wien

Telefon 05 7050 ■ Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)

Riedstrasse 12 ■ CH-8953 Dietikon

Tel. 044 74429 29 ■ Fax 044 74429 28

Kundendienst 044 74429 29 ■ Techn. Vertriebssupport 044 74429 19

info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

威能 (中国) 供热制冷环境技术有限公司

12-15层 上海市黄浦区鲁班路558号经纬国际大厦 ■ 中国上海 200023

电话 021 60287900 ■ 传真 021 60287999

威能售后服务电话 4007001890

info@vaillant.com.cn ■ www.vaillantchina.cn

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0 ■ Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant S. L.

Atención al cliente

Pol. Industrial Apartado 1.143 ■ C/La Granja, 26

28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono 9 02116819 ■ Fax 9 16615197

www.vaillant.es

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574 346 ■ Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso

94120 Fontenay-sous-Bois

Téléphone 01 4974 1111 ■ Fax 01 4876 8932

www.vaillant.fr

Vaillant Ltd.

Nottingham Road ■ Belper 1■1 Derbyshire 1■1 DE56 1JT

Telephone 0330 100 3461

info@vaillant.co.uk ■ www.vaillant.co.uk

Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano

Tel. 02 697121 ■ Fax 02 69712500

Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service 800 088766

Registro A.E.E. IT08020000003755 ■ Registro Pile IT09060P00001133

info.italia@vaillantgroup.it ■ www.vaillant.it

Vaillant Group Netherlands B.V.

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam

Telefoon 020 5659200 ■ Telefax 020 6969366

Consumentenservice 020 5659420 ■ Serviceteam 020 5659440

info@vaillant.nl ■ www.vaillant.nl