

Vitocell 100-E/W
Typ SVPA
Heizwasser-Pufferspeicher
46 l

VITOCELL 100-E/W





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Sicherheitshinweise

-  Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

-  **Gefahr**
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

-  **Achtung**
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
 - Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
 - Gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz
 - Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
 - Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW und VDE
- AT:** ÖNORM, EN und ÖVE
CH: SEV, SUVA, SVTI, SWKI und SVGW

Arbeiten an der Anlage

- Anlage spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)**Achtung**

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

**Gefahr**

Heiße Oberflächen können Verbrennungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an ungedämmten Rohren und Armaturen nicht berühren.

**Gefahr**

Nasse, feuchte und mit glykolhaltigen Flüssigkeiten benetzte Böden können zu Verletzungen durch Ausrutschen und Sturz führen.

- Während Montage- und Wartungsarbeiten den Boden sauber und trocken halten.
- Rutschfeste Schuhe tragen.

**Gefahr**

Abgebrochene Kleinteile von Isolierungsmaterial können durch Einatmen oder Verschlucken zu Tod durch Erstickern führen.

- Kinder nicht im Aufstellraum spielen lassen.
- Aufstellraum nach Montage- und Wartungsarbeiten sauber halten.

Instandsetzungsarbeiten**Achtung**

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

- !** **Achtung**
 - Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.
Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

1. Information	Entsorgung der Verpackung	6
	Symbole	6
	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
	Produktinformation	7
	Anlagenbeispiele	7
	Ersatzteillisten	7
2. Montagehinweise	Montagevorbereitung	8
	■ Mindestvolumen und Mindestvolumenstrom	8
	■ Anschlüsse und Abmessungen	10
	Typenschild	11
	Potenzialausgleich anschließen	11
3. Montageablauf	Wandhalterung anbauen	12
	Heizwasser-Pufferspeicher anbauen	13
	Heizwasserseitig anschließen	14
4. Erstinbetriebnahme - Inspektion und Wartung	Heizwasser-Pufferspeicher füllen und entlüften	17
5. Technische Daten		18
6. Entsorgung	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung	19
7. Bescheinigungen	Konformitätserklärung	20
8. Stichwortverzeichnis		21

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

DE: Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem.

AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).

CH: Verpackungsabfälle werden vom Heizungs-/ Lüftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiterführenden Informationen
	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.
	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
	Spannungsführender Bereich
	Besonders beachten.
	▪ Bauteil muss hörbar einrasten. - oder ▪ Akustisches Signal
	▪ Neues Bauteil einsetzen. - oder ▪ In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Systemen gemäß EN 12828 / DIN 1988 bzw. Solaranlagen gemäß EN 12977 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Speicher-Wassererwärmer sind ausschließlich für die Bevorratung und Erwärmung von Wasser in Trinkwasserqualität, Heizwasser-Pufferspeicher ausschließlich für Füllwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen. Sonnenkollektoren sind nur mit vom Hersteller freigegebenen Wärmeträgermedien zu betreiben.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifischen und zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck, als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerätes bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Gerätes durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss.

Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Systems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch direkte Trinkwassererwärmung im Kollektor).

Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zur Trinkwasserhygiene, sind einzuhalten.

Produktinformation

Heizwasser-Pufferspeicher aus Edelstahl zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen. Zum Einbau in den Sekundärkreis. Geeignet für Anlagen nach EN 12828 und DIN 4753. Farbe: Vitosilber oder weiß. Maße und Gewicht: Siehe Seite 10 und 18.

Hinweis

Das Gerät ist nicht dampfdiffusionsdicht und daher nicht für den Kühlbetrieb mit Rücklauftemperaturen unter 20 °C geeignet.

Anlagenbeispiele

Verfügbare Anlagenbeispiele: Siehe **www.viessmann-schemes.com**.

Ersatzteillisten

Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter **www.viessmann.com/etapp** oder in der Viessmann Ersatzteil-App.



Montagevorbereitung

Mindestvolumen und Mindestvolumenstrom

Viessmann Luft/Wasser Wärmepumpen taugen effizient über die Umkehr des Kältekreis ab. Dabei wird die Abtauenergie kurzzeitig aus dem Sekundärkreis entzogen.

Für einen sicheren und langlebigen Betrieb der Wärmepumpe muss der angegebene Mindestvolumenstrom im Sekundärkreis immer eingehalten werden.

Das ausreichend große Anlagenvolumen muss in jedem Betriebszustand (bei geschlossenen Heizkreisen) durch den Einbau eines Überströmventils sichergestellt sein (siehe Seite 15).

Genaue Angaben siehe folgende Tabelle:

Typ	Mindestvolumen der Heizungsanlage in l	Mindestvolumenstrom in l/h
Vitocal 1xx-S AWB, AWB-M, AWB-E, AWB-M-E, AWB-E-AC, AWB-M-E-AC		
04	17	900
06	26	900
08	35	900
12	52	900
14	61	900
16	70	900

Typ	Mindestvolumen der Heizungsanlage in l	Mindestvolumenstrom in l/h
Vitocal 2xx-S AWB-M 201.D/AWB-M-E-AC 201.D, AWBT-M 221.C/AWBT-M-E-AC 221.C (230 V-Geräte)		
04	50	700
06	50	700
08	50	700
10	50	1400

Vitocal 2xx-S AWB 201.D, AWB-E-AC 201.D, AWBT 221.C, AWBT-E-AC 221.C (400 V-Geräte)		
10	50	1400
13	50	1400
16	50	1400

Typ	Mindestvolumen der Heizungsanlage in l	Mindestvolumenstrom in l/h
Vitocal 200-A AWO-M 201.A, AWO-M-E-AC 201.A (230 V-Geräte)		
04	50	700
06	50	700
08	50	700
10	50	1400
Vitocal 200-A AWO 201.A, AWO-E-AC 201.A (400 V-Geräte)		
10	50	1400
13	50	1400
16	50	1400



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Montagevorbereitung (Fortsetzung)

Typ	Mindestvolumen der Heizungsanlage in l	Mindestvolumenstrom in l/h
Vitocal 200-A		
AWCI-AC 201.A07	50	1100
AWCI-AC 201.A10	50 ^{*1}	1450
	60	
Vitocal 300-A		
AWCI-AC 301.A09	50 ^{*1}	1200
AWO-AC 301.A09	50 ^{*1}	1200
AWO-AC 301.B07	80	1200
AWO-AC 301.B11	80	1200
AWO-AC 301.B14	80	1400

Typ	Mindestvolumen der Heizungsanlage in l	Mindestvolumenstrom in l/h
Vitocaldens 222-F, Vitolacaldens 222-F HAWB-M 222.A, HAWB 222.A		
23	25	750
26	50	1000
29	50	1600
30	50	1000
33	50	1600

Volumen der Rohrleitungen

Neindurchmesser	Abmessung in mm	Volumen in l/m
Kupferrohr		
DN 25	28 x 1	0,53
DN 32	35 x 1	0,84
DN 40	42 x 1	1,23
DN 50	54 x 2	2,04
DN 60	64 x 2	2,83
Gewinderohre		
1	33,7 x 3,25	0,58
1 ¼	42,4 x 3,25	1,01
1 ½	48,3 x 3,25	1,37
2	60,3 x 3,65	2,21
Verbundrohre		
DN 25	32 x 3	0,53
DN 32	40 x 3,5	0,86
DN 40	50 x 4,0	1,39
DN 50	63 x 6,0	2,04
Hydraulische Verbindungsleitungen		
DN 32	40 x 3,7	0,84
DN 40	50 x 4,6	1,31

Hydraulische Leitungen im Sekundärkreis

Mindestens mit folgenden Nenndurchmessern weiterführen:

Wärmepumpe	Nenndurchmesser
Vitocal 1xx-S	DN 25
Vitocal 2xx-S	
Vitocal 2xx-A	
Vitocaldens 222-F	
Vitolacaldens 222-F	
Vitocal 200-A	DN 32
Vitocal 300-A	

^{*1} In Verbindung mit Fußbodenheizung und Überströmventil an der am weitesten entfernten Stelle im Heizkreis

Anschlüsse und Abmessungen

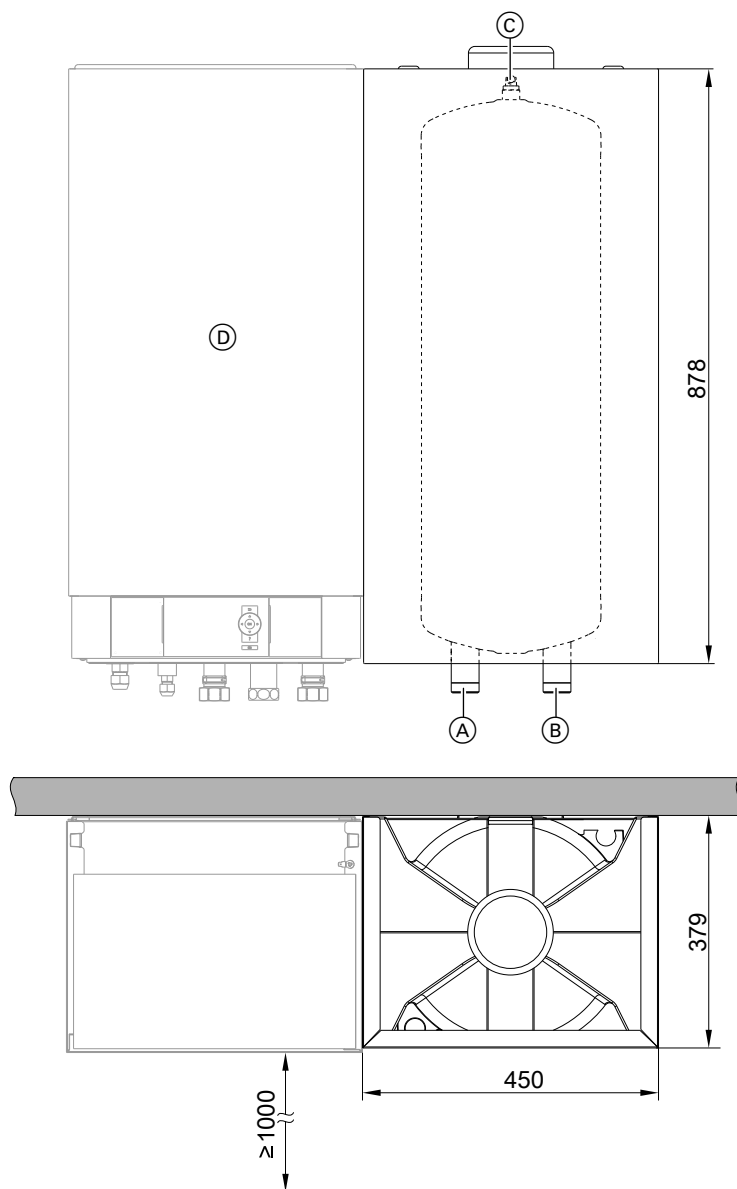


Abb. 1

- (A) Wahlweise Heizwasservorlauf oder Heizwasserrücklauf (G 1¼)
- (B) Wahlweise Heizwasserrücklauf oder Heizwasservorlauf (G 1¼)

- (C) Entlüftung
- (D) Wärmepumpe (Der Heizwasser-Pufferspeicher kann wahlweise rechts oder links neben der Wärmepumpen-Inneneinheit montiert werden.)

Bei diesem Heizwasser-Pufferspeicher müssen keine seitlichen Mindestabstände zu Wänden oder anderen Geräten eingehalten werden.



Achtung

Um Materialschäden zu vermeiden, Pufferspeicher in einem frostgeschützten und zugfreien Raum anbauen.
Falls der Pufferspeicher nicht betrieben wird, muss er bei Frostgefahr entleert werden.

Hinweis

Bei Anbau neben einer Wärmepumpe den näher zur Wärmepumpe gelegenen Anschluss als Heizwasservorlauf wählen.

Typenschild

Das mitgelieferte Typenschild auf einer später zugänglichen Seite des Heizwasser-Pufferspeichers aufkleben.

Potenzialausgleich anschließen

Potenzialausgleich nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des örtlichen Energieversorgungsunternehmens und den VDE-Bestimmungen ausführen.

Ⓢ Den Potenzialausgleich nach den technischen Vorschriften des örtlichen EWs und den SEV-Bestimmungen ausführen.

Wandhalterung anbauen

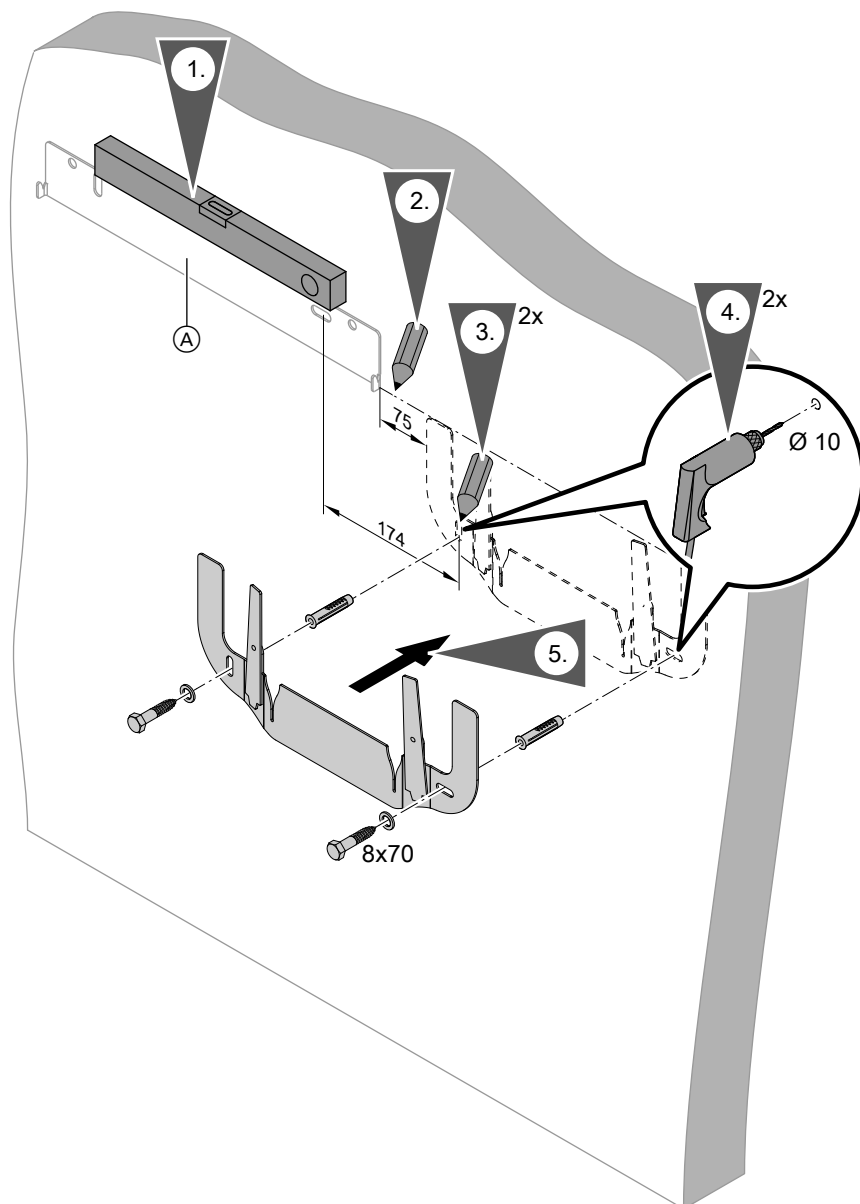


Abb. 2

Ⓐ Wandhalterung der Wärmepumpe

1. Falls der Heizwasser-Pufferspeicher neben einer wandhängenden Viessmann Wärmepumpe montiert wird:
Wandhalterung Ⓐ der Wärmepumpe waagrecht ausrichten.
2. Auf Höhe der Unterkante der Wandhalterung Ⓐ (falls vorhanden) die Oberkante der Wandhalterung des Heizwasser-Pufferspeichers anzeichnen.
3. Wandhalterung des Heizwasser-Pufferspeichers an der Wand ausrichten und mit Bleistift die 2 Bohrungen anzeichnen.
4. Wandhalterung wieder abnehmen und an den angezeichneten Stellen bohren (Ø 10 mm).
5. Dübel einstecken und Wandhalterung mit 2 Schrauben 8 x 70 anschrauben.

Heizwasser-Pufferspeicher anbauen

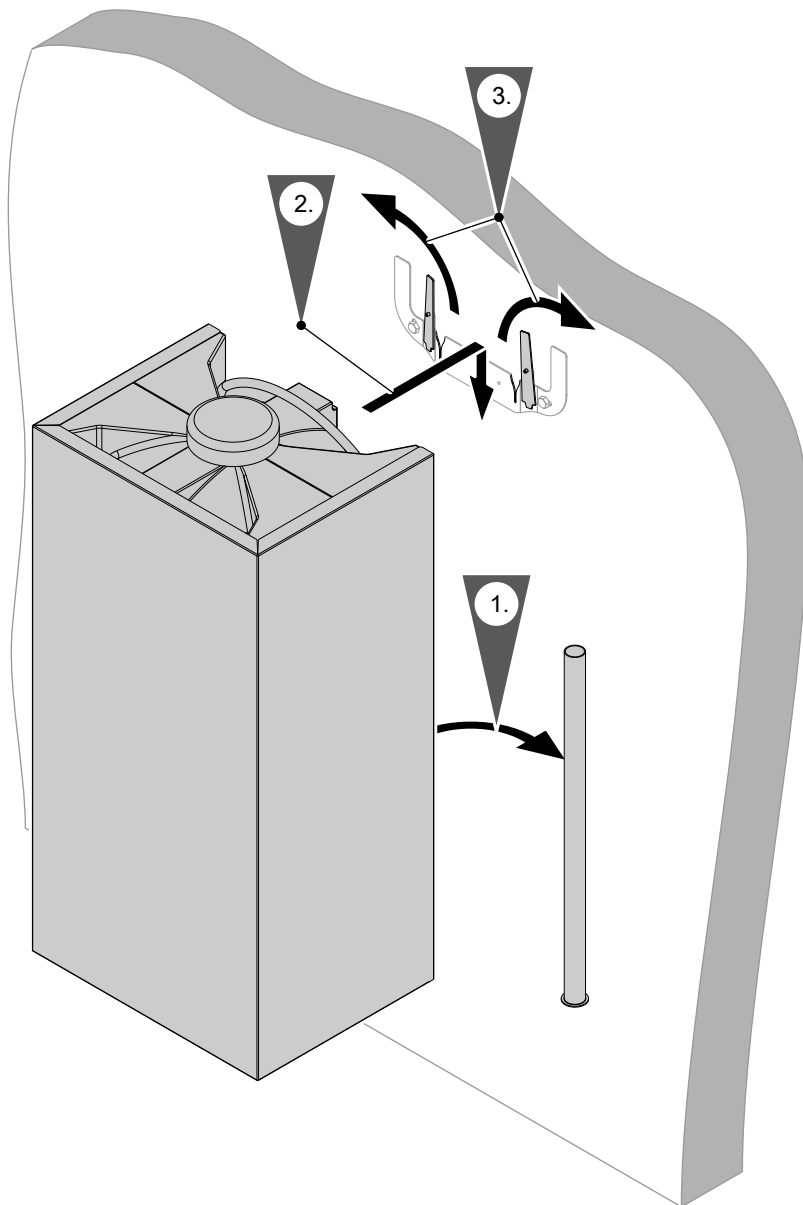


Abb. 3

1. Die Lanze auf der Rückseite des Heizwasser-Pufferspeichers herausnehmen.
2. Heizwasser-Pufferspeicher in Wandhalterung einhängen und fest nach unten drücken.
3. Sicherungsbleche bis zum Anschlag nach außen klappen.

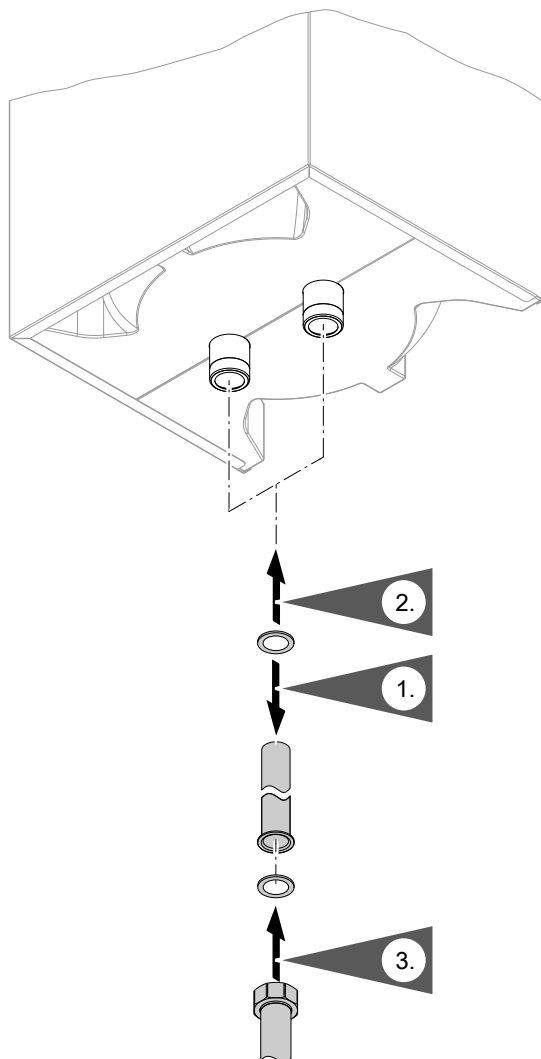


Abb. 4

1. Erste Dichtung auf die Lanze schieben.
2. Lanze in den Heizwasservorlauf des Heizwasser-Pufferspeichers einschieben. Darauf achten, ob linker oder rechter Anschluss als Heizwasservorlauf verwendet wird.
3. Lanze mit zweiter Dichtung und Überwurfmutter am Heizwasser-Pufferspeicher anschrauben.

Hinweis

- Der Heizwasservorlauf des Heizwasser-Pufferspeichers ist der Anschluss, der mit dem Heizwasserrücklauf der Wärmepumpe verbunden wird.
- Welcher der beiden Speicheranschlüsse als Heizwasservorlauf festgelegt wird, kann je nach bauseitigen Gegebenheiten frei gewählt werden.

Heizwasserseitig anschließen (Fortsetzung)

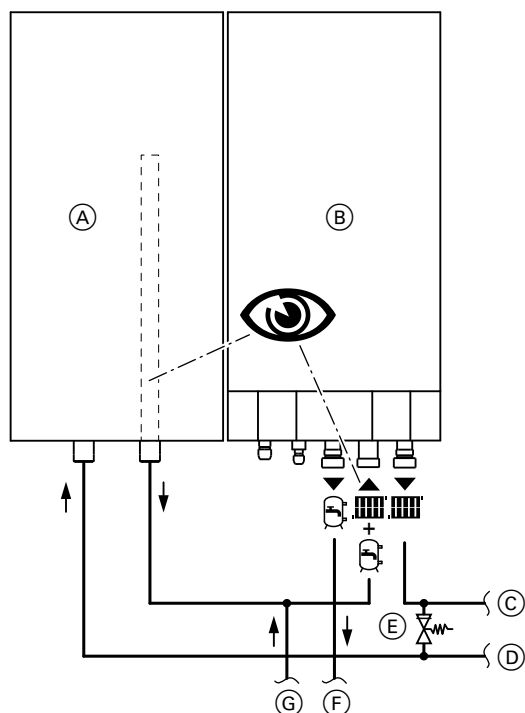



Abb. 5 Anschließen bei links- und rechtshängendem Heizwasser-Pufferspeicher

- (A) Vitocell 100-E/W
- (B) Vitocal 200-S
- (C) Heizwasservorlauf zu den Heizkreisen
- (D) Heizwasserrücklauf zum Heizwasser-Pufferspeicher

Luft-Wasser Wärmepumpen:

Das mitgelieferte Überströmventil (E) bei Verwendung dieses Heizwasser-Pufferspeichers möglichst nah hinter der Wärmepumpe zwischen Heizwasservorlauf und Heizwasserrücklauf einbauen.

Falls das mitgelieferte Überströmventil nicht verwendet wird oder abweichend vom oben beschriebenen Einbauort montiert wird: Das Überströmventil anhand der folgenden Kennlinien und der Pumpenkennlinie der Wärmepumpe einstellen (siehe Planungsanleitung der Wärmepumpe).

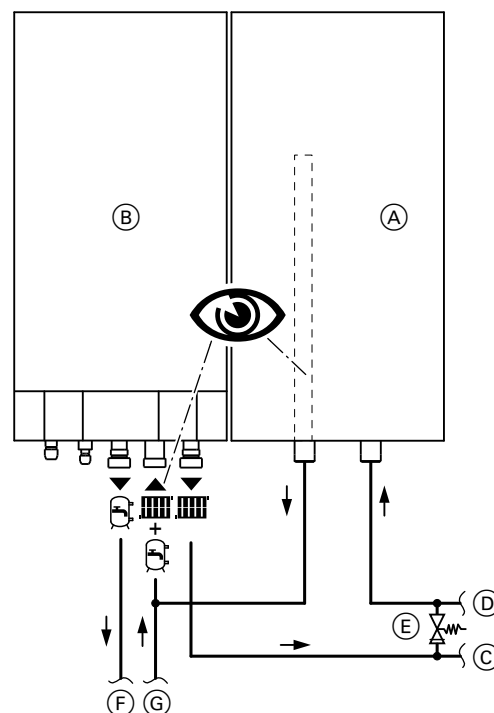



- (E) Überströmventil
- (F) Vorlauf zum Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig)
- (G) Rücklauf vom Speicher-Wassererwärmer (heizwasserseitig)

Sole-Wasser Wärmepumpen:

Wird der Pufferspeicher in Kombination mit einer Sole-Wasser Wärmepumpe zur Volumenerweiterung eingesetzt, das Überströmventil an der entferntesten Stelle einbauen. Das Überströmventil anhand der folgenden Kennlinien und der Pumpenkennlinie der Wärmepumpe einstellen (siehe Planungsanleitung der Wärmepumpe).



Überströmventil 3/4"

mit Außengewinde

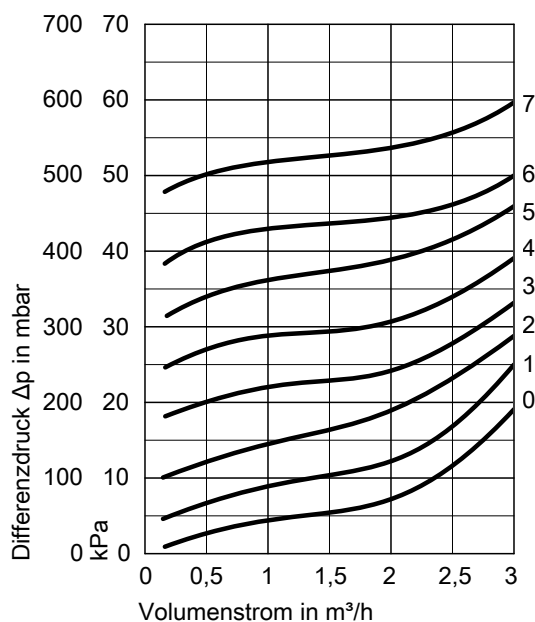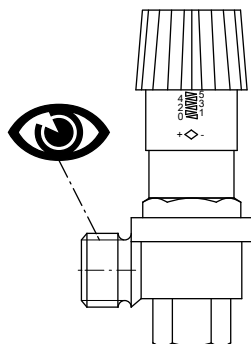

Überströmventil 1"

mit Innengewinde

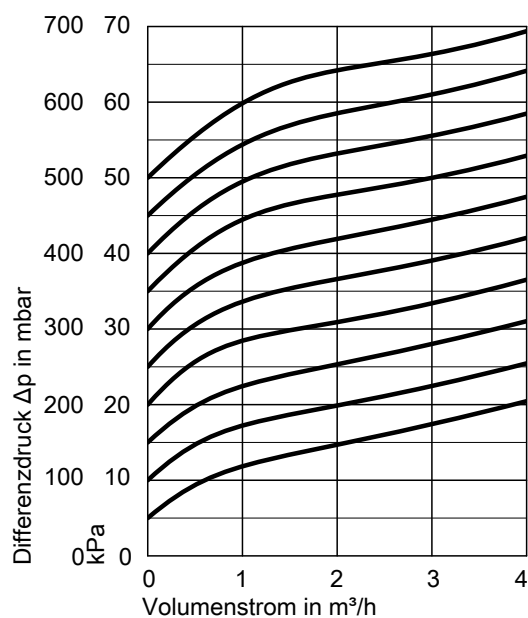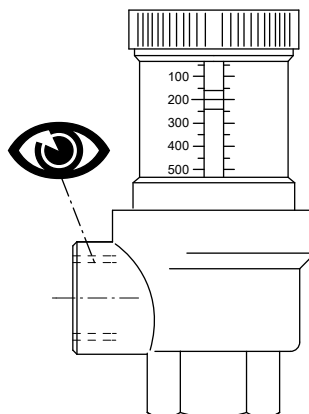

Hinweis

- Der Mindestvolumenstrom muss bei geschlossenen Heizkreisen über das Überströmventil gewährleistet sein.
- Bei geöffneten Heizkreisen soll kein Volumenstrom über das Überströmventil vorhanden sein.

Heizwasser-Pufferspeicher füllen und entlüften

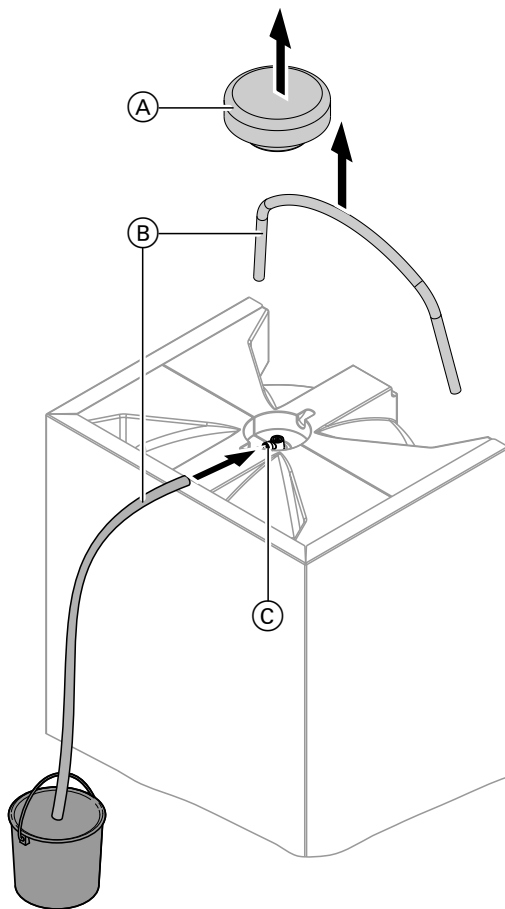


Abb. 6

1. Wärmedämmkappe (A) abnehmen.
2. Entlüftungsschlauch (B) aus der Halterung nehmen.
3. Entlüftungsschlauch (B) auf den Entlüfter (C) stecken.
4. Anlage mit Wasser füllen. Dabei den Entlüfter solange geöffnet lassen, bis Wasser aus dem Entlüftungsschlauch fließt.

Technische Daten

Speicherinhalt	l	46
Bereitschaftswärmeaufwand nach EN 12897: 2016 Q_{ST} bei 45 K Temperaturdifferenz	kWh/24 h	0,94
Abmessungen		
Länge (ohne Wandhalterung)	mm	370
Breite	mm	450
Höhe	mm	958
Anschlüsse		
Heizwasservorlauf, Heizwasserrücklauf		G 1¼
Gewicht	kg	22,47

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten und die Komponenten ggf. abkühlen lassen. Alle Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden.

DE: Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen halten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, D-35108 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien und den ergänzenden nationalen Anforderungen entspricht.

Die Konformitätserklärung ist mit Hilfe der Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:

DE: **www.viessmann.de/eu-conformity**

AT: **www.viessmann.at/eu-conformity**

CH: **www.viessmann.ch/eu-conformity-de**
oder

www.viessmann.ch/eu-conformity-fr

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen.....	10
Anschlüsse.....	10

H

Heizwasserseitige Anschlüsse.....	14
-----------------------------------	----

M

Mindestvolumen der Heizungsanlage.....	8, 9
Mindestvolumenstrom.....	8, 9

T

Technische Daten.....	18
Typenschild.....	11

W

Wandhalterung.....	12
--------------------	----





Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at



Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de