



Wilo-ER 1, ER 1-A

D Einbau- und Betriebsanleitung

GB Installation and Operating Instructions

F Notice de montage et de mise en service

NL Montage- en bedieningsvoorschriften

E Instrucciones de instalación y servicio

I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

H Beépítési és üzemeltetési utasítás

PL Instrukcja montażu i obsługi

CZ Návod k montáži a obsluze

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

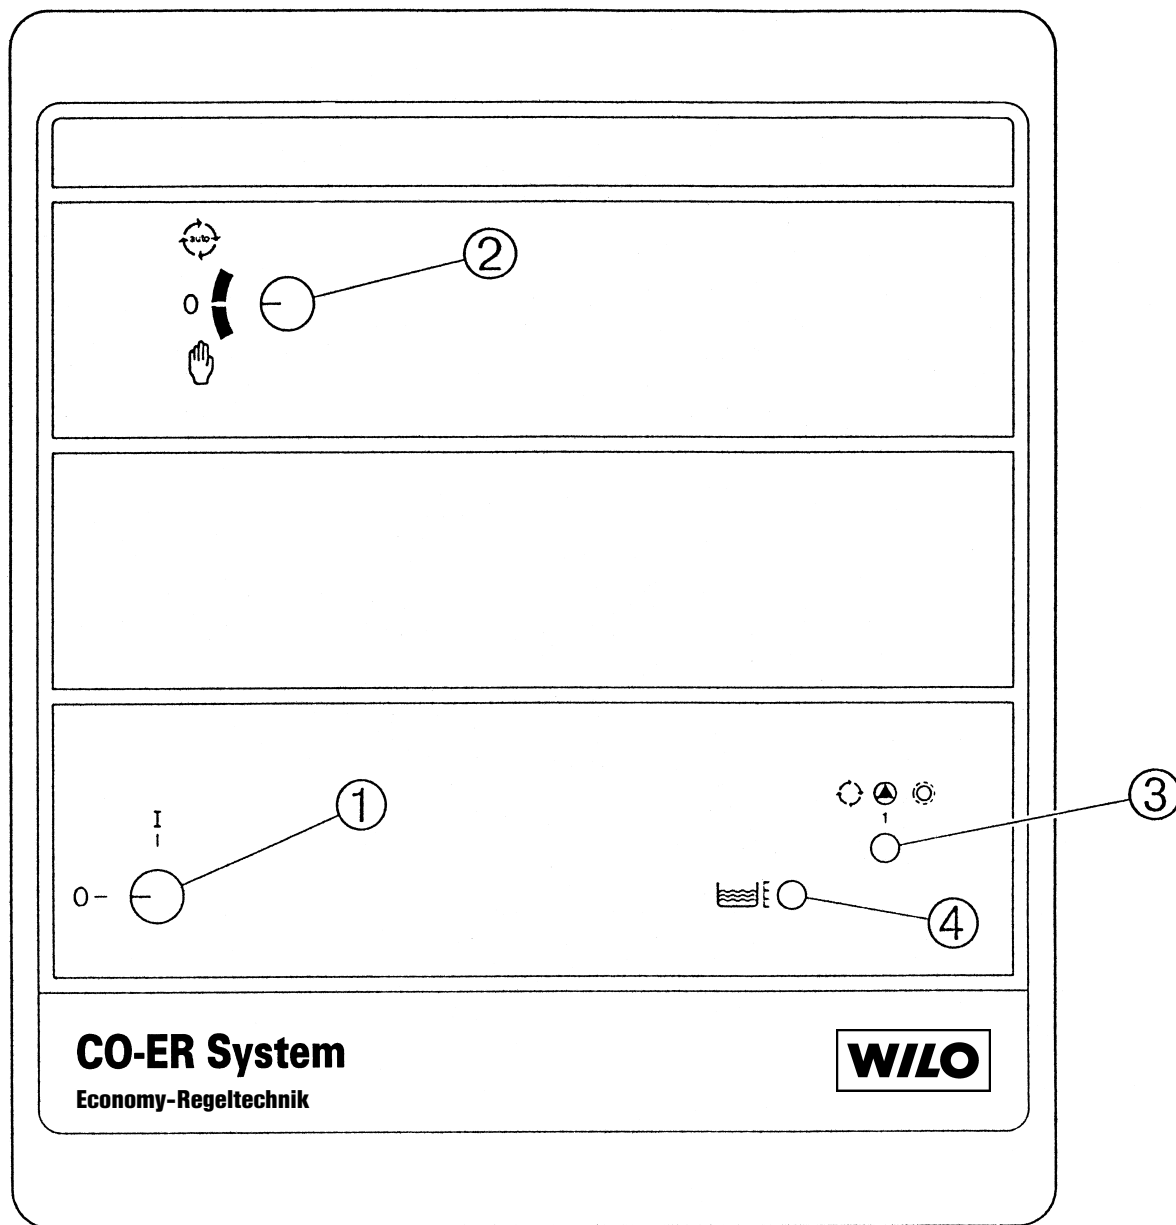


Fig. 1

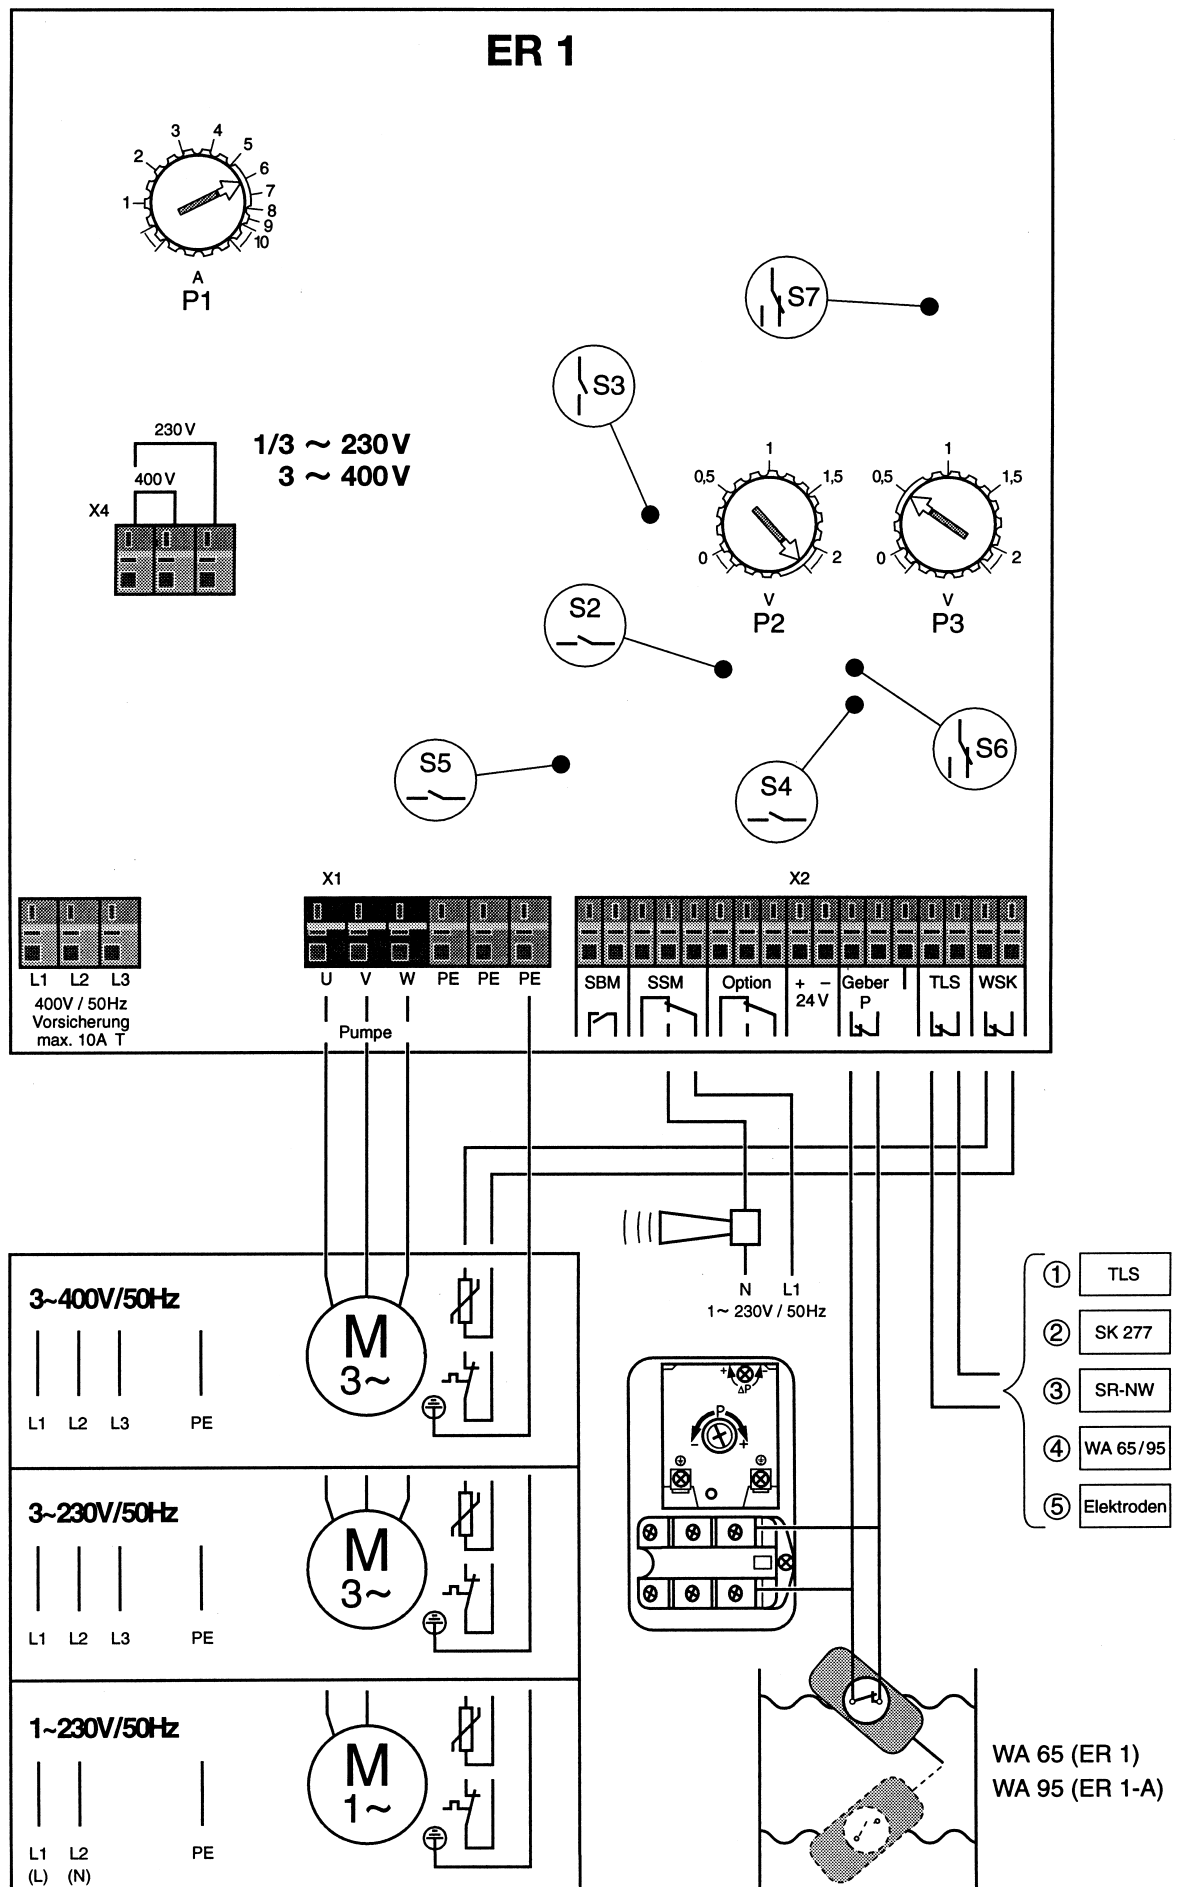


Fig. 2

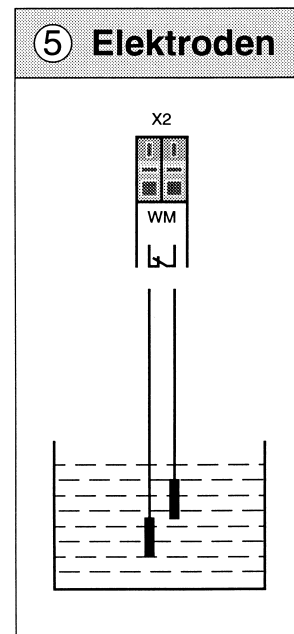
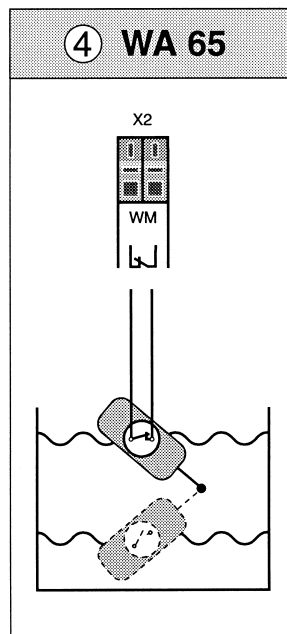
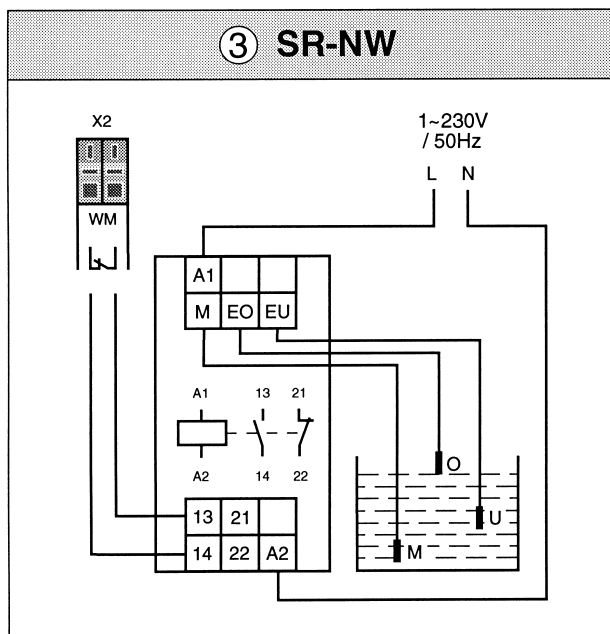
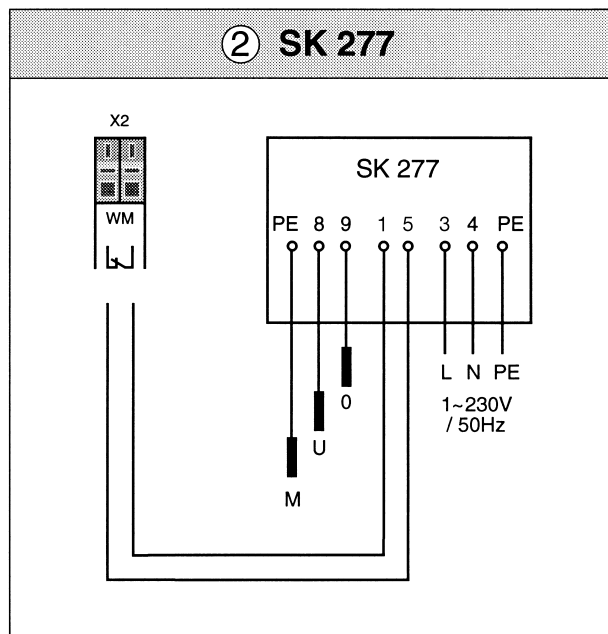
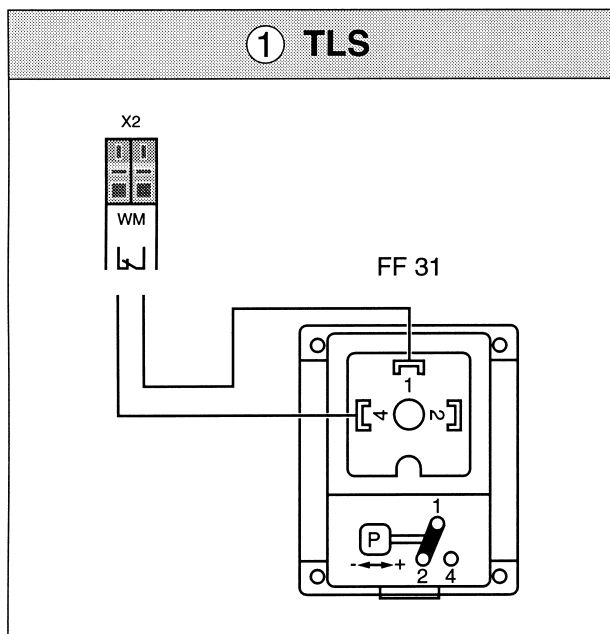


Fig. 3

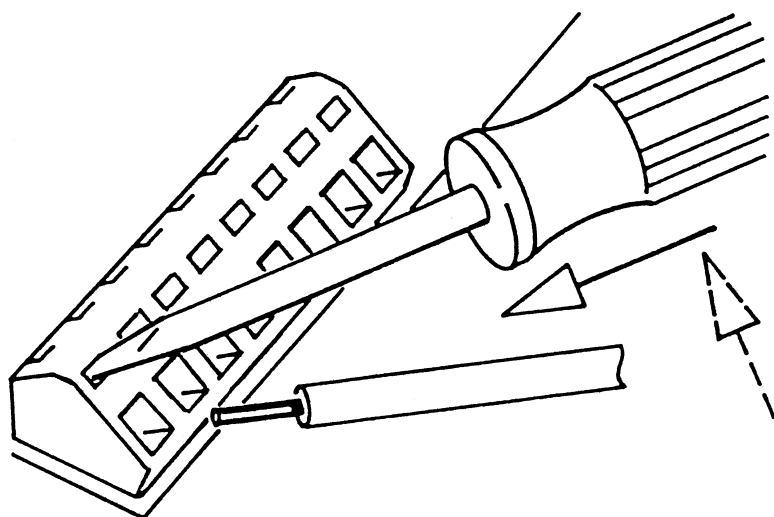


Fig. 4

D

1. Allgemeines	4
2. Sicherheit	4
3. Transport und Zwischenlagerung	4
4. Beschreibung von Erzeugnis und Zubehör	4
5. Aufstellung / Einbau	4
6. Inbetriebnahme	5
7. Wartung	5
8. Störungen, Ursachen und Beseitigung	5

E

1. Generalidades	13
2. Seguridad	13
3. Transporte y almacenaje	13
4. Descripción del producto y de los accesorios	13
5. Instalación / montaje	13
6. Puesta en marcha	14
7. Mantenimiento	14
8. Fallos: causas y soluciones	14

GB

1. General	6
2. Safety Notes	6
3. Transport and Storage	6
4. Description of the Product and Accessories	6
5. Siting / Installation	6
6. Commissioning	7
7. Maintenance	7
8. Faults, Causes and Remedies	7

I

1. Generalità	15
2. Sicurezza	15
3. Trasporto e magazzinaggio	15
4. Descrizione prodotto e accessori	15
5. Montaggio / Installazione	15
6. Messa in esercizio	16
7. Manutenzione	16
8. Blocchi, cause e rimedi	16

**F**

1. Généralités	8
2. Sécurité	8
3. Transport et stockage avant utilisation	8
4. Description du produit et des accessoires	8
5. Installation / Montage	8
6. Mise en service	9
7. Entretien	9
8. Pannes, causes et remèdes	9

H

1. Általános rész	17
2. Biztonság	17
3. Szállítás és közbenső raktározás	17
4. A termék és tartozékai leírása	17
5. Felállítás / beépítés	17
6. Üzembehelyezés	18
7. Karbantartás	18
8. Üzemzavarok, oka és elhárítása	18

NL

1. Algemeen	11
2. Veiligheid	11
3. Transport en tussenopslag	11
4. Omschrijving van het produkt	11
5. Opstelling / inbouw	11
6. Inbedrijfname	12
7. Onderhoud	12
8. Storingen, oorzaken en oplossingen	12

PL

1. Dane ogólne	19
2. Bezpieczeństwo	19
3. Transport i magazynowanie	19
4. Opis wyrobu i wyposażenie dodatkowego	19
5. Ustawienie / Montaż	19
6. Uruchomienie	20
7. Obsługa	20
8. Awarie, przyczyny i usuwanie	20

CZ

1. Všeobecné informace	21
2. Bezpečnost	21
3. Přeprava a skladování	21
4. Popis výrobku a příslušenství	21
5. Umístění / instalace	21
6. Uvádění do provozu	22
7. Údržba	22
8. Poruchy, jejich příčiny a odstraňování	22

RUS

1. Общие положения	23
2. Меры безопасности	23
3. Транспортировка и хранение	23
4. Описание изделия и принадлежностей	23
5. Установка / монтаж	23
6. Ввод в эксплуатацию	24
7. Обслуживание	24
8. Неисправности, причины и способы устранения	24



1 Allgemeines

Einbau und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

1.1 Verwendungszweck

Schaltgerät zur automatischen Steuerung von Einzelpumpen kleinerer Leistung

- in Wasserversorgungsanlagen,
- in Feuerlöschanlagen,
- bei Tauchmotorpumpen.

1.2 Angaben über das Erzeugnis

1.2.1 Anschluß- und Leistungsdaten

Anschlußspannungen: 1~230 V, 50/60 Hz
3~230 V, 50/60 Hz
3~400 V, 50/60 Hz

max. Schaltleistung: $P_2 \leq 4 \text{ kW}$
(max. Strom 10 A)

Schutzart: IP 41

Netzseitige Absicherung: 16 A, AC 3

Umgebungstemperatur: 0 – 40°C

2 Sicherheit

Die Sicherheitsbestimmungen sind der Einbau- und Betriebsanleitung der angeschlossenen Pumpe zu entnehmen und unbedingt zu beachten.

3 Transport und Zwischenlagerung

ACHTUNG!

Die Anlage ist gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen durch Stoß/Schlag zu schützen. Elektronische Bauteile dürfen keinen Temperaturen außerhalb des Bereiches von – 10°C bis + 50°C ausgesetzt werden.

4 Beschreibung von Erzeugnis und Zubehör

4.1 Frontseite des Schaltgerätes (Bild 1)

Mit dem Schaltgerät ER 1 (-A) wird die Pumpe automatisch gesteuert. Die Frontseite des Schaltgerätes enthält folgende Schalter bzw. Anzeigen:

- **Hauptschalter** 3-polig (Pos. 1) (L1, L2, L3)
0 → AUS
I → EIN

- **Steuerschalter** (Pos. 2)

Automatik → Automatikbetrieb mit allen Sicherheitsfunktionen, elektronischem Motorschutz, Wassermangelschutz bzw. Überlaufwarnung

0 → Aus

 → Handbetrieb; Einschaltung der Pumpe unabhängig vom anstehenden Druck und ohne Sicherheitsfunktionen. Funktion des WSK bleibt erhalten. Diese Einstellung ist vorgesehen für den Testbetrieb. Der Handbetrieb läuft ca. 2 min und schaltet danach ab.

- **Betriebsanzeige** (Pos. 3): leuchtet grün bei Betrieb der Pumpe, blinkt grün bei Motorstörung.
- **Störanzeige** (Pos. 4): leuchtet rot bei Störung im Wasserkreislauf.

4.2 Gerätefunktionen (Bild 2)

- **Interner elektronischer Motorschutz:** Zur Absicherung gegen Motorüberlastung muß der Überstromauslöser am Potentiometer P1 auf den Nennstrom der Pumpe/des Motors eingestellt werden. Die Klemmen WSK sind zu brücken.

- **Externer Motorschutz WSK/PTC:** Ist der Motor über einen Wicklungs-Schutz-Kontakt (WSK) oder PTC geschützt, wird das Potentiometer P1 auf den Maximalwert (Rechtsanschlag) eingestellt.

- **Nachlaufzeit:** Nach dem automatischen Abschalten der Pumpe durch den Geber kann eine Nachlaufzeit eingestellt werden. Sie wird am Potentiometer P2 zwischen 0 und 2 min eingestellt.

- **TLS: (Trockenlaufschutz)** Die Pumpen von Wasserversorgungs- oder Feuerlöschanlagen dürfen nicht trocken laufen. Als Wasser-mangel-schutz werden in den Vorlaufbehälter ein Schwimmerschalter (WA 65/95) oder Tauchelektroden eingebaut, die die Pumpe bei Unterschreitung des Mindest-Wasserstandes abschalten.

- **Überlaufwarnung:** Die Anlagenelektronik für den Trockenlaufschutz wird auch für die Überlaufwarnung bei Tauchmotorpumpen genutzt. Dafür muß die Schaltfunktion durch Umschaltung der Hakenschalter umgekehrt werden (s. Tabelle 2). Beim Schließen des Schwimmerschalter-Kontaktes leuchtet die rote Störleuchte, SSM wird als Alarmmeldung ausgegeben. Die Pumpe läuft jedoch weiter. Selbstquittierung bei Aufhebung des Überlaufes.

- **TLS Verzögerung:** Das Abschalten der Pumpe nach Ansprechen des Wassermangelschutzes wie auch das Wiedereinschalten nach Aufhebung des Störsignals können verzögert werden. Die Verzögerungszeit ist am Potentiometer P3 zwischen 2 sec und 2 min einstellbar.

- **Testlauf:** Bei der Einstellung „Testlauf“ läuft die Pumpe jeweils nach 10 h Stillstand für 10 s. Er ist z. B. für die Funktionsbereitschaft von Feuerlöschanlagen wichtig. Durch Schließen des Hakenschalters S3 findet kein Testlauf statt.

4.3 Lieferumfang

Schaltgerät ER 1 (-A)

(ER 1-A: 2 Schwimmerschalter WA 95 und Hupe)

Einbau- und Betriebsanleitung

5 Aufstellung / Einbau

5.1 Montage

Das Schaltgerät wird mit Dübeln und Schrauben (4 mm Ø) an der Wand befestigt. Dabei dient der Zwischenrahmen als Bohrschablone.

5.2 Elektrischer Anschluß (Bild 2)



Der elektrische Anschluß ist von einem beim örtlichen EVU zugelassenen Elektroinstallateur und entsprechend den geltenden VDE-Vorschriften auszuführen.

- Stromart und Spannung des Netzanschlusses müssen den Angaben auf dem Typenschild der anzuschließenden Pumpe/des Motors entsprechen,

- Pumpe/Anlage vorschriftsmäßig erden,

- Netzanschlußkabel für DM: 4 x 1,5 mm², für EM: 3 x 1,5 mm².

- Hinweis für das Arbeiten mit schraubenlosen Klemmen: Bild 4 zeigt, wie die Klemmen mit einem Schraubendreher zu öffnen sind. Eine Klemme kann nur einen Leiter aufnehmen.

- Die Klemmenleiste ist wie folgt zu belegen:

(L), (N), PE:

Netzanschluß 1~230 V,

Klemmen bei X4 entsprechend dem Hinweis „230 V“ auf der Platine brücken,

L1, L2, L3, PE:

Netzanschluß 3~400 V,

Klemmen bei X4 entsprechend dem Hinweis „400 V“ auf der Platine brücken (Werkeinstellung),

L1, L2, L3, PE:

Netzanschluß 3~230 V,

Klemmen bei X4 entsprechend dem Hinweis „230 V“ auf der Platine brücken,

U, V, PE:

Wechselstrom-Anschluß Pumpe/Motor

U, V, W, PE:

Drehstrom-Anschluß Pumpe/Motor

SBM:

Anschluß für externe Betriebsmeldung, potentialfreier Schließer, max. Kontaktbelastung 250 V, 1 A. Wenn Motor läuft, Kontakt geschlossen.

SSM:

Anschluß für externe Sammelstörmeldung, potentialfreier Wechsler, max. Kontaktbelastung 250 V, 1 A, z. B. zum Anschluß einer Hupe.

Option / 24 V:

Anschluß für noch nicht belegte Funktionserweiterungen, z. B. zur Ansteuerung einer externen Y-Δ-Kombination für Anlagen höherer

Leistung. Potentialfreier Wechsler, max. Kontaktbelastung 250 V, 1 A, Gleichspannungsausgang 24 V.

Geber P:

Anschluß für Druck- bzw. Schwimmerschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe.

TLS:

Wassermangelschutz bzw. Überlaufwarnung. Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Trockenlaufschutzes und ihr jeweiliger Anschluß sind in Bild 3 dargestellt.

WSK:

Anschluß für Motorschutz WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) oder PTC (Motorschutz mit Kaltleiter).

Auf der Geräteplatine müssen Hakenshalter und Potentiometer für die unterschiedlichen Gerätefunktionen eingestellt werden. Sie sind in Tabelle 1 beschrieben.

6 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Pumpenanlage mit dem Schaltgerät ER 1 (-A) sind die in Tabelle 2 aufgeführten Einstellungen für die verschiedenen Anwendungen auszuführen.

7 Wartung

Das Schaltgerät ist wartungsfrei.

8 Störungen, Ursachen und Beseitigung

Grüne LED blinkt:

Motorschutz hat angesprochen.

Keine Selbstquittierung nach Aufhebung der Störung.

Quittierung: Steuerschalter auf „0“ setzen.

Rote LED leuchtet:

Abschaltung wegen Wassermangel bzw. Überlauf.

Quittierung automatisch nach Aufhebung der Störursache.

Quittierung ist auch möglich, indem der Steuerschalter auf „0“ gesetzt wird.

SSM:

Bei jeder Störung und Überlaufwarnung.

Läßt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitär- und Heizungsfachhandwerker oder an den WILO-Kundendienst.

Tabelle 1: Funktionen der Hakenshalter und Potentiometer (Bild 2)

Schalter/Poti	Funktionen
S 2	Wirkungsumkehr für den Gebereingang: S 2 offen: Pumpe läuft bei geschlossenem Geberkontakt S 2 geschlossen: Pumpe läuft bei offenem Geberkontakt
S 3	Testlauf: S 3 offen: mit Testlauf S 3 geschlossen: ohne Testlauf
S 4	Wirkungsumkehr für den TLS-Eingang: S 4 offen: Pumpe wird bei Wassermangel abgeschaltet (Druckerhöhung) S 4 geschlossen: Pumpe wird bei Überlauf eingeschaltet (Tauchmotorpumpe)
S 5	Schalter ist in der Serienausführung nicht belegt.
S 6	Wirkungsumkehr für den TLS-Eingang: S 6 oben geschlossen: Pumpe schaltet bei Wassermangel ab. S 6 unten geschlossen: Pumpe schaltet bei Überlauf ein.
S 7	Schalter für Funktionserweiterung Ausgang Option
P1	Einstellung auf Motornennstrom
P2	Nachlaufzeit nach Abschaltung der Pumpe (0 – 2 min)
P3	Zeitverzögerung für Abschaltung Wassermangel / Einschaltung Überlauf

Tabelle 2: Einstellungen der Hakenshalter und Potentiometer für die verschiedenen Anwendungen

Schalter/Poti	Druckerhöhung	Feuerlöschanlage	Abwasser**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	oben	oben	unten
P1 (R 10)	lt. Typenschild des Motors		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → Hakenshalter offen, 1 → Hakenshalter geschlossen

** Werkseinstellung

Technische Änderungen vorbehalten.

1 General

Installation and commissioning by qualified personnel only!

1.1 Fields of application

Switch unit for the automatic control of lower capacity single pump units

- for water supply plants
- for fire fighting services
- for submersible pumps

1.2 Product data

1.2.1 Technical data

Power supply requirements: 1~230 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz,
3~230 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz,
3~400 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz,

Max. switch rating: P2 $\leq$ 4 kW
(max. current 10 A)

Degree of protection: IP 41

Supply side fuses: 16 A, AC 3

Ambient temperature: 0 – 40°C

2 Safety Notes

Safety reference and regulations as laid down in the Installation and Operating Instructions of the pump to be connected must be referred to and strictly complied with.

3 Transport and Storage

ATTENTION! The unit must be protected from moisture and mechanical damage due to impact or shock. Electronic components must not be subjected to temperatures outside the limits from 10°C to 50°C.

4 Description of the Product and Accessories

4.1 Unit front panel (Fig.1)

The CO-ER (1) switch unit serves to automatically control the pump capacity. The unit front panel contains the following switches or signals respectively:

- 3-pole **Main switch** (Item 1) (L1, L2, L3)
0 $\rightarrow$ OFF
I $\rightarrow$ ON
- **Selector switch** (Item 2)
Automatic $\rightarrow$ Automatic operation with all safety functions, electronic motor overload protection, low-water cut-out or overflow alarm respectively
0 $\rightarrow$ OFF
 $\rightarrow$ Manual operation; pump switch-on independent of current system pressure and without safety functions. WSK (thermal winding contacts) function remains activated. This switch setting is intended for test operation only; manual operation runs for approx. 2 minutes and will then automatically switch-off.
- **RUN-light** (Item 3): Continual green light indicates proper pump operation, blinking green light indicates a motor fault.
- **FAULT-light** (Item 4): Red light to indicate a fault in the water circulating system.

4.2 Unit functions (Fig.2)

- **Integrated electronic overload protection:** To safeguard against motor overloading it is necessary to set the overload cut-out at the potentiometer P1 to the FLC-value of the pump/motor. Terminals WSK must then be bridged.
- **External overload protection WSK/PTC:** If the motor is equipped with integrated thermal windings contacts (WSK) or with PTC-sensor the potentiometer P1 must be set to its maximum value (righthand limit).
- **Time-delayed switch-off:** The automatic switch-off on sensor command can be time-delayed. The time-delay is set by means of potentiometer P2 between 0 and 2 minutes.
- **TLS (dry-run protection):** Pumps used in conjunction with water supply or fire services systems must not be allowed to run dry. A float switch (WA 65/95) or immersion probes are to be fitted to the mains

water break tank to switch off the pump if the water level drops below minimum switch setting.

- **Overflow alarm:** The unit electronics for dry-run protection can also be utilized for overflow alarm in conjunction with submersible pumps. This requires switch action reversal by resetting the hook switch (see Chart 2). On closing of the float contacts the red fault light will be on, SSM (collective fault signal) will act as an alarm. The pump however will continue to run. Reset is automatic on ceasing of overflow.
- **TLS time delay:** Pump switch off action by the low-water cut-out as well as restart after resetting the fault signal can be time-delayed. The delay time can be set at potentiometer P3 between 2 seconds and 2 minutes.
- **Test run:** When set to “Test run” the pump will start automatically after each 10 hours standstill to run for 10 seconds. This is e.g. important in the case of fire fighting services to ensure the functions readiness of the pump. Test run can be eliminated by closing the hook switch S 3.

4.3 Scope of supply

Control unit ER 1 (-A)

(ER 1-A: 2 float switches and a klaxon)

O. & M. Manual

5 Siting/Installation

5.1 Installation

The control unit is wall-mounted with wall plugs and 4 mm fixing screws. The intermediate frame serves as a template to mark-off plug holes.

5.2 Electrical wiring (Fig. 2)



All electrical site works to be carried out by qualified and locally licenced tradesman in strict accordance with locally ruling regulations.

- Power supply and voltage must correspond to the name plate specification of the pump/motor to be connected.
- Locally ruling earthing regulation must be strictly complied with.
- Power cable for three-phase supply: 4 x 1.5 mm², for single phase: 3 x 1.5 mm².
- Note regarding the screwless terminals: Fig. 4 depicts how to open the terminals with the aid of a screwdriver. Any one terminal can only be connected to one lead respectively.
- Wiring connections to the terminal strip is as follows:
(L), (N), PE:
Mains power connection 1~230 V,
Terminals at X4 to be bridged according to reference “230 V” on the board.
L1, L2, L3, PE:
Mains power connection 3~400 V,
Terminals at X4 to be bridged according to reference “400 V” on the board.
(Factory settings)
L1, L2, L3, PE:
Mains power connection 3~230 V,
Terminals at X4 to be bridged according to reference “230 V” on the board.
U, V, PE:
Terminals for single phase wiring to pump/motor.
U, V, W, PE:
Terminals for three phase wiring to pump/motor.
SBM:
Terminals for remote collective Run signal, volt-free NC (normally-open) contacts, max. switch rating 250 V – 1 A. Contacts are closed with motor running.
SSM:
Terminals for remote collective Fault signal, volt-free SPDT (single pole, double throw) contacts, max. switch rating 250 V – 1 A, e.g. for wiring to a klaxon.
Option / 24 V:
Terminals for future function extensions, e.g. for the control of a remotely located Y-Δ starter for motors of larger power rating. Volt-

free SPDT (single pole, double throw) contacts, max. switch rating 250 V – 1 A, DC power output 24 V.

Sensor P:

Terminals for wiring connections to pressure or float switch respectively for On/Off pump control.

TLS:

Terminals for wiring to low water cut-out or overflow alarm respectively. The differing possibilities of dry-run protection and their respective wiring are depicted in Fig. 3.

WSK:

Terminals for wiring to motor integrated overload protection devices WSK (thermal winding contacts) or PTC-sensors. Hook switches and potentiometers located on the unit board must be set for the different unit functions. These are described in Chart 1.

6 Commissioning

All functional adjustments on the ER1(-A) control unit as laid out in Chart II must have been set prior to initially starting-up of the connected pump plant.

7 Maintenance

The control unit is maintenance-free.

8 Faults - Causes and Remedies

Blinking green light:

Motor overload cut-out has responded.

No automatic reset after rectification of fault cause.

To reset: Switch selector switch to "0"

Red light On:

Switch-off due to low-water or overflow respectively.

Automatic reset after rectification of fault cause.

Reset is also possible by switching the selector switch to "0".

SSM:

On each fault event and overflow alarm.

If the fault cannot be remedied please contact your Installer or your nearest WILO service.

Chart 1: Functions of hook switches and potentiometer (Fig. 2)

Switch/Pot.	Functions
S 2	Effect reversal for sensor input: S 2 open: Pump runs on closed sensor contacts S 2 closed: Pump runs on open sensor contacts
S 3	Test run: S 3 open: Test run activated S 3 closed: Test run deactivated
S 4	Effect reversal for TLS input: S 4 open: Pump stops on low water (pressure boosting) S 4 closed: Pump starts on overflow (submersible pump)
S 5	Switch is not active with standard design
S 6	Effect reversal for the TLS input S 6 top closed: Pump stops on low water S 6 bottom closed: Pump starts on overflow
S 7	Switch for function extension Output option
P 1	Setting to suit motor full load current
P 2	Time delay after pump stop command (0 - 2 min)
P 3	Time delay for stop on low water / start on overflow

Chart 2: Settings of hook switches and potentiometers for different applications

Switch/Pot.	Pressure boosting	Fire services	Waste disposal**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	top	top	bottom
P1 (R 10)	see motor name plate		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0.5	0.5	0

* 0 → Hook switch open, 1 → Hook switch closed

** Factory settings

1 Généralités

Le montage et la mise en service ne peuvent être réalisés que par du personnel qualifié

1.1 Applications

Commutateur assurant la gestion automatique d'une pompe unique de puissance réduite

- dans les usines de distribution d'eau,
- dans les installations d'extinction d'incendie
- sur les pompes à moteur immergé

1.2 Caractéristiques du produit

1.2.1 Raccordement et puissance

Tension du secteur:	1~230 V, 50/60 Hz 3~230 V, 50/60 Hz 3~400 V, 50/60 Hz
Puissance de rupture max.:	P2 ≤ 4 kW (intensité de courant max. 10 A)
Type de protection:	IP 54
Protection par fusibles côté réseau:	16 A, CA 3
Température ambiante:	0 – 40° C

2 Sécurité

Lire attentivement les consignes de sécurité de la notice de montage et de mise en service de la pompe concernée. Ces consignes doivent être strictement observées.

3 Transport et stockage avant utilisation

ATTENTION!

Protéger l'installation contre l'humidité et les détériorations mécaniques dues aux chocs et aux coups. Les composants électroniques ne doivent pas être soumis à des températures inférieures à -10° C et supérieures à +50° C.

4 Description du produit et des accessoires

4.1 Platine avant du commutateur (Figure 1)

Le commutateur ER 1 (-A) assure la gestion automatique de la pompe. La platine avant de l'appareil présente les commutateurs et indicateurs suivants:

- Commutateur principal tripolaire (Pos. 1) (L1, L2, L3)
0 → OFF
I → ON
- Commutateur de commande (Pos. 2)
Auto → Fonctionnement automatique avec toutes les fonctions de sécurité, protection électronique du moteur, protection contre le manque d'eau et avertissement en cas de trop-plein.
0 → OFF
ⓘ → Fonctionnement manuel: Le démarrage de la pompe est indépendant de la pression accumulée, il n'y a pas de fonction de sécurité. La fonction du klaxon reste activée. Ce réglage est prévu pour effectuer le test. Le mode manuel fonctionne pendant 2 min. environ; il est ensuite coupé automatiquement.
- Indicateur de fonctionnement (Pos. 3): Une diode verte s'allume lorsque la pompe fonctionne et clignote en cas de défaillance du moteur.
- Indicateur de défaut (Pos. 4): Une diode rouge s'allume en cas d'anomalie dans le circuit de l'eau.

4.2 Fonctions de l'appareil (Figure 2)

- Protection électronique interne du moteur: Afin d'assurer la protection par fusibles contre la surcharge du moteur, régler le disjoncteur sur le courant nominal de la pompe/du moteur au niveau du potentiomètre P1. Raccorder les bornes de connexion du klaxon (WSK).
- Protection externe du moteur: klaxon (WSK)/thermisteur PTC: Que le moteur soit protégé par un klaxon (WSK) ou par un thermisteur PTC, le potentiomètre P1 doit être réglé sur la valeur maximale (bouton tourné au max. vers la droite).

- Temps de relance: Il est possible de fixer un temps de relance après la déconnexion automatique de la pompe par le capteur. Il peut être réglé entre 0 et 2 min. via le potentiomètre P2.
- Protection contre le fonctionnement à sec (TLS): Dans les installations de distribution d'eau et d'extinction d'incendie, les pompes ne peuvent pas fonctionner à sec. Pour assurer la protection contre le manque d'eau, un flotteur (WA 65/95) ou une électrode plongée sont installés dans le premier bassin de décantation; ils déconnectent la pompe si l'eau passe en dessous du niveau minimum.
- Avertissement en cas de trop-plein: Le système électronique assurant la protection contre le fonctionnement à sec est également utilisé pour signaler le trop-plein d'une installation de pompe à moteur immergé. A cette fin, inverser la fonction logique du système en renversant la position des crochets commutateurs (cf. Tableau 2). Lorsque le contact se produit au niveau du flotteur, le voyant rouge indicateur d'anomalie s'allume. Le signal de panne général sert de signal d'alarme. La pompe continue cependant à fonctionner. L'anomalie disparaît d'elle-même lorsque le problème de trop-plein a été résolu.
- Temporisation TLS (protection contre le fonctionnement à sec): La déconnexion de la pompe après déclenchement du système de protection contre le manque d'eau peut être retardée, de même que la reconnexion après disparition du signal de panne. La durée de temporisation peut être réglée entre 2 sec. et 2 min. au niveau du potentiomètre P3.
- Test: En mode «Test», la pompe se met en route pendant 10 s. à chaque fois que l'installation n'a pas fonctionné pendant 10 h. Ce test est notamment important pour vérifier les capacités de fonctionnement d'une installation d'extinction d'incendie. Si le crochet commutateur S3 est fermé, le test n'a pas lieu.

4.3 Etendue de la fourniture

- Commutateur ER 1 (-A)
- (ER 1-A: 2 flotteurs WA 95 et un avertisseur klaxon)
- Notice de montage et de mise en service

5 Installation/Montage

5.1 Montage

L'appareil est fixé à la paroi au moyen de chevilles et de vis (Ø. = 4 mm). Pour placer les chevilles, se servir du faux-châssis comme d'un gabarit de perçage.

5.2 Raccordement électrique (Figure 2)



Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien agréé, conformément aux prescriptions en vigueur.

- Pour le raccordement au réseau, le type de courant et la tension électrique doivent correspondre aux données de la plaque signalétique de la pompe correspondante et du moteur
- Relier la pompe/l'installation à la terre conformément aux prescriptions
- Câble de raccordement au réseau pour moteur diesel: 4 x 1,5 mm²; pour moteur électrique: 3 x 1,5 mm²
- Conseil pour travailler sur des bornes sans vis: la figure 4 montre comment ouvrir les bornes à l'aide d'un tournevis. Une borne ne peut accueillir qu'un seul conducteur.
- La barrette de raccordement doit se présenter comme suit:
(L), (N), PE:
Raccordement au réseau 1~230 V
Raccorder les bornes de la barrette X4 sur la platine conformément à l'indication «230 V»
L1, L2, L3, PE:
Raccordement au réseau 3~400 V
Raccorder les bornes de la barrette X4 sur la platine conformément à l'indication «400 V» (réglage en usine)
L1, L2, L3, PE:
Raccordement au réseau 3~230 V
Raccorder les bornes de la barrette X4 sur la platine conformément à l'indication «230 V»

U, V, PE:

Raccordement au courant alternatif de la pompe/du moteur

U, V, W, PE:

Raccordement au courant triphasé de la pompe/du moteur

SBM:

Raccord pour signalisation de fonctionnement externe, contact de travail sans potentiel, caractéristiques électriques de contact max.: 250 V, 1 A. Lorsque le moteur tourne, le contact est établi.

SSM:

Raccord pour signalisation externe de panne générale, inverseur sans potentiel, caractéristiques électriques de contact max.: 250 V, 1 A, pour branchement d'un avertisseur sonore par ex.

Option / 24 V:

Raccord pour des extensions de fonction encore libres, par ex., afin d'exciter une combinaison étoile-triangle externe pour une installation plus puissante. Inverseur sans potentiel, caractéristiques électriques de contact max.: 250 V, 1 A, sortie de tension continue 24 V.

Capteur P:

Raccord pour manocontacteur et flotteur assurant la connexion/déconnexion de la pompe.

TLS (protection contre le fonctionnement à sec):

Protection contre le manque d'eau ou avertissement en cas de trop-plein. Les différentes solutions possibles pour protéger l'installation contre le fonctionnement à sec et leur raccordement respectif sont repris à la Figure 3.

WSK (Klixon):

Raccord pour klixon (protection du moteur) ou thermistor PTC (protection du moteur avec thermistor).

Sur la platine de l'appareil, les crochets commutateurs et les potentiomètres doivent être réglés pour répondre aux différentes fonctions de l'appareil. Cf. description dans le Tableau 1.

6 Mise en service

Avant la mise en service de la pompe avec le commutateur ER1(-A), procéder aux réglages indiqués dans le tableau 2 pour les différentes applications.

7 Entretien

Le commutateur ne nécessite pas d'entretien.

8 Pannes, causes et remèdes

La LED verte clignote:

La protection moteur s'est déclenchée.

Continue à clignoter après suppression de l'anomalie.

Arrêter le clignotement en plaçant le commutateur de commande sur 0.

La LED rouge clignote:

Mise hors circuit pour cause de manque d'eau ou signalement d'un trop-plein.

S'arrête automatiquement après suppression de la cause de l'anomalie.

Il est également possible d'arrêter le clignotement en plaçant le commutateur de commande sur 0.

SSM (signal de panne général):

Se déclenche pour toute anomalie et pour signaler le trop-plein.

Si les dysfonctionnements persistent, contacter votre spécialiste sanitaire et chauffage ou le service clientèle de WILO.



Tableau 1: Fonctions des crochets commutateurs et des potentiomètres (Figure 2)

Commutateur/Potentiomètre	Fonctions
S 2	Inversion des effets pour la borne du capteur: S 2 ouvert: la pompe fonctionne si le contact du capteur est fermé S 2 fermé: la pompe fonctionne si le contact du capteur est ouvert
S 3	Test: S 3 ouvert: le test a lieu S 3 fermé: le test n'a pas lieu
S 4	Inversion des effets pour la borne TLS: S 4 ouvert: la pompe est déconnectée en cas de manque d'eau (augmentation de la pression) S 4 fermé: la pompe est connectée en cas de trop-plein (pompe à moteur immergé)
S 5	Dans la réalisation en série, ce commutateur n'a pas de fonction
S 6	Inversion des effets pour la borne TLS: S 6 fermé vers le haut: la pompe est déconnectée en cas de manque d'eau S 6 fermé vers le bas: la pompe est connectée en cas de trop-plein
S 7	Commutateur pour l'extension de fonction de la sortie, option
P1	Réglage sur le courant nominal du moteur
P2	Temps de relance après déconnexion de la pompe (0–2 min.)
P3	Temporisation de la déconnexion en cas de manque d'eau et de la connexion en cas de trop-plein

Tableau 2: Réglages des crochets commutateurs et potentiomètres pour les diverses applications

Commutateur/Potentiomètre	Augmentation de la pression	Installation d'extinction d'incendie	Eaux-vannes**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	ver le haut	ver le haut	ver le bas
P1 (R 10)	conformément à la plaque signalétique du moteur		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → crochet commutateur ouvert, 1 → crochet commutateur fermé

** réglage en usine



1 Algemeen

Inbouw en inbedrijfname alleen door geschoold personeel!

1.1 Toepassing

Schakelkast voor automatische pompbesturing van enkelpompen met een klein vermogen.

- in waterverzorgingssystemen
- in brandblussystemen
- bij dompelpompen

1.2 Produktgegevens

1.2.1 Aansluit- en capaciteitsgegevens

Aansluitspanning:	1~230 V – 50/60 Hz 3~230 V – 50/60 Hz 3~400 V – 50/60 Hz
Max. schakelvermogen:	P2 ≤ 4 kW (max. stroom 10 A)
Beschermingsklasse:	IP 41
Netzijdige zekering:	16 A, AC 3
Omgevingstemperatuur:	0 – 40° C

2 Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften van de montage- en bedieningsvoorschriften van de aan te sluiten (aangesloten) pomp dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

3 Transport en opslag

ATTENTIE!

De installatie moet bij transport en tussenopslag tegen vocht en mechanische beschadigingen beschermd worden. Elektronische onderdelen mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen lager dan –10° C en hoger dan +50° C.

4 Produktomschrijving

4.1 Vooraanzicht van de schakelkast (afb. 1)

Met de schakelkast ER 1 (-A) wordt de pomp automatisch bestuurd. Het kastfront bevat de onderstaande schakelaars/aanwijzingen:

- hoofdschakelaar 3-polig (pos. 1) (L1, L2, L3)

0 → AUS

I → EIN

- Keuzeschakelaar (pos. 2)

Automatisch → automatisch bedrijf met alle veiligheidsfuncties, elektronische motorbeveiliging, droogloopbeveiliging en/of overloopbeveiliging.

0 → AUS

☞ → handbedrijf: inschakeling van de pomp is onafhankelijk van bedrijfsdruk en zonder veiligheidsfuncties. De WSK-functie blijft bewaard. Deze instelling dient voor wenselijk voor testbedrijf. Het handbedrijf loopt ca. 2 min. En schakelt daarna af.

- **bedrijfsmelding** (pos. 3): brand groen bij in bedrijf, knippert groen bij motorstoring.
- **storingmelding** (pos. 4): brand rood bij storing in waterkringloop.

4.2 Apparaatfuncties (afb. 2)

- **interne elektronische motorbeveiliging:** Ter voorkoming van overbelasting moet de elektronische beveiliging van de pompmotor met potentiaalmeter P1 op de nominale stroomwaarde van de pompmotor ingesteld worden. De WSK-klemmen dienen overbrugd te worden.
- **externe motorbeveiliging WSK/PTC:** indien de motor over een wikkelingsbeveiligingscontact (WSK) of PTC-beveiliging beschikt, dan dient de potentiaalmeter P1 op de maximale waarde (rechtsom) ingesteld te worden.
- **Nalooptijd:** na de automatische afschakeling van de pomp is het mogelijk een nalooptijd in te stellen. Deze wordt met potentiaalmeter P2 tussen 0 en 2 min. ingesteld.

- **TLS (droogloopbeveiliging):** watervoorzienings- of brandblusinstallaties mogen beslist niet drooglopen. Voor de beveiliging tegen watertekort is er in de verzameltank een vlotterschakelaar (WA 65/95) of dompelelektrode aangebracht die de pomp afschakelt bij te lage waterstand.
- **Overloopbeveiliging:** de systeem-elektronica voor de droogloopbeveiliging kan tevens worden benut als overloopbeveiliging. Hiervoor dient de schakelfunctie middels omschakeling van de haakschakelaar omgekeerd worden (zie tabel 2). Wanneer het vlotterschakelaarcontact aangesproken wordt, gaat het rode storingslampje branden, SSM kan worden gebruikt als alarmcontact. De pomp blijft echter wel in werking. Herstelt zich automatisch wanneer de overloop opgeheven is.
- **TLS vertraging:** Pompafschakeling na aanspreken van de droogloopbeveiliging alsook opnieuw inschakelen na opheffing van een storing kunnen vertraagd worden. De vertragingstijd kan met de potentiaalmeter P3 ingesteld worden tussen 2 sec. en 2 min.
- **Testloop:** Bij instelling van de testloop draait de pomp, telkens na 10 uur stilstand, 10 sec. Deze testloop is bijvoorbeeld belangrijk voor de bedrijfszekerheid bij toepassing van brandblusinstallaties. Men kan deze testloop uitschakelen door haakschakelaar S3 te sluiten.

4.3 Leveringsomvang

schakelkast ER 1 (-A)

(ER 1-A: 2 vlotterschakelaar WA 95, klaxon)

montage- en bedieningsvoorschriften

5 Plaatsing/inbouw

5.1 Montage

De schakelkast wordt met pluggen en schroeven (Ø 4 mm) aan de wand bevestigd. Hierbij wordt het tussenraam als boorsjabloon gebruikt.

5.2 Elektrische aansluiting (afb. 2)



De elektrische aansluiting dient door een plaatselijk erkend installatiebedrijf volgens de geldende voorschriften te worden uitgevoerd.

- stroomsoort en netspanning dienen overeen te komen met het typeplaatje van de aan te sluiten pompmotor, overeenkomstig het motorvermogen
- pomp/installatie volgens voorschrift aarden
- netaansluitkabel voor DM-uitvoering: 4 x 1,5 mm², voor de EM-uitvoering: 3 x 1,5 mm²
- aanwijzing m.b.t. het gebruik van schroefloze klemmen: tekening 4 laat zien hoe de klemmen met de bijgeleverde schroevendraaier geopend dienen te worden. Een klem kan slechts een draad bevatten
- de klemmen dienen als volgt aangesloten te worden:
(L), (N), PE:
netaansluiting 1~230 V,
Klemmen bij X4 volgens de aanwijzing "230 V" op de printplaat doorverbinden
L1, L2, L3, PE:
netaansluiting 3~400 V,
Klemmen bij X4 volgens de aanwijzing "400 V" op de printplaat doorverbinden (fabrieksinstelling)
L1, L2, L3, PE:
netaansluiting 3~230 V,
Klemmen bij X4 volgens de aanwijzing "230 V" op de printplaat doorverbinden
U, V, PE:
wisselstroom-aansluiting voor pomp/motor
U, V, W, PE:
draaistroomaansluiting voor pomp/motor
SBM:
aansluiting voor externe bedrijfsmelding, potentiaalvrij maakcontact, max. contactbelasting 250 V, 1 A. Bij draaiende motor is het contact gesloten
SSM:
aansluiting voor externe verzamelstoringmelding, potentiaalvrij wisselcontact, max. contactbelasting 250 V, 1 A.

Optie 24 V:

aansluiting voor nog niet voormonteerde functie-uitbreidingen, bijvoorbeeld voor aansturing van een externe Y/Δ combinatie voor installaties met groter vermogen, potentiaalvrij wisselcontact, max. contactbelasting 250 V, 1 A.

Gever P:

aansluiting voor een druk- en/of vlotterschakelaar voor het in- en uitschakeling van de pomp.

TLS:

droogloopbeveiliging en/of overloopbeveiliging. De verschillende mogelijkheden van de droogloopbeveiliging en de op dat moment ingestelde aansluiting worden weergegeven in afb. 3.

WSK:

aansluiting voor motorbeveiliging WSK (wikkelingsbeveiligingscontact) of PTC (motorbeveiliging met weerstandsvoeler).

Men dient de haagschakelaars en potentiaal meters voor de verschillende apparaatfuncties in te stellen op de printplaat van het apparaat. De instellingen zijn weergegeven in tabel 1.

6 Inbedrijfname

Bij inbedrijfname van installaties met schakelkast ER 1 (-A) dienen de in tabel II aangegeven instellingen voor de diverse toepassingen uitgevoerd te worden.

7 Onderhoud

De installatie is onderhoudsvrij.

8 Storingen, oorzaken, oplossingen

groene LED knippert:

motorbeveiliging is aangesproken. Er is geen automatische reset na opheffing van de storing.

Oplassing: hoofdschakelaar op '0' zetten.

rode LED brandt:

uitschakeling als gevolg van watertekort en/of overloop. Automatische reset na opheffing van de storing. Resetten is ook mogelijk door de hoofdschakelaar op '0' te zetten.

SSM:

bei iedere storingsmelding en overlopmelding.

Indien de storing niet opgelost kan worden, dient u zich in verbinding te stellen met uw installateur en/of met de WIL0 servicedienst.

Tabel 1: functies van de haagschakelaar en potentiaal meter (afb. 2)

schakelaar/potentiaal	functies
S 2	werkingssomkeer voor de geveringang: S 2 geopend: pomp draait bij gesloten geveercontact S 2 gesloten: pomp draait met open geveercontact
S 3	testloop: S 3 geopend: met testloop  S 3 gesloten: zonder testloop
S 4	werkingssomkeer voor de TLS-aansluiting: S 4 geopend: pomp schakelt uit bij watertekort (drukverhoging) S 4 gesloten: pomp schakelt in bij overloop (dompelpomp)
S 5	schakelaar wordt niet gebruikt
S 6	werkingssomkeer voor de TLS-aansluiting: S 6 boven gesloten: pomp schakelt af bij watertekort S 6 onder gesloten: pomp schakelt in bij overloop
S 7	schakelaar voor functie-uitbreiding uitgang (optie)
P1	instelling op de Nominale stroomwaarde van de pompmotor
P2	nalooptijd na afschakeling van de pomp (0 – 2 min)
P3	tijdvertraging voor afschakeling bij watertekort/inschakeling bij overloop

Tabel 2: instelling van de haagschakelaar en potentiaal meter voor diverse toepassingen

schakelaar/potentiaal	drukverhoging	brandblusinstallatie	afvalwater**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	boven	boven	onder
P1 (R 10)	overeenkomstig typeplaatje van de motor		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → haagschakelaar geopend, 1 → haagschakelaar gesloten

** fabrieksinstelling

Technische wijzigingen voorbehouden!

1 Generalidades

¡La instalación y puesta en marcha la debe realizar personal cualificado!

1.1 Empleo

Cuadro para la regulación automática de bombas simples de pequeñas potencias

- en instalaciones de abastecimiento de agua potable,
- en sistemas contra incendio
- en bombas sumergibles

1.2 Datos acerca del producto

1.2.1 Datos de conexión y de trabajo

Tensión de conexión:	1~230 V, 50/60 Hz
	3~230 V, 50/60 Hz
	3~400 V, 50/60 Hz
Potencia máx. de conmutación:	$P2 \leq 4 \text{ kW}$ (Intensidad máx. 10 A)
Tipo de protección:	IP 41
Protección por fusibles:	16 A, CA 3
Temperatura ambiental:	0 – 40° C

2 Seguridad

Debe respetar las condiciones de seguridad contenidas en las instrucciones de instalación y servicio de la bomba conectada.

3 Transporte y almacenaje

¡ATENCIÓN!

Proteja el aparato de regulación contra humedad y contra golpes. No exponga los componentes electrónicos a temperaturas ni inferiores a -10°C , ni superiores a $+50^{\circ}\text{C}$.

4 Descripción del producto y de los accesorios

4.1 Panel de control del cuadro (fig. 1)

El sistema ER 1 (-A) regula la bomba de forma automática. La parte delantera del cuadro contiene los siguientes interruptores o indicaciones:

- Interruptor principal, de 3 polos (pos. 1) (L1, L2, L3)
 - 0 → OFF (Paro)
 - I → ON (Marcha)
- Interruptores de control (pos. 2)
 - Automático** → Funcionamiento automático con todas las funciones de protección activas, guardamotor electrónico, protección contra marcha en seco o bien alerta de nivel máximo.
 - 0 → OFF (Paro)
 -  → Funcionamiento manual: Arranca la bomba independientemente de la presión existente con las funciones de protección desactivadas. El guardamotor WSK (clixon) sigue activo. Este modo está previsto para el funcionamiento de prueba. La bomba funciona durante 2 minutos y se vuelve a desconectar.
- Indicación de funcionamiento (pos. 3): Luz verde si la bomba está funcionando, luz verde intermitente en caso de fallo del motor.
- Indicación de fallo (pos. 4): Luz roja en caso de fallo en el circuito de agua.

4.2 Funciones del cuadro de regulación (fig. 2)

- **Guardamotor electrónico interno:** Para proteger el motor contra sobrecarga debe ajustar el interruptor de sobreintensidad en el potenciómetro P1 según la intensidad nominal de la bomba/ del motor. Debe puentear las bornas WSK.
- **Guardamotor WSK/PTC externo:** Si el motor está protegido mediante un contacto protector de bobinado (WSK) o de una resistencia PTC, debe ajustar el potenciómetro P1 al valor máximo (tope derecho).
- **Tiempo de retardo:** Puede ajustar un tiempo de retardo para la desconexión de la bomba después de alcanzar la presión máxima graduada. El tiempo es de 0 a 2 min. y se ajusta en el potenciómetro P2.

- **TLS (protección contra marcha en seco):** Las bombas de sistemas de abastecimiento de agua potable o de sistemas contra incendio no deben funcionar nunca en seco. Como protección se instala una boya de nivel (WA 65/95) o electrodos sumergibles en el depósito de alimentación que desconectan la bomba al traspasar el nivel mínimo de agua.
- **Alerta de nivel máximo de agua:** La electrónica empleada para la protección contra marcha de seco también se utiliza para la alerta de nivel máximo de agua en bombas sumergibles. Cambie la posición de los interruptores de gancho (véase tabla 2) para cambiar de una función a otra. Al cerrar el contacto del flotador alumbrará la luz roja de fallo y se produce una indicación general de fallo (SSM), pero la bomba sigue funcionando. El fallo se resetea automáticamente cuando vuelve a bajar el nivel del agua.
- **Retardo TLS (protección contra marcha en seco):** Puede ajustar un retardo para la desconexión de la bomba después de dispararse la protección contra marcha en seco, así como para su arranque tras eliminarse el fallo. El tiempo de retardo se ajusta en el potenciómetro P3 entre 2 seg. y 2 min.
- **Funcionamiento de prueba:** Si selecciona el funcionamiento de prueba ("Testlauf"), la bomba arrancará después de 10 h de parada durante 10 seg. Esta función tiene importancia p.ej. para mantener en perfectas condiciones las bombas de sistemas contra incendios. Cierre el gancho interruptor S3, si desea desactivar el funcionamiento de prueba.

4.3 Suministro

- Cuadro de regulación ER 1 (-A)
- (ER 1-A: 2 boya de nivel WA 95, una bocina)
- Instrucciones de instalación y servicio

5 Instalación/montaje

5.1 Montaje

El cuadro de regulación se fija por medio de espigas y tornillos (4 mm Ø) a la pared. Utilice el marco intermedio como plantilla para hacer los taladros.

5.2 Conexión eléctrica (fig. 2)



La instalación eléctrica la debe llevar a cabo un instalador autorizado según las normas UNE vigentes.

- El tipo de corriente y tensión debe coincidir con lo especificado en la placa de características de la bomba / motor que se vaya a conectar.
- Instale una puesta a tierra para la bomba / sistema.
- Cable de alimentación: Para corriente trifásica 4 x 1,5 mm²; para corriente monofásica 3 x 1,5 mm².
- Cómo manejar los bornes sin tornillo: La figura 4 muestra cómo se abren los bornes utilizando un destornillador. Un borne solamente tiene cabida para un hilo.
- La regleta de bornes se debe cablear como sigue:
 - (L), (N), PE:** Conexión a red 1~230 V, Puentear en la pletina los bornes en X4 de acuerdo a la indicación "230 V".
 - L1, L2, L3, PE:** Conexión a red 3~400 V, Puentear en la pletina los bornes en X4 de acuerdo a la indicación "400 V" (ajuste de fábrica)
 - L1, L2, L3, PE:** Conexión a red 3~230 V, Puentear en la pletina los bornes en X4 de acuerdo a la indicación "230 V".
 - U, V, PE:** Conexión corriente monofásica bomba/motor
 - U, V, W, PE:** Conexión corriente trifásica bomba/motor
 - SBM:** Conexión para una indicación general de funcionamiento externa, contacto de abertura libre de tensión, carga máx. 250 V, 1 A. Si el motor está funcionando, el contacto se encuentra cerrado.
 - SSM:** Conexión para una indicación general de fallos externa, contacto de conmutación libre de tensión, carga máx. 250 V, 1 A; para conectar p.ej. una bocina.
 - Option 24 V:** Conexión para ampliar funciones como p.ej. el mando de un arrancador Y-Δ externa para instalaciones de mayor potencia.

Contacto de conmutación libre de tensión, carga máx. 250 V, 1 A. Tensión continua de salida a 24 V.

Geber P: Conexión para presostato o sensor para conectar y desconectar la bomba.

TLS: Protección contra marcha en seco o alerta de nivel máximo de agua. Véase la figura 3 que muestra las distintas posibilidades de la protección contra marcha en seco y su correspondiente conexión.

WSK: Conexión para el guardamotor WSK (contacto protector de bobinado/clixon) o PTC (guardamotor con resistencia PTC).

Debe ajustar los ganchos interruptores y los potenciómetros para las distintas funciones en la pletina del cuadro. Véase la tabla 1.

6 Puesta en marcha

Antes de proceder a la puesta en marcha de la bomba en combinación con el cuadro de regulación ER 1 (-A) debe llevar a cabo los ajustes para las diferentes aplicaciones descritos en la tabla II.

7 Mantenimiento

El cuadro de regulación no requiere mantenimiento.

8 Fallos, causas y soluciones

LED verde parpadea: Se ha disparado el guardamotor. No se resetea automáticamente tras eliminar el fallo. Reseteado: Coloque el interruptor de control en la posición '0'.

LED roja parpadea: Desconexión por falta de agua o bien exceso de agua. Se resetea automáticamente tras eliminar el fallo o colocando el interruptor de control en la posición '0'.

SSM (indicación general de fallos): Dispara con cada fallo y alerta de nivel máximo.

Si no puede eliminar el fallo, diríjase al Distribuidor o Servicio Técnico WILO más cercano.

Tabla 1: Funciones de los ganchos interruptores y potenciómetros (figura 2)

Gancho/potenciómetro	Funciones
S 2	Invertir el sentido de acción para la entrada de la sonda: S 2 abierto: Bomba funciona si el contacto de la sonda está cerrado. S 2 cerrado: Bomba funciona si el contacto de la sonda está abierto.
S 3	Funcionamiento de prueba: S 3 abierto: Con funcionamiento de prueba. S 3 cerrado: Sin funcionamiento de prueba.
S 4	Invertir el sentido de acción para la entrada de TLS (prot. macha seco): S 4 abierto: Bomba se desconecta en caso de falta de agua (sistema de presurización). S 4 cerrado: Bomba se conecta al traspasar el nivel máximo de agua (bomba sumergible).
S 5	Interruptor no ocupado en la ejecución estándar.
S 6	Invertir el sentido de acción para la entrada de TLS (prot. macha seco): S 6 cerrado arriba: Bomba se desconecta en caso de falta de agua. S 6 cerrado abajo: Bomba se conecta al traspasar el nivel máx. de agua.
S 7	Interruptor para ampliar funciones, salida Option.
P1	Ajustar según la intensidad nominal del motor.
P2	Tiempo de retardo de desconexión de la bomba (0 - 2 min.).
P3	Tiempo de retardo para desconexión en caso de falta de agua/conexión en caso de alerta de nivel máximo de agua.

Tabla 2: Ajustes de los ganchos interruptores y potenciómetros para las distintas aplicaciones

Gancho/potenciómetro	Presurización	Contra incendios	Aguas residuales**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	arriba	arriba	abajo
P1 (R 10)	según placa de características del motor		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → gancho abierto, 1 → gancho cerrado

** Ajuste de fabrica

1 Generalità

Fare eseguire l'installazione e la messa in esercizio da personale qualificato!

1.1 Campo d'applicazione

Apparecchio di comando per pompe singole con motore di bassa potenza:

- in impianti di alimentazione e pressurizzazione idrica,
- in impianti antincendio,
- In impianti con pompe sommergibili.

1.2 Dati e caratteristiche tecniche

1.2.1 Caratteristiche tecniche e prestazioni

Tensione di rete:	3~400 V ± 10 %, 50/60 Hz
	3~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
	1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Potenza collegabile max.:	P2 ≤ 4 kW per pompa a 3~400 V (Corrente max. 10A)
Grado protezione:	IP 41
Protezione linea con fusibili:	16 A, AC 3
Temperatura ambiente:	0 – 40° C

2 Sicurezza

Osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza riportate nel manuale di montaggio, uso e manutenzione delle pompe!

3 Trasporto e magazzinaggio

ATTENZIONE!

Proteggere l'apparecchio dall'umidità e danneggiamenti meccanici.

I componenti elettronici non devono essere sottoposti a temperature fuori dal campo da -10° C fino a + 50° C.

4 Descrizione del prodotto

4.1 Descrizione del prodotto e accessori

L'apparecchio ER 1 (-A) comanda è concepito per il comando automatico di una pompa. Sul frontale sono disposti i seguenti selettori e segnalatori:

- Interruttore generale trifase (Posizione 1) (L1, L2, L3)
0 → OFF
I → ON
- Selettore comando (Posizione 2)
Automatik → funzionamento automatico con tutte le funzioni di sicurezza attive, salvamotore elettronico, sicurezza contro la mancanza d'acqua oppure pericolo di travaso.
0 → Off
☞ → manuale; avviamento della pompa indipendentemente dalla pressione e senza le funzioni di sicurezza. La funzione WSK è mantenuta. La posizione è prevista per le funzioni di test. Nella posizione di prova la pompa funziona per ca. 2 minuti poi si disinserisce.
- Segnalazione del funzionamento (Posizione 3): è illuminata verde quando la pompa funziona, lampeggia verde quando la pompa è in blocco.
- Segnalazione di blocco (Posizione 4): è illuminata rosso in presenza di un blocco nel circuito dell'acqua.

4.2 Funzioni dell'apparecchio (Figura 2)

- Salvamotore elettronico interno: protegge il motore dal sovraccarico, il valore di intervento corrispondente alla corrente nominale, indicata sulla targhetta del motore pompa, deve essere impostato con il potenziometro P1. Cavallottare i morsetti WSK.
- Salvamotore esterno WSK/PTC: protegge i motori tramite il contatto della protezione integrale WSK o sensori a semiconduttore PTC. Impostare al valore massimo il potenziometro P1 (ruotare tutto verso destra).
- Temporizzazione allo spegnimento: può essere impostata una temporizzazione di postfunzionamento avviata dall'intervento del pressostato. Taratura fa 0 e 2 minuti tramite il potenziometro P2.

- Protezione contro la marcia a secco: le pompe per la pressurizzazione idrica e antincendio non possono funzionare a secco. Quale organo di protezione si può installare il galleggiante (WA 65/95), oppure il relè con elettrodi, nel serbatoio di primaraccolta in modo da interrompere il funzionamento della pompa in caso di mancanza dell'acqua.

- Funzionamento di prova (Test): impostando il funzionamento di prova la pompa sarà avviata per 10 secondi ogni 10 ore di arresto. La funzione è importante nell'applicazione come antincendio. Chiudendo l'interruttore ad aggancio S 3 il funzionamento di prova è disattivato.

4.3 Fornitura

Quadro elettrico ER 1 (-A)
(ER 1-A: 2x galleggiante, una tromba)
Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

5 Montaggio/Installazione

5.1 Installazione

Fissare l'apparecchio a muro con tamponi e viti (Ø 4 mm). Utilizzare la cornice centrale quale dima di foratura.

5.2 Collegamenti elettrici



I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato, certificato ed essere conformi alle leggi e norme CEI vigenti.

- Verificare che il tipo di rete e la tensione concordino con le indicazioni riportate sulla targhetta dati.
- Eseguire la messa a terra della pompa/impianto in conformità alle norme vigenti.
- Cavo di collegamento alla rete trifase DM: 4 x 1,5 mm², per monofase EM: 3 x 1,5 mm².
- Istruzioni per il collegamento dei conduttori con i morsetti senza viti: la figura 4 indica come aprire i morsetti usando il cacciavite. Può essere connesso un solo conduttore per ogni morsetto.
- Collegare la morsettiera come segue (figura 2):

(L), (N), PE:

Rete elettrica 1~230 V,
Cavallottare i morsetti X4 della scheda come indicato sulle istruzioni "230 V".

L1, L2, L3, PE:

Rete elettrica 3~400 V,
Cavallottare i morsetti X4 della scheda come indicato sulle istruzioni "400 V".

(impostazione di fabbrica)

L1, L2, L3, PE:

Rete elettrica 3~230 V,
Cavallottare i morsetti X4 della scheda come indicato sulle istruzioni "230 V".

U, V, PE:

Collegamento dei motori monofase.

U, V, W, PE:

Collegamento dei motori trifase.

SBM:

Collegamento della segnalazione di funzionamento a distanza, contatto in chiusura libero da potenziale, carico massimo 250 V, 1 A. Quando il motore funziona il contatto è chiuso.

SSM:

Collegamento per la segnalazione a distanza del blocco cumulativo, contatto in commutazione libero da potenziale, carico massimo 250 V, 1 A, per esempio per il collegamento di una tromba.

Option / 24 V:

Collegamento per estensioni non ancora utilizzate, ad esempio una combinazione Y – Δ per impianti di potenza elevata. Contatto in commutazione libero da potenziale, carico massimo 250 V, 1 A, uscita 24 V tensione continua.

Trasduttore di segnale:

Collegamento del pressostato o galleggiante per il comando della pompa.

Sicurezza contro il funzionamento a secco:

Protezione contro la mancanza d'acqua, la figura 3 indica le diverse possibilità di collegamento.

WSK:

Collegamento per la protezione integrale WSK (termostati a contatto annegati negli avvolgimenti), oppure PTC (protezione con semiconduttore), dei motori.

Programmare sulla scheda base gli interruttori ad aggancio ed i potenziometri, in funzione delle differenti applicazioni, le varie funzioni queste sono descritte nella tabella 1.

6 Messa in esercizio

Prima di procedere alla messa in esercizio dell'apparecchio ER 1 (-A), verificare ed eventualmente eseguire le impostazioni tenendo conto delle diverse applicazioni, come riportato nella tabella II.

7 Manutenzione

Il quadro elettrico è esente da manutenzione.

8 Blocchi, cause e rimedi

Il led verde lampeggia:

E' intervenuta la protezione del motore.

Dopo l'intervento del blocco non avviene il riarmo automatico.

Riarmo: riportare il selettore di comando su "0". Eventualmente lasciare raffreddare il motore.

Il led rosso s'illumina:

Intervento della sicurezza contro il funzionamento a secco.

Riarmo automatico dopo il ripristino del blocco.

SSM:

Per ogni blocco e segnalazione del pericolo di funzionamento a secco.

Se nonostante questi interventi gli inconvenienti persistono richiedere l'intervento dell'installatore oppure del Servizio Assistenza WILO.

Tabella 1: Funzioni degli interruttori ad aggancio e potenziometri (figura 2)

Interruttore ad aggancio/potenziometro	Funzioni
S 2	Inversione della funzione intervento del sensore di comando: S 2 aperto: la pompa funziona con il contatto del sensore chiuso S 2 chiuso: la pompa funziona con il contatto del sensore aperto.
S 3	Funzionamento di prova: S 3 aperto: con funzionamento di prova S 3 chiuso: senza funzionamento di prova
S 4	Inversione della funzione intervento protezione contro la marcia a secco: S 4 aperto: la pompa è disinserita in caso di mancanza d'acqua (pressurizzazione idrica). S 4 chiuso: la pompa è disinserita in caso livello eccessivo (pompe sommergibili)
S 5	Interruttore senza funzione nell'esecuzione di serie.
S 6	Inversione del segnale ingresso protezione contro la marcia a secco: S 6 aperto sopra: la pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua. S 6 chiuso sotto: la pompa si avvia in caso di livello eccessivo.
S 7	Interruttore per estensione delle funzioni uscita opzioni.
P1	Impostazione della corrente nominale motore.
P2	Temporizzazione dello spegnimento pompa (0 – 2 minuti)
P3	Temporizzazione ritardo spegnimento mancanza d'acqua / avv. per livello

Tabella 2: Impostazione degli interruttori a gancio e dei potenziometri per le diverse applicazioni

Interruttore a gancio/potenziometro	Pressurizzazione idrica	Antincendio	Drenaggio**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	sopra	sopra	sotto
P1 (R 10)	Come indicato nella targhetta dati del motore		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → aperto, 1 → chiuso

** Impostazioni di fabbrica

Con riserva di modifica!

1 Általános rész

A készüléket csak szakember építheti be és helyezheti üzembe!

1.1 Alkalmazási terület

Kis teljesítményű egyes szivattyúkat automatikusan vezérlő kapcsoló berendezés

- vízellátó telepeken,
- tűzoltó telepeken,
- merülőszivattyúknál.

1.2 Adatok a termékről

1.2.1 Csatlakozási és teljesítményadatok

Csatlakozó feszültség: 1~230 V, 50/60 Hz
3~230 V, 50/60 Hz
3~400 V, 50/60 Hz

Max. kapcs. teljesítmény: $P_2 \leq 4 \text{ kW}$
(max. áram 10 A)

Védettség IP 41
Hálózati főbiztosíték 16 A, AC 3
Környezeti hőmérséklet: 0 – 40° C

2 Biztonság

A biztonsági előírásokat a hozzá csatlakozó szivattyú beépítési és üzemeltetési utasításából kell kivenni és mindenképpen be kell tartani.

3 Szállítás és közbenső raktározás

VIGYÁZAT!

A készüléket nedvesség és mechanikai hatások (ütés/ütközés) ellen védeni kell. Az elektronikus alkatrészeket nem szabad kitenni a -10 ... +50° C-os tartományon kívüli hőfokoknak.

4 A termék és tartozékai leírása

4.1 A kapcsolókészülék homloklapja (1. ábra)

A ER 1 (-A) kapcsolókészülék a szivattyút automatikusan vezérli. A készülék homloklapján a következő kapcsolók és jelzések találhatók:

- (1. poz.) 3 pólusú **főkapcsoló** (L1, L2, L3)
0 → KI
I → BE
- (2. poz.) **vezérlőkapcsoló**
Automatik → Automatikus üzem minden biztonsági működéssel, elektronikus motorvédelemmel, vízhiányvédelemmel ill. túlfolyási figyelmeztetéssel.
0 → KI
☞ → Kézi üzem; A szivattyú bekapcsolása függetlenül a nyomástól és a biztonsági működések nélkül. Csak a WSK tekereshőfokvédelem marad meg. Ezt a beállítást irányoztuk elő a próbaüzemhez. A kézi üzem kb. 2 percig fut, utána kikapcsol.
- (3. poz.) **üzemjelző fény**: zölden világít, ha a szivattyú üzemel, zölden villog ha a motor hibás.
- (4. poz.) **zavarjelző fény**: vörösen világít, ha a vízkörben zavar van.

4.2 A készülék működése (2. ábra)

- **Belső elektronikus motorvédelem**: A motor túlterhelés elleni biztosítékként a P1 potenciométert be kell állítani a szivattyú/motor névleges áramára. A WSK kapcsokat át kell hidalni.
- **Külső (WSK/PTC) motorvédelem**: Ha a motorba van beépített WSK vagy PTC termostoros tekereshőfokvédelem, a P1 potenciométert jobbra ütközésig a maximális értékre kell beállítani.
- **Utánfutási idő**: Be lehet utánfutási időt állítani az adó általi szivattyú lekapcsolást követően. Ezt a P2 potenciométerrel lehet 0 ... 2 min közé beállítani.

– **TLS szárazonfutásvédelem**: A vízellátó vagy tűzoltószivattyúk nem üzemelhetnek víz nélkül. Vízhiány jelzőként az előtét tartályba beépített (W 65/95) úszókapcsolóval vagy merülőelektróddal lehet a szivattyúk a legkisebb vízszint elérésekor kikapcsolni.

– **Túlfolyási felügyelet**: A szárazonfutásvédelmi elektronika felhasználható merülőmotoros szivattyúk túlfolyási felügyeletére. Ehhez a kapcsológomb átváltásával a 2. táblázat szerint meg kell fordítani a kapcsolási módot. Ha az úszókapcsoló érintkezője zár, kigyullad a vörös zavarjelzőfény, az SSM (összevont zavarjelző) kiadja a zavarjel zést. De ettől a szivattyú tovább üzemel. Ha a túlfolyás megszűnik, önmagát nyugtázza.

– **TLS (szárazonfutásvédelem) késleltetése**: késleltetni lehet a vízhiányvédelem megszólalása után a szivattyú lekapcsolását vagy a visszakapcsolást, a zavarjel megszűnése után. A késleltetési időt a P3 potenciométeren lehet 2 sec ... 2 min közé beállítani.

– **Próbaüzem**: Ha beállítják a "Testlauf"-ot, akkor a szivattyú 10 óra üzemszünet után 10 s-ra bekapcsolódik. Pl. a tűzoltóberendezéseknél ellenőrzi a működőképességet, ami ott nagyon fontos. Az S 3 kapcsológomb zárásával nincsen próbaüzem.

4.3 A szállítás terjedelme

Kapcsoló készülék ER 1 (-A)
(ER 1-A: 2 x WA 95, kürtőhöz)
Beépítési és üzemeltetési utasítás

5 Felállítás / beépítés

5.1 Szerelés

A kapcsolókészüléket hüvelyekkel és (Ø 4 mm-es) csavarokkal lehet falra erősíteni. A közbenső keret fúrásablontként használható.

5.2 Villamos bekötés (2. ábra)



A villamos bekötést a helyi áram szolgáltató által engedélyezett villamos beruházó cégnek kell elkészítenie az érvényes villamos szabványok és előírások szerint.

- Az áramnem és feszültség feleljen meg a rácsatlakozó szivattyú vagy motor adattáblájának.
- A szivattyút és telepet előírás szerint kell földelni.
- A hálózati bekötő kábel 3 fázisnál 4 x 1,5 mm², 1 fázisnál 3 x 1,5 mm².
- Megjegyzés a csavar nélküli kapcsokkal dolgozashoz: A 4. ábra mutatja, hogyan kell a kapcsokat egy csavarhúzóval megnyitni. Egy kapocsba csak egy huzal dugható.
- A kapocslécet a következők szerint kell bekötni:
(L), (N), PE (föld):
1 x 230 V hálózati bekötés,
Az X4 egyes kapcsait a NYÁK "230 V"-os rajza szerint át kell hidalni.
L1, L2, L3, PE:
3 x 400 V hálózati bekötés,
Az X4 egyes kapcsait NYÁK "400 V"-os rajza szerint át kell hidalni (gyári bekötés).
L1, L2, L3, PE:
3 x 230 V hálózati bekötés,
Az X4 egyes kapcsait a NYÁK "230 V"-os rajza szerint át kell hidalni.
U, V, PE:
egyfázisú motor/szivattyú csatlakozása.
U, V, W, PE:
háromfázisú motor/szivattyú csatlakozása.
SBM:
csatlakozás külső üzemtávjelzéshez, feszültségmentes záróérintkező, max. érintkező terhelés 250 V, 1 A. Ha a motor üzemel, az érintkező zárt.
SSM:
Csatlakozás külső összevont zavarjelzéshez, feszültségmentes átváltó, max. érintkező terhelés 250 V, 1 A pl. egy kürtőhöz csatlakozás.

24 V-os opció:

Csatlakozás a még ki nem töltött működés bővítéshez, pl. egy külső telep nagyobb teljesítményű szivattyújának Y-Δ indításának a vezérléséhez. Feszültségmentes átváltó, max. érintkező terhelés 250 V, 1 A, egyenáramu kimenet 24 V.

P adó:

Csatlakozás a nyomásadóhoz vagy úszókapcsolóhoz, amely a szivattyút indíthatja vagy leállíthatja.

TLS:

szárazonfutásvédelem vagy túlfolyás figyelmeztetés. A szárazonfutás védelem különféle bekötéseit és csatlakozását a 3. ábra mutatja.

WSK:

A motor tekercshőfokvédelmi kapcsoló vagy a PTC termisztoros hőfokvédelem csatlakozása.

A készülék nyáklemezén a gombos kapcsolókkal és potenciométerekkel a különféle készülék működéseket be kell állítani. Ezeket az 1. táblázat részletezi.

6 Üzembehelyezés

Mielőtt üzembe helyezzük az ER 1 (-A) kapcsolókészülékkel a szivattyútelepet, a 2. táblázatban leírt beállításokat el kell készíteni a különféle alkalmazásokhoz.

7 Karbantartás

A kapcsoló készülék karbantartást nem igényel.

8 Üzemzavarok, okuk és elhárításuk

A zöld LED villog:

A motorvédelem működött.

Nem nyugtázza önmagát, ha megszűnt a zavar.

Nyugtázás: a vezérlőkapcsolót "0"-ra kell állítani.

A vörös LED világít:

Vízhiány vagy túlfolyás miatti lekapcsolás. A zavar oka elmúlása után automatikusan nyugtázódik.

Lehet ezt is úgy nyugtázni, hogy a vezérlőkapcsolót "0"-ra állítják.

SSM:

Minden zavar vagy túlfolyási figyelmeztetésekor jelt ad.

Ha az üzemzavart nem sikerül elhárítani, forduljon kérem az ön egészségügyi és fűtési kereskedőjéhez, vagy a WILO vevőszolgálatához.

1. Táblázat: A potenciométerek és nyomógombos kapcsolók működése (2. ábra)

Kapcsoló/potenciométer	Működések
S 2	Hatás megfordítás az adó bemenetnél: S 2 nyitott: A szivattyú üzemel, ha az adó érintkezője zárt. S 2 zárt: A szivattyú üzemel, ha az adó érintkezője nyitott.
S 3	Próbaüzem (Testlauf): S 3 nyitott: Próbaüzemmel. S 3 zárt: Próbaüzem nélkül.
S 4	Hatás megfordítás a TLS bemenetnél: S 4 nyitott: A szivattyú vízhiánynál lekapcsol (nyomásfokozás). S 4 zárt: A szivattyú túlfolyáskor bekapcsol (merülőmotoros üzem).
S 5	Ezt a kapcsolót a sorozat kivételénél nem használjuk.
S 6	Hatás megfordítás a TLS bemenetnél: S 6 fölül zárva: A szivattyú vízhiánykor kikapcsol. S 6 alul zárva: A szivattyú túlfolyáskor bekapcsol.
S 7	Az ajánlott kimenet működés bővítés kapcsolója.
P1	A motor névleges áramának a beállítása.
P2	A szivattyú kikapcsolási utánfutásának beállítása (0 ... 2 min).
P3	A vízhiányi kikapcsolás vagy a túlfolyási bekapcsolás késleltetése.

2. Táblázat: A potenciométerek és nyomógombos kapcsolók beállítása a különféle alkalmazásokkor.

Kapcsoló/potenciométer	Nyomásfokozás	Tűzoltóberendezés	Szennyvízleszívás**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	fent	fent	lent
P1 (R 10)	a motor adattáblája szerint		
P2 (R 27)		2	2 0
P2 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → gombos kapcsoló nyitott, 1 → gombos kapcsoló zárt

** gyári beállítás

A műszaki változtatások joga fenntartva!

1 Dane ogólne

Montaż i uruchomienie może wykonać tylko fachowy personel.

1.1 Zastosowanie

Urządzenie sterujące do automatycznego sterowania pomp pojedynczych niniejszej wydajności:

- w instalacjach zaopatrzenia w wodę,
- w urządzeniach gaśniczych,
- dla pomp z zatopionym silnikiem.

1.2 Dane syrobu

1.2.1 Dane odnośnie połączenia i wydajności

Sieć zasilająca: 1~230 V, 50/60 Hz
3~230 V, 50/60 Hz
3~400 V, 50/60 Hz

Max. moc załączana: $P_2 \leq 4 \text{ kW}$
(max. prąd 10 A)

Rodzaj ochrony: IP 41

Zabezpieczenie od strony sieci: 16 A, AC 3

Temperatura otoczenia: 0 – 40° C

2 Bezpieczeństwo

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa podane są w instrukcji montażu i obsługi przyłączonej pompy i należy je bezwzględnie przestrzegać.

3 Transport i magazynowanie

UWAGA!

Urządzenie należy chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi wskutek uderzeń i wstrząsów.

Części elektroniczne nie mogą być narażone na działanie temperatury spoza zakresu –10° C do +50° C.

4 Opis wyrobu i wyposażenia dodatkowego

4.1 Płyta czołowa urządzenia sterującego (rys. 1)

Pompa sterowana jest automatycznie za pomocą urządzenia sterującego ER 1 (-A). Płyta czołowa urządzenia zawiera następujące przyłączniki i wskazania

- Wyłącznik główny 3-biegowy (poz. 1) (L1, L2, L3)

0 → AUS (włączony)

I → EIN (załączone)

- Przełącznik sterowania (poz. 2)

Automatyczne → praca automatyczna ze wszystkimi funkcjami zabezpieczającymi, elektronicznym zabezpieczeniem silnika, zabezpieczeniem przed brakiem wody względnie przepełnieniem.

0 → AUS (wyłączone)

☞ "R" → praca ręczna; włączenie pompy niezależnie od istniejącego ciśnienia i bez funkcji zabezpieczających. Pozostaje działanie styku zabezpieczenia uzwojeń (WSK). Takie nastawienie przewidziane jest dla pracy próbnej. Praca ręczna trwa około 2 min. i potem następuje wyłączenie.

- **Wskaźnik pracy** (poz. 3); świeci zielono przy pracy pompy, migocze zielono przy awarii silnika.

- **Wskaźnik awarii** (poz. 4); świeci czerwono przy awarii w obiegu wody.

4.2 Funkcje urządzenia (rys. 2)

- **Wewnętrzne elektroniczne zabezpieczenie silnika:** Dla zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika należy ustawić wyzwalacz nadmiarowoprądowy na prąd znamionowy silnika pompy za pomocą potencjometru P1. Należy zmostkować zaciski styku zabezpieczenia uzwojeń (WSK).

- **Zewnętrzne zabezpieczenie silnika WSK/PTC:** Jeżeli zabezpieczenie silnika realizowane jest za pomocą styku zabezpieczenia uzwojeń (WSK) lub rezystorowego czujnika temperatury (TPC) to potencjometr P1 należy ustawić na wartości maksymalnej (do oporu w prawo).

- **Czas opóźnienia:** Po automatycznym wyłączeniu pompy przez czujnik ciśnienia może wystąpić czas opóźnienia (minimalny czas do ponownego załączenia pompy ← tak najprawdopodobniej, uw. tt.) nastawiany potencjometr P2 w zakresie 0 do 2 min.

- **TLS:** (zabezpieczenie przed suchobiegiem). Pompy w instalacjach zaopatrujących w wodę i urządzeniach gaśniczych nie mogą pracować na sucho. Dla zabezpieczenia przed brakiem wody montuje się w zbiorniku na dopływie wyłącznik pływakowy (WA 65/95) lub elektrody zanurzeniowe i przy spadku poziomu wody poniżej wartości dopuszczalnej następuje wyłączenie pompy.

- **Ostrzeżenie przed przepełnieniem:** Elektronika urządzenia zabezpieczająca przed suchobiegiem jest używana także dla ostrzeżenia przed przepełnieniem przy pompach z zatopionym silnikiem w tym celu należy odwrócić działanie tej funkcji przez przełączenie wyłącznika hakowego (patrz tab. 2). Przy zamknięciu styków wyłącznika pływakowego świeci czerwony wskaźnik awarii i aktywizowana jest zbiorcza sygnalizacja awarii (SSM) jako sygnalizacja alarmowa. Pompa pracuje jednak nadal. Po ustąpieniu przepełnienia następuje samoczynne potwierdzenie awarii.

- **Opóźnienie TLS:** Można opóźnić wyłączenie pompy po zadziałaniu zabezpieczenia przed brakiem wody jak i ponowne załączenie po ustąpieniu braku wody. Czas opóźnienia można nastawić na potencjometrze P3 w zakresie od 2 s do 2 min.

- **Praca testowa:** Po nastawieniu "Testlauf" (praca testowa) każdorazowo do 10 godz. postoju następuje włączenie pompy na 10 s. Jest to ważne np. dla zapewnienia gotowości do pracy urządzeń gaśniczych. Przez zamknięcie wyłącznika hakowego S 3 uzyskuje się brak pracy testowej.

4.3 Zakres dostawy

Urządzenie sterujące ER 1 (-A)

(ER 1-A: 2 x WA 95 i bucza)

Instrukcja montażu i obsługi.

5 Ustawienie / Montaż

5.1 Montaż

Urządzenie sterujące montuje się na ścianie za pomocą kołków i śrub (Ø 4 mm). Rama pośrednia służy przy tym jako szablon dla wiercenia otworów.

5.2 Połączenie elektryczne (rys. 2)



Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami VDE przez elektromontera posiadającego uprawnienia wymagane przez miejscowy zakład energetyczny.

- Rodzaj prądu i napięcie sieci zasilającej muszą odpowiadać danym na tabliczce znamionowej przyłączonego silnika / pompy.
- Pompę / urządzenie należy uziemić zgodnie z przepisami.

- Kabel przyłączeniowy dla prądu trójfazowego: 4 x 1,5 mm², dla prądu jednofazowego: 3 x 1,5 mm².

- Wskazówka dla pracy z zaciskami bez śrub: rys. 4 pokazuje jak otwierać zaciski za pomocą dostarczonego z urządzeniem śrubokręta. Do jednego zacisku można podłączyć tylko jeden przewód.

- Poszczególne zaciski listwy zaciskowej należy podłączyć następująco:

(L), (N), PE:

podłączenie sieci 1~230 V,

zacisk przy X4 wcisnąć na obwód drukowany odpowiednio do wskazówki "230 V"

L1, L2, L3, PE:

podłączenie sieci 3~400 V,

zacisk przy X4 wcisnąć na obwód drukowany odpowiednio do wskazówki "400 V" (ustawienie fabryczne)

L1, L2, L3, PE:

podłączenie sieci 3~230 V,

zacisk przy X4 wcisnąć na obwód drukowany odpowiednio do wskazówki "230 V"

U, V, PE:

podłączenie jednofazowego silnika pompy

U, V, W, PE:

podłączenie trójfazowego silnika pompy

SBM:

połączenie dla zewnętrznej zbiorczej sygnalizacji pracy, bezpotencjałowy styk zwierny, max. obciążenie styku 250 V, 1 A. Przy pracującym silniku styk zwarty.

SSM:

połączenie dla zewnętrznej zbiorczej sygnalizacji awarii, bezpotencjałowy styk przełączny, max. obciążenie styku 250 V, 1 A np. dla podłączenia buczka.

Opcja 24 V:

połączenie jeszcze nie zajętych rozszerzeń funkcjonalnych np. dla występowania zewnętrznego połączenia Y-Δ dla urządzeń większej mocy. Bezpotencjałowy styk przełączny, max. obciążenie styku 250 V, 1 A. Wyjście stałonapięciowe 24 V.

Czujnik P:

podłączenie wyłącznika ciśnieniowego lub wyłącznika pływakowego dla załączania i wyłączania pompy.

TLS:

zabezpieczenie przed brakiem wody lub ostrzeżenia przed przelaniem. Różnorodne możliwości zabezpieczenia przed suchobiegiem i ich połączenie podane są na rys. 3.

WSK:

połączenie dla zabezpieczenia silnika WSK (styk zabezpieczenia uzwojeń) lub PTC (zabezpieczenie za pomocą bareterowego, rezystancyjnego czujnika temperatury).

Na obwodzie drukowanym urządzenia należy ustawić potencjometry i przełączniki hakowe odpowiednio do funkcji urządzenia. Nastawienia te opisano w tabeli 1.

6 Uruchomienie

Przed uruchomieniem pompy z urządzeniem sterującym ER 1 (-A) należy to urządzenie odpowiednio ustawić zgodnie z tabelą 2 dla danego zastosowania.

7 Obsługa

Urządzenie nie wymaga obsługi.

8 Awaria, przyczyny i usuwanie

Migocze zielony LED:

Zadziałało zabezpieczenie silnika.

Po usunięciu przyczyny nie następuje samoczynne potwierdzenie awarii.

Potwierdzenie awarii przez nastawienie przełącznika sterowania na "0".

SSM:

Przy każdej awarii i ostrzeżeniu przed przelaniem.

Jeżeli nie można usunąć awarii w pracy to można zwrócić się do odpowiedniej fachowej placówki w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej lub do służby obsługi klientów firmy WILO.

Tabela 1: Funkcje wyłączników hakowych i potencjometrów (rys. 2).

Wyłącznik/potencjometr	Funkcje
S 2	Odwrócenie kierunku działania dla wejścia styku czujnika: S 2 otwarty: pompa pracuje przy zamkniętym styku S 2 zamknięty: pompa pracuje przy otwartym styku
S 3	Praca testowa: S 3 otwarty: z pracą testową S 3 zamknięty: bez pracy testowej
S 4	Odwrócenie kierunku działania TLS: S 4 otwarty: następuje wyłączenie pompy przy braku wody (podwyższenie ciśnienia) S 4 zamknięty: następuje włączenie pompy przy przelaniu (pompa z zatopionym silnikiem).
S 5	W wykonaniu seryjnym wyłącznik bez funkcji.
S 6	Odwrócenie kierunku działania wejścia TLS: S 6 zamknięty u góry: następuje wyłączenie pompy przy braku wody S 6 zamknięty na dole: następuje włączenie pompy przy przelaniu.
S 7	Wyłącznik dla rozszerzenia funkcji "wyjście opcja"
P1	Nastawienie prądu znamionowego silnika
P2	Czas opóźnienia po wyłączeniu pompy (0 – 2 min.)
P3	Czas opóźnienia dla wyłączenia przy braku wody / załączenia przy przelaniu.

Tabela 2: Nastawienie wyłączników hakowych i potencjometrów dla różnych zastosowań.

Wyłącznik/potencjometr	Podwyższenie ciśnienia	Urządzenie gaśnicze	Ścieki**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	góra	góra	dół
P1 (R 10)	względ tabliczki znamionowej silnika		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → wyłącznik hakowy otwarty, 1 → wyłącznik hakowy zamknięty

** ustawienie fabryczne

Zastrzegu się możliwość zmian bez uprzedzenia!

1 Všeobecné informace

Montáž a uvádění do provozu smí provádět pouze odborný personál!

1.1 Použití

Spínací přístroj pro automatické ovládání jednoduchých čerpadel o malém výkonu

- v zásobování vodou (zvyšování tlaku),
- v hasicích zařízeních,
- u ponorných čerpadel.

1.2 Charakteristika výrobku

1.2.1 Technická data

Napájecí napětí:	1~230 V, 50/60 Hz 3~230 V, 50/60 Hz 3~400 V, 50/60 Hz
Max. spínaný výkon:	$P_2 \leq 4 \text{ kW}$ (max. proud 10 A)
Druh krytí:	IP 41
Pojistka:	16 A, AC 3
Okolní teplota:	0 – 40 °C

2 Bezpečnost

Je třeba bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny, uvedené v návodu k montáži a obsluze připojovaného čerpadla.

3 Přeprava a skladování

POZOR!

Zařízení je třeba chránit před vlhkostí a mechanickým poškozením vlivem nárazů a otřesů. Elektronické součásti nesmí být vystavovány teplotám pod -10°C a $+50^\circ\text{C}$.

4 Popis výrobku a příslušenství

4.1 Čelní stěna přístroje (obr. 1)

Spínacím přístrojem ER 1 (-A) se čerpadlo ovládá automaticky. Na čelní stěně jsou tyto spínače a indikátory:

- **Hlavní vypínač** třípólový (poz. 1) (L1, L2, L3)
0 → vypnuto
I → zapnuto
- **Ovládací přepínač** (poz. 2)
Automatik → utomatický provoz se všemi jisticími funkcemi, elektronickou ochranou motoru, ochranou proti nedostatku vody nebo signalizací přeplnění.
0 → vypnuto
↻ → ruční ovládání: zapínání čerpadla nezávisle na současném tlaku a bez jisticích funkcí. Zachována zůstává funkce kontaktů ochrany vinutí (WSK). Toto nastavení je určeno pro kontrolní chod. Na ruční ovládání běží čerpadlo cca 2 min. a pak se vypne.
- **Provozní kontrolka** (poz. 3): za chodu čerpadla svítí zeleně, při poruše motoru zeleně bliká.
- **Poruchová kontrolka** (poz. 4): při poruše ve vodním okruhu svítí červeně.

4.2 Funkce přístroje (obr. 2)

- **Interní elektronická ochrana motoru:** Pro zabezpečení proti přetížení motoru musí být nadproudový vypínač na potenciometru P1 nastaven na jmenovitý proud čerpadla/motoru. Svorky WSK se musí přemústkovat.
- **Externí ochrana motoru WSK/PTC:** Je-li motor chráněn kontaktem ochrany vinutí nebo termistorem, nastavuje se potenciometr P1 na maximální hodnotu (pravý doraz).
- **Doběh:** Dobu doběhu po automatickém odpojení čerpadla snímačem je možno nastavovat potenciometrem P2 v rozmezí 0 až 2 min.
- **TLS (Ochrana proti běhu nasucho):** Vodárenská čerpadla ani čerpadla hasicí nesmějí běhat nasucho. Jako ochrana proti

nedostatku vody se do předřazené nádrže montuje buď plovákový spínač (WA 65/95) nebo ponorné elektrody, které čerpadlo vypnou při podkročení minimálního stavu vody.

- **Varování před přeplněním:** Elektronika pro ochranu proti běhu nasucho se využívá i k signalizaci přeplnění u ponorných čerpadel. Za tímto účelem se musí spínací funkce přepojením vidlicových spínačů obrátit (viz tab. 2). Při sepnutí kontaktu plovákového spínače svítí červená kontrolka, SSM (souhrnná signalizace poruch) se indikuje jako poruchové hlášení. Čerpadlo však běží dále. Při překonání přeplnění automaticky reset.
- **Prodleva TLS:** Pro vypnutí čerpadla po reakci ochrany proti chodu nasucho i pro opětovné spuštění po skončení signalizace poruchy lze potenciometrem P3 nastavovat prodlevu v rozmezí 2 s až 2 min.
- **Kontrolní chod:** Při nastavení "Testlauf" běží čerpadlo vždycky 10 s po každých 10 hodinách odstavení. To je důležité např. pro kontrolu pohotovosti hasicích zařízení. Sepnutím vidlicového spínače S 3 se kontrola chodu zastavuje.

4.3 Rozsah dodávky

Spínací přístroj ER 1 (-A)
(ER 1-A: 2 x WA 95, houkačky)
Návod k montáži a obsluze

5 Umístění/instalace

5.1 Montáž

Spínací přístroj se upevňuje na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů ($\varnothing 4 \text{ mm}$). Mezírámček při tom slouží jako vrtací šablona.

5.2 Elektrické připojení (obr. 2)



Napojení na přívod elektřiny musí provést odborný elektromontér v souladu s platnými předpisy ČSN.

Charakter proudu i napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku připojovaného čerpadla/motoru.

- Čerpadlo/zařízení uzemněte podle předpisů.
- Přívodní kabel pro motorový proud: $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$, pro světelný proud: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$.
- Návod pro práci se svorkami bez šroubů: Obr. 4 ukazuje, jak se svorky otvírají přibaleným šroubovákem. Jedna svorka je pouze pro jeden vodič.
- Svorkovnice se obsazuje takto:
(L), (N), PE: Napájení 1~230 V,
Můstky na svorkovnici X4 musí odpovídat označení 230 V na desce.
L1, L2, L3, PE: Napájení 3~400 V,
Můstky na svorkovnici X4 musí odpovídat označení 400 V na desce.
L1, L2, L3, PE: Napájení 1~230 V,
Můstky na svorkovnici X4 musí odpovídat označení 230 V na desce.
U, V, PE: Přívod světelného proudu čerpadlo/motor.
U, V, W, PE: Přívod motorového proudu čerpadlo/motor.
SBM: Připojení externí signalizace provozu, beznapětový pracovní kontakt, max. zatížitelnost 250 V, 1 A. Běží-li motor, je kontakt sepnutý.
SSM: Připojení externí souhrnné signalizace poruch, beznapětový signalizační kontakt, max. zatížitelnost 250 V, 1 A, např. pro připojení houkačky.
Option 24 V: Připojení pro ještě neobsazené rozšíření funkcí, např. aktivaci externí kombinace Y-Δ pro zařízení o větším výkonu. Beznapětový signalizační kontakt, max. zatížitelnost 250 V, 1 A.
Geber P:
Připojení pro tlakový nebo plovákový spínač pro vypínání a zapínání čerpadla.
TLS:
Ochrana proti běhu nasucho nebo signalizace přeplnění. Různé možnosti ochrany proti chodu nasucho a jejich zapojení jsou znázorněny na obr. 3.

WSK: Připojení pro ochranu motoru WSK (kontakt ochrany vinutí) nebo PTC (ochrana motoru termistorem).

Pro různé funkce přístroje se na přístrojové desce musí nastavovat vidlicové spínače a potenciometry. Příslušná nastavení jsou popsána v tab. 1.

6 Uvádění do provozu

Před uvedením čerpacího agregátu se spínacím přístrojem ER 1 (-A) do provozu se pro různé aplikace musí provést nastavení, uvedená v tab. 2.

7 Údržba

Spínací přístroj nevyžaduje údržbu.

8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování

Bliká zelená kontrolka:

Zapnula se ochrana motoru.

Po odstranění poruchy se automaticky **neresetuje**.

Reset: Ovládací přepínač nastavte do polohy "0".

Svíí červená kontrolka:

Vypnuto pro nedostatek vody nebo přeplnění.

Reset automaticky po odstranění příčiny poruchy.

Resetovat lze i přepnutím ovládacího spínače do polohy "0".

SSM:

Při každé poruše nebo při signalizaci přeplnění.

Nelze-li provozní poruchu odstranit, obraťte se laskavě na svého instalatéra-topenáře nebo na servis WILO.

Tabulka 1: Funkce vidlicových spínačů a potenciometrů (obr. 2)

Spínač/potenciometr	Funkce
S 2	Změna působení vstupu ze snímače: S 2 otevřený: čerpadlo běží při sepnutém kontaktu snímače S 2 sepnutý: čerpadlo běží při otevřeném kontaktu snímače
S 3	Kontrolní chod: S 3 otevřený: s kontrolním chodem S 3 sepnutý: bez kontrolního chodu
S 4	Změna působení vstupu TLS: S 4 otevřený: čerpadlo se při nedostatku vody vypne (zvyšování tlaku) S 4 sepnutý: čerpadlo se při přeplnění zapne (ponorná čerpadla)
S 5	V sériovém provedení není spínač obsazen
S 6	Změna působení vstupu TLS: S 6 nahoře sepnutý: čerpadlo se při nedostatku vody vypne S 6 dole sepnutý: čerpadlo se při přeplnění zapne
S 7	Spínač pro volitelné rozšíření výstupních funkcí
P1	Nastavování na jmenovitý proud motoru
P2	Doba doběhu po vypnutí čerpadla (0 – 2 min)
P3	Délka prodlevy pro vypnutí při nedostatku vody/zapnutí při přeplnění

Tabulka 2: Nastavování vidlicových spínačů a potenciometrů pro různé použití

Spínač/potenciometr	Zvyšování tlaku	Hasicí zařízení	Odpadní vody**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	Nahoře	Nahoře	Dole
P1 (R 10)	Podle typového štítku motoru		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → vidlicový spínač rozpojený, 1 → vidlicový spínač zapnutý

** nastavení z výroby

Technické změny vyhrazeny!

1 Общие положения

Монтаж и ввод в эксплуатацию разрешается производить только специалистам !

1.1 Назначение

Устройство предназначено для автоматического управления насосами малой мощности в составе

- установок водоснабжения,
- установок пожаротушения,
- погружных насосов.

1.2 Технические данные

1.2.1 Подключение и мощностные данные

Напряжение питающей сети:	1~220 В, 50 Гц 3~220 В, 50 Гц 3~380 В, 50 Гц
Максимальная коммутируемая мощность:	$P_2 \leq 4 \text{ кВт}$ (3 – 380 В) (макс. ток 10 А)
Степень защиты:	IP 41
Сетевой предохранитель:	16 А, АС 3
Температура окружающей среды:	0 – 40° С

2 Меры безопасности

Следует безусловно соблюдать меры безопасности, приведенные в инструкциях по монтажу и эксплуатации подключаемых насосов.

3 Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ!

Устройство необходимо защищать от механических повреждений вследствие ударов и толчков. Электрические детали не должны подвергаться воздействию температур вне диапазона от –10° С до +50° С.

4 Описание изделия и принадлежностей

4.1 Лицевая панель устройства управления (рис. 1)

С помощью прибора ER 1 (-А) осуществляется автоматическое управление насосами. На лицевой панели прибора расположены следующие переключатели и индикаторы:

- **Основной** 3-х полюсный переключатель (поз. 1) (L1, L2, L3)
0 → Выкл
I → Вкл
- **Переключатель управления** (поз. 2)
Автоматика → автоматический режим со всеми защитными функциями, электронной защитой двигателя, от недостатка воды или перелива.
0 → Выкл.
☞ → ручной режим; включение двигателя производится независимо от давления в системе и без защитных функций. Функция защитного контакта обмотки двигателя сохраняется. Этот режим предусмотрен для пробных пусков. Ручной режим продолжается approx. 2 мин., после чего отключается.
- **Индикатор режима** (поз. 3): светится зеленым светом при работе насоса, мигает при сбое в работе насоса.
- **Индикатор неисправности** (поз. 4): светится красным светом при сбое в контуре подачи воды.

4.2 Функции устройства (рис. 2)

- **Внутренняя электронная защита двигателя:** для предотвращения перегрузок двигателя защитный размыкатель должен быть настроен на номинальный ток насоса / двигателя с помощью потенциометра P1. Клеммы защитного контакта обмотки двигателя должны быть закорочены.
- **Внешняя защита двигателя с помощью защитного контакта в обмотке двигателя:** Если двигатель защищается посредством встроенного контакта в обмотке, то потенциометр

P1 необходимо установить в крайнее правое положение (максимальное значение).

- **Время задержки выключения:** после поступления команды от датчика на автоматическое выключение насоса он может еще оставаться в работе в течение заданного времени. Это время устанавливается с помощью потенциометра P2 в диапазоне от 0 до 2 мин.
- **Защита от работы "всухую":** в установках водоснабжения и пожаротушения не допускается работа насосов "всухую". Для защиты от недостатка воды в резервуар встраиваются поплавковый переключатель (WA 65/95) или погружные электроды, которые отключают насос при падении уровня воды ниже минимального значения.
- **Предупреждение о переливе:** электроника для защиты от работы "всухую" используется также и для предупреждения о переливе в погружных насосах. Для этого должна быть инвертирована переключающая функция благодаря переключению микропереключателей (см. табл. 2). При замыкании контакта поплавкового переключателя загорается красный индикатор неисправности и выдается аварийный сигнал для систем внешнего сбора информации о сбое. Насос же продолжает работать. Сброс аварийного сигнала происходит автоматически после устранения перелива.
- **Задержка на срабатывание защиты от работы "всухую":** выключение насоса по сигналу защиты от работы "всухую", также как и последующее включение после устранения причины могут быть задержаны во времени. Время задержки устанавливается с помощью потенциометра P3 от 2 сек до 2 мин.
- **Пробный пуск:** при установке функции "пробный пуск" насос включается на 10 сек после каждых 10 часов простоя. Это важно, например, для поддержания готовности установок пожаротушения. В результате замыкания переключателя S3 пробный пуск не функционирует.

4.3 Объем поставок

Устройство управления ER 1 (-А)
(ER 1-A: 2 WA 95, сирена)
Инструкция по монтажу и эксплуатации

5 Установка / монтаж

5.1 Монтаж

Устройство управления крепится на стене при помощи дюбелей и шурупов (диаметром 4 мм). При этом промежуточная рамка служит в качестве кондуктора для сверления отверстий.

5.2 Электрическое подключение (рис. 2)



Электрическое подключение разрешается производить электромонтеру, имеющему допуск соответствующего местного энергоснабжающего предприятия, и согласно действующим правилам.

- Вид тока и напряжения электросети должны соответствовать данным на шильдике подключаемого насоса / двигателя.
- Заземлить установку согласно правилам.
- Сетевой кабель: для трехфазных двигателей – 4 x 1,5 кв. мм, для однофазных – 3 x 1,5 кв. мм.
- Указание для работы с безвинтовыми клеммами: рис. 4 показывает, как надо раскрывать клеммы с помощью отвертки. К каждому контакту может быть подсоединен только один провод.
- Клеммная колодка подключается в следующем порядке:
(L), (N), PE:
однофазная сеть 1~220 В;
Перемкнуть клеммы X4 электронной платы в соответствии с указанием "230 В" (см рис. 2)
L1, L2, L3, PE:
трехфазная сеть 3~380 В;
Перемкнуть клеммы X4 электронной платы в соответствии с указанием "400 В" (см рис. 2) (заводская уставка)

L1, L2, L3, PE:

трехфазная сеть 3~220 В,
Переключить клеммы X4 электронной платы в соответствии с
указанием "230 В" (см рис. 2)

U, V, PE:

подключение однофазного насоса / двигателя;

U, V, W, PE:

подключение трехфазного насоса / двигателя;

SBM:

подключение для вывода сигнала о рабочем режиме,
беспотенциальный контакт с максимальной нагрузочной
способностью 250 В, 1 А. Когда двигатель работает, контакт
замкнут;

SSM:

подключение для вывода сигнала о сбое, беспотенциальный
перекидной контакт с максимальной нагрузочной способностью
250 В, 1 А, например, для подключения сирены;

Option 24 V:

подключение для еще свободных функциональных расширений,
например, для управления внешней комбинацией треугольник-
звезда для установок большой мощности. Беспотенциальный
перекидной контакт с максимальной нагрузочной способностью
250 В, 1 А; выход постоянного напряжения 24 В.

Geber P:

подключение реле давления или поплавкового переключателя
для включения-выключения насоса;

TLS:

защита от недостатка воды или предупреждение о переливе.
Различные возможности защиты от работы "всухую" и их
варианты подключения приведены на рис. 3;

WSK:

подключение защитного контакта обмотки двигателя; На
печатной плате прибора необходимо установить переключатели
и потенциометры в соответствии с различными функциями,
приведенными в табл. 1.

6 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию насосов с блоком управления
ER 1 (-A) необходимо для различных применений произвести
установки, приведенные в табл. 2.

7 Обслуживание

Устройство автоматического управления насосами не
нуждается в обслуживании.

8 Неисправности, причины и способы устранения

Светится зеленый светодиод:

сработала защита двигателя.

После устранения причины не происходит автоматического
сброса блокировки.

Для сброса блокировки установить переключатель управления
в положение "0".

Светится красный светодиод:

отключение вследствие недостатка воды или перелива.

Сброс блокировки происходит автоматически после устранения
причины.

Разблокирование возможно также установкой переключателя
управления в положение "0".

SSM:

при каждом сбое или переливе выдается внешний сигнал.

**Если не удастся устранить сбой в работе, то обращайтесь,
пожалуйста, к специалисту по данному оборудованию или
в службу сервиса фирмы WILO.**

Таблица 1: Функции микропереключателей и потенциометров (рис. 1)

Переключатель/ потенциометр	Функции
S 2	Инверсия сигнала датчика: S 2 разомкнут: насос работает при замкнутом контакте датчика S 2 замкнут: насос работает при разомкнутом контакте датчика
S 3	Пробный: S 3 разомкнут: с пробным пуском S 3 замкнут: без пробного пуска
S 4	Инверсия сигнала для входа защиты от работы "всухую": S 4 разомкнут: насос выключается при недостатке воды (повышении давления) S 4 замкнут: насос включается при переливе (погружной насос)
S 5	В серийном исполнении переключатель не задействован
S 6	Инверсия сигнала для входа защиты от работы "всухую": S 6 в верхнем положении: насос выключается при недостатке воды S 6 в нижнем положении: насос включается при переливе
S 7	Переключатель для расширения функций выхода опции
P1	Установка на номинальный ток двигателя
P2	Время задержки выключения насоса (0 – 2 мин)
P3	Время задержки срабатывания защиты от недостатка воды / перелива

Таблица 2: Установка микропереключателей и потенциометров для различных применений

Переключатель/ потенциометр	Повышение давления	Установка пожаротушения	Дренаж**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	вверх	вверх	вниз
P1 (R 10)	Согласно шильдику двигателя		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

* 0 → микропереключатель разомкнут, 1 → микропереключатель замкнут

** Заводская установка





 **UNIDOMO®**



 UNIDOMO®

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß die elektronischen Schaltgeräte der Baureihen,

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that these electronic control panel types of the series,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de coffrets électroniques des séries,

W-CTRL-ER-B-1...

W-CTRL-ER-B-2...

W-CTRL-ER-B-3...

W-CTRL-ER-B-4...

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

In their delivered state comply with the following relevant directives:

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

_ Low voltage 2014/35/EU

_ Basse tension 2014/35/UE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU

_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE



und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

comply also with the following relevant harmonised European standards:

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61439-1

EN 61439-2

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3+A1:2011

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4+A1:2011

Dortmund,

Digital

unterscriben von

Holger Herchenhein

Datum: 2017.10.19

18:57:09 +02'00'

H. HERCHENHEIN

Senior Vice President - Group ITQ

WILO SE

Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund - Germany

N°2117872.02 (CE-A-S n°2540433)

(BG) - български език ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ ЕС/ЕО WILO SE декларира, че продуктите посочени в настоящата декларация съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и приелите ги национални законодателства: Ниско Напрежение 2014/35/ЕС ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на предишната страница.	(CS) - Čeština EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním předpisům, které je přejímají: Nízké Napětí 2014/35/EU ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených na předcházející stránce.
(DA) - Dansk EU/EF-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem: Lavspændings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side.	(EL) - Ελληνικά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ/ΕΚ WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά δηλωσή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί: Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.
(ES) - Español DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables : Baja Tensión 2014/35/UE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas armonizadas citadas en la página anterior.	(ET) - Eesti keel EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud: Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.
(FI) - Suomen kieli EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia: Matala Jännite 2014/35/EU ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.	(GA) - Gaeilge AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu: Ísealvoltais 2014/35/AE ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.
(HR) - Hrvatski EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI WILO SE izjavlja da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima: Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2014/30/EU i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.	(HU) - Magyar EU/EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelősségi nyilatkozatban megjelölt termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe áttültetett rendelkezéseinek: Alacsony Feszültségű 2014/35/EU ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EU valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.
(IT) - Italiano DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono : Bassa Tensione 2014/35/UE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente.	(LT) - Lietuvių kalba ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus: Žema įtampa 2014/35/ES ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame puslapyje.
(LV) - Latviešu valoda ES/EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJŪ WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti: Zemsprieguma 2014/35/ES ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/ES un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.	(MT) - Malti DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ UE/KE WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li japplikawhom: Vultaġġ Baxx 2014/35/UE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-paġna preċedenti.

(NL) - Nederlands EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen: Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd.	(PL) - Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i transponującymi je przepisami prawa krajowego: Niskich Napięć 2014/35/UE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz z następującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na poprzedniej stronie.
(PT) - Português DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das diretivas europeias e às legislações nacionais que as transcrevem : Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente.	(RO) - Română DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE/CE WILO SE declară că produsele citate în prezenta declarație sunt conforme cu dispozițiile directivelor europene următoare și cu legislațiile naționale care le transpun : Joasă Tensiune 2014/35/UE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/UE și, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în pagina precedentă.
(SK) - Slovenčina EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov: Nízkonapäťové zariadenia 2014/35/EÚ ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 2014/30/EÚ ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na predchádzajúcej strane.	(SL) - Slovenščina EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo: Nizka Napetost 2014/35/EU ; Elektromagnetno Zdržljivostjo 2014/30/EU pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.
(SV) - Svenska EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem: Lågspännings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder som nämnts på den föregående sidan.	(TR) - Türkçe AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESİ WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir: Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
(IS) - Íslenska ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt: Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.	(NO) - Norsk EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLÆING WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover: EG-Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.
(RU) - русский язык Декларация о соответствии Европейским нормам WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и национальным предписаниям: Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС ; Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на предыдущей странице.	

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic

WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +45 70 253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmäentie 1 A
FIN-02330 Espoo
T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T +47 22 80 45 70
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton
T +27 11 6082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjörnsvägen 6
SE-352 45 Växjö
T +46 470 72 76 00
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiev
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

wilo

 UNIDORM

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com