



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

 **poresta systems**  
Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de**

# Einbauanleitung





# Mounting instruction

# Montagehandleiding

# Instructions de montage


# Istruzioni di montaggio

Poresta® Loft S

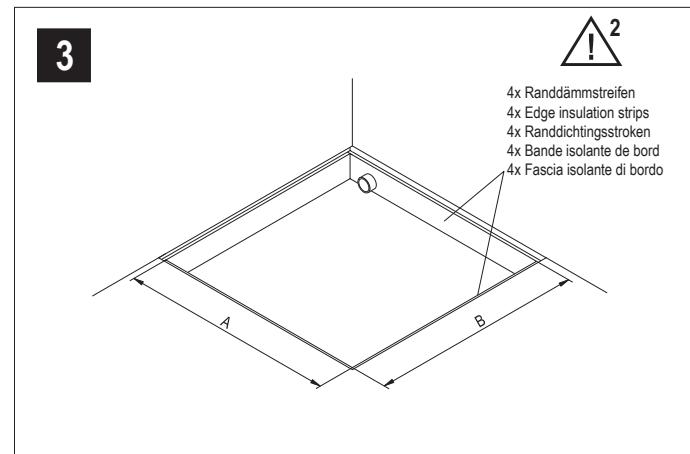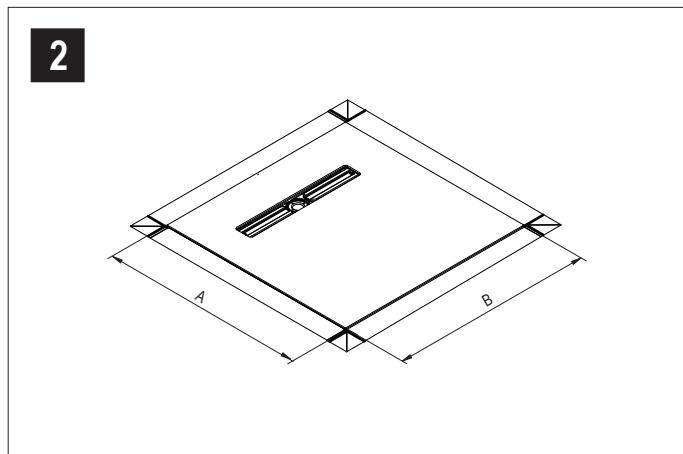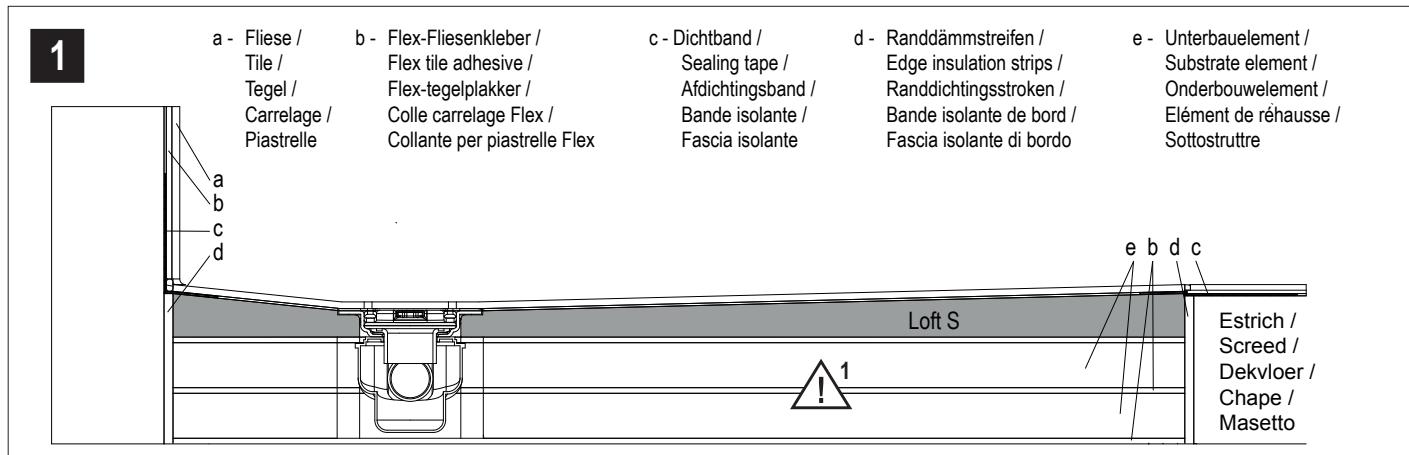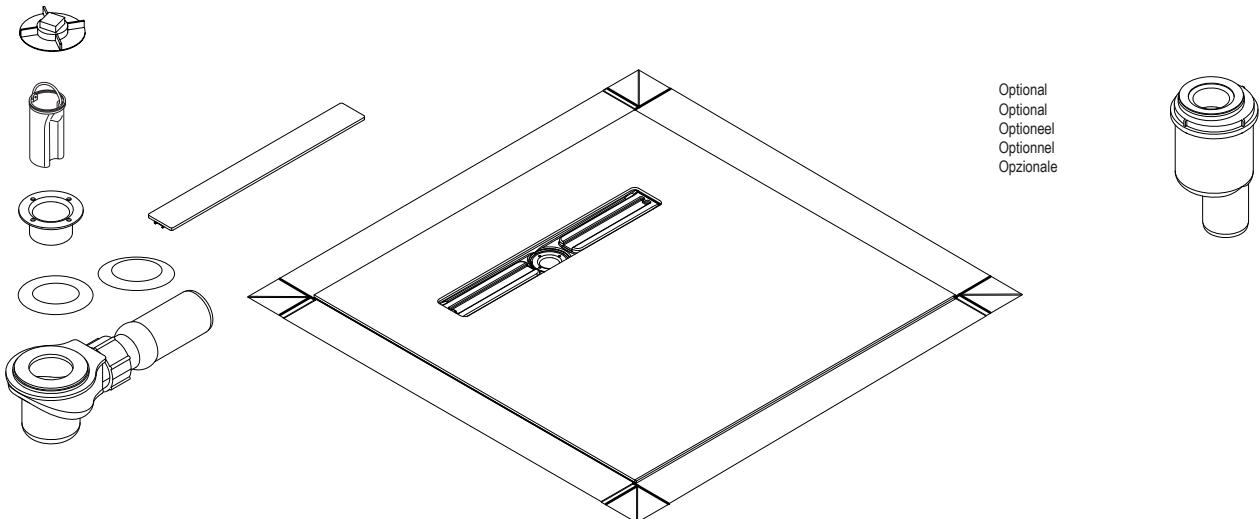

# Einbauanleitung Mounting instruction Montagehandleiding Instructions de montage Istruzioni di montaggio


Poresta® Loft S

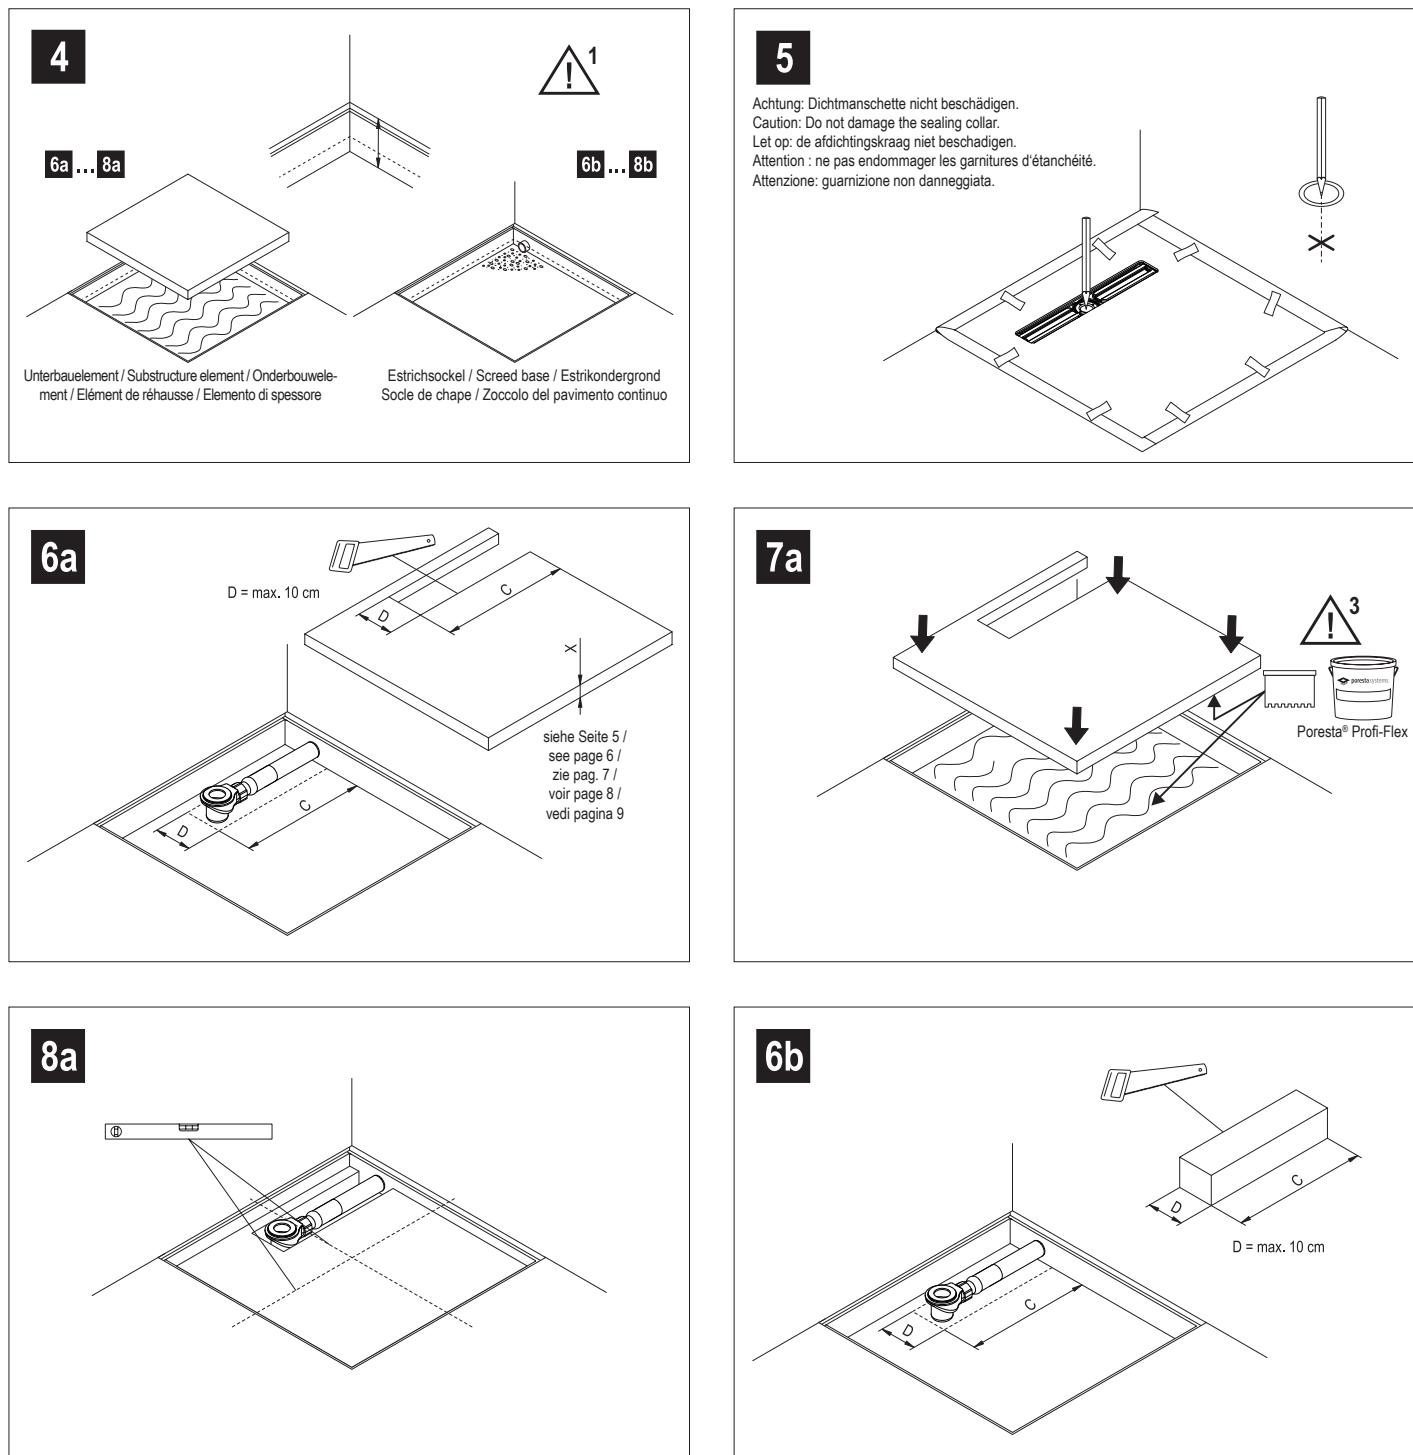


# Einbauanleitung Mounting instruction Montagehandleiding Instructions de montage Istruzioni di montaggio

Poresta® Loft S


**7b**

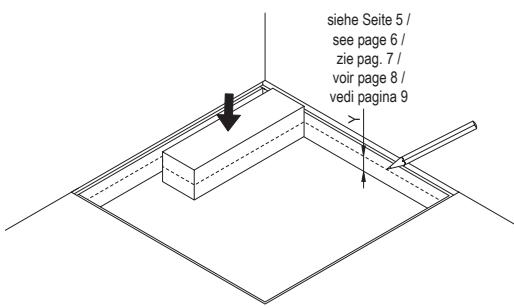


**8b**

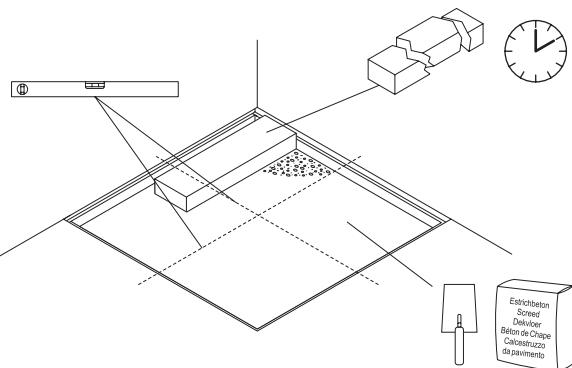

**9**

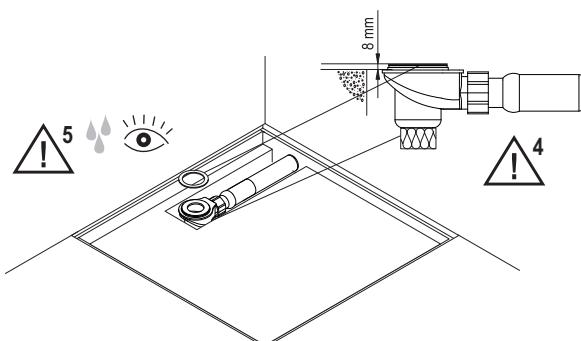


**10**

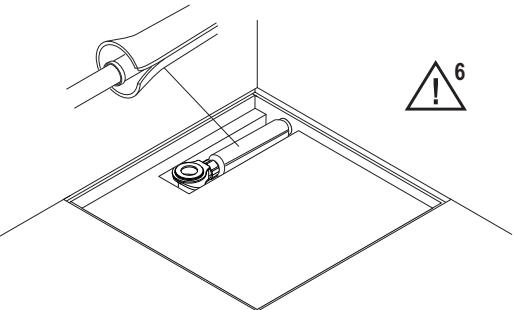


**11**

Achtung: Dichtmanschette nicht beschädigen.  
Caution: Do not damage the sealing collar.  
Let op: de dichtningskraag niet beschadigen.  
Attention: ne pas endommager les garnitures d'étanchéité.  
Attenzione: guarnizione non danneggiata

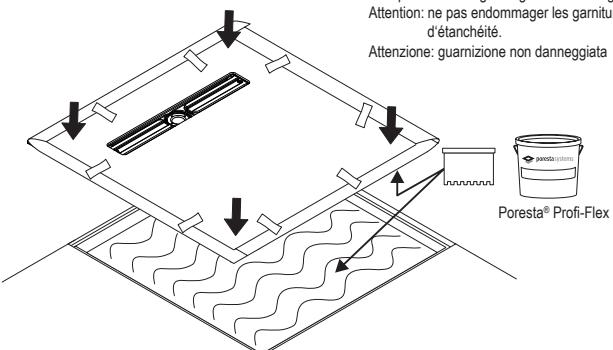

**12**

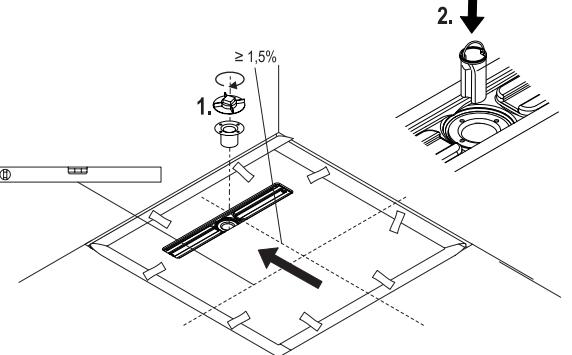



# Einbauanleitung

# Mounting instruction


# Montagehandleiding

# Instructions de montage


# Istruzioni di montaggio

Poresta® Loft S


13

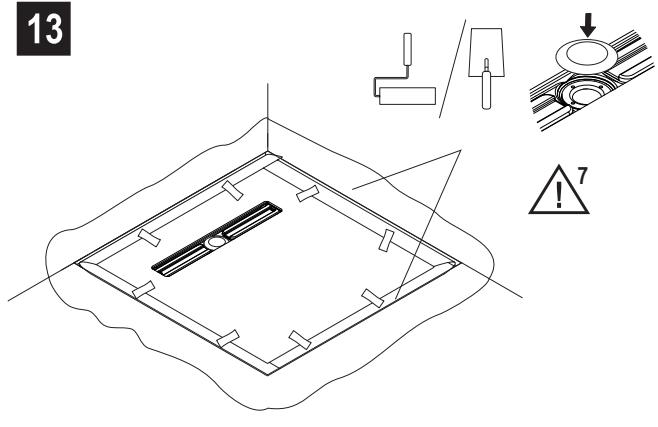


14

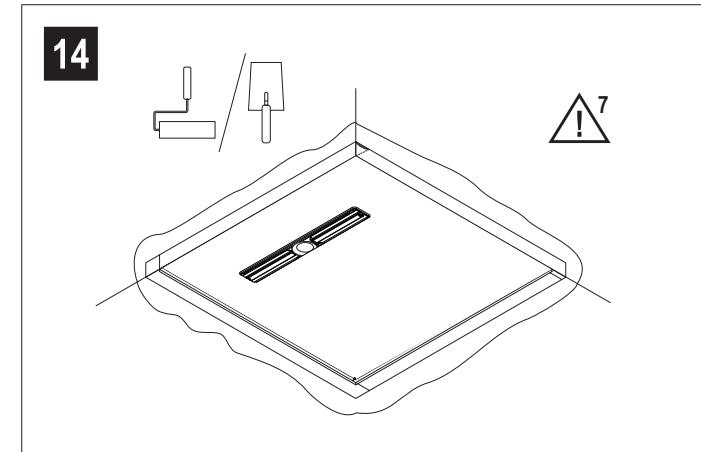


15

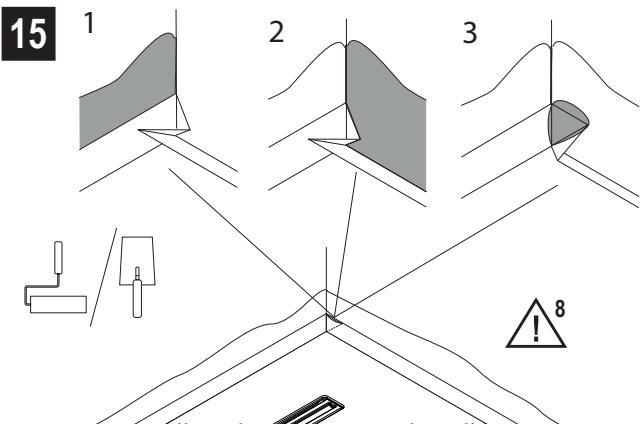


16

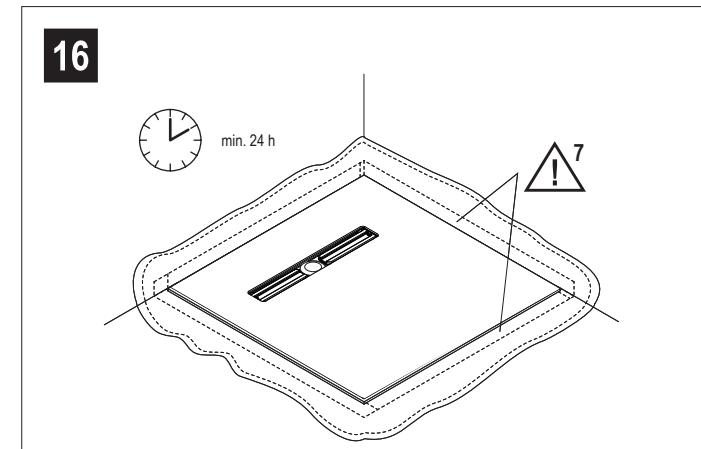

17

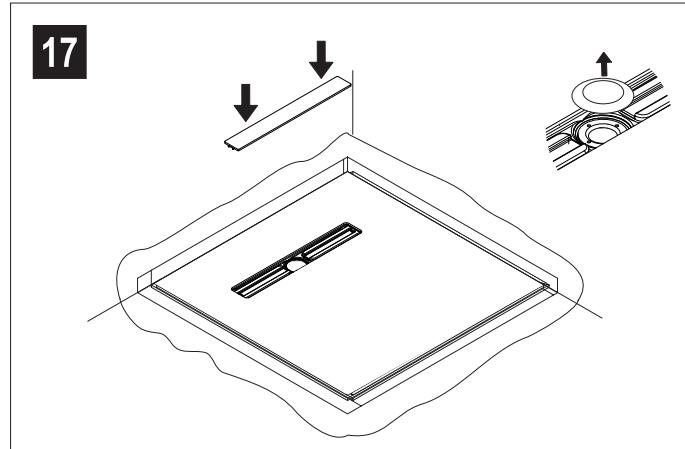

18

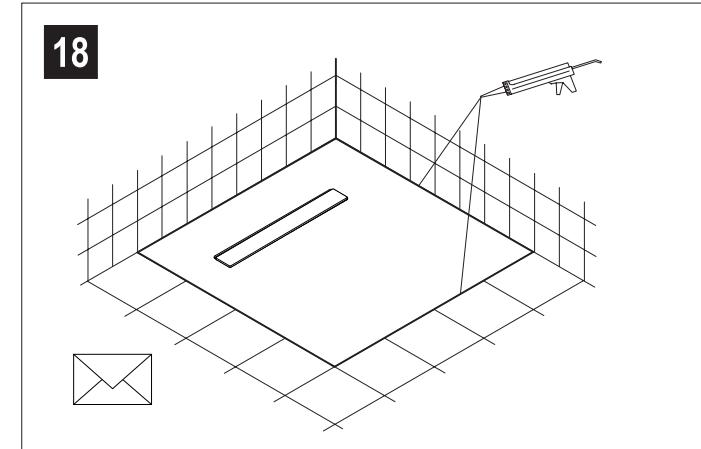

# Einbauanleitung

## Mounting instruction

## Montagehandleiding

## Instructions de montage

## Istruzioni di montaggio

### Verwendung:

- Die Größe des Duschsystems kann nicht verändert werden.
- Die Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) ist zu berücksichtigen.
- Für den Einbau des Duschsystems muss ein ebener, sauberer, tragfähiger, schwingungsfreier und für die Verklebung mit Profi-Flex-Schnellkleber geeigneter Untergrund vorhanden sein.
- Der richtige Sitz des Ablaufkörpers ist zu prüfen.
- Das Duschsystem ist generell rollstuhlfahrbar.
- Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

**!** Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.

**!** Die Schutzfolie erst nach dem Verfliesen vom Duschsystem entfernen. Loft S Oberfläche bei rückseitigem Auftrag von Fliesenkleber mit untergelegter Pappe schützen.

**! 1** Beim Einbau müssen Unterbauelemente (nicht im Lieferumfang, siehe Abb. 6a bis 8a) oder ein gegossener Estrichsockel (siehe Abb. 6b bis 8b) verwendet werden. Die Höhe des Unterbauelementes/Estrichsockels ist anhand des Höhenunterschiedes zwischen Rohfußboden und Fertigfußboden zu wählen (siehe auch Einbaubeispiele).

**! 2** Randdämmstreifen sind bauseits zu stellen.

**! 3** Poresta® Profi-Flex beidseitig auftragen.

**! 4** Die Ablaufgarnitur muss gegebenenfalls mit geeignetem schalldämmenden Material unterlegt werden.

**! 5** Nach Installation der Ablaufgarnitur ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.

**! 6** Vor Schließen der Rohrleitung, diese umwickeln und dämpfen.

**! 7** Die Verarbeitungshinweise des Abdichtsystems sind zu beachten.

**! 8** Die Ecken des Dichtbandes an den vorgeprägten Stellen falten. Das Dichtband und die sich ergebenen Überlappungen sind vollständig mit Dichtmasse einzudichten.



Pflegeanleitung an Endkunden übergeben.

### Einbaubeispiel mit Unterbauelement (1200 x 900 mm, X):

Aufbauhöhe/Fertigfußboden	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
2 Lagen Fliesenkleber	-10 mm
Unterbauelement	= 70 mm

### Einbaubeispiel mit Estrichsockel (1200 x 900 mm, Y):

Aufbauhöhe/Fertigfußboden	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
1 Lage Fliesenkleber	- 5 mm
Estrichsockel (Y)	= 75 mm

# Einbauanleitung

# Mounting instruction

# Montagehandleiding

# Instructions de montage

# Istruzioni di montaggio

## Utilisation:

- The size of the shower system cannot be changed.
- The kind of utilization of the shower space (splash protection, movement area, etc.) is to be considered.
- For the installation of the shower system a level, clean, solid surface free of vibrations and suited for fastening with Profi-Flex fast tile adhesive must be available.
- The correct fitting of the discharge element is to be checked.
- The shower system is in general wheelchair-accessible.
- Suitable only for use indoor.

 The relevant processing guidelines of all trades must be observed.

 Remove protective foil after having tiled the shower system. When applying the tile adhesive to the back, make sure to protect the Loft S surface by laying it face down on cardboard.

 1 For the installation, substructure elements should be used (not included in the supply, see fig. 6a - 8a) or a screed moulded base (see figs 6b - 8b). Select the height of the base substructure element / screed base support depending on the difference in height between the base and floor in the room (see installation examples).

 2 Edge insulation strips are to be provided locally.

 3 Apply Poresta® Profi-Flex onto both sides (dual adhesive).

 4 The drain fitting must possibly be lined with suitable sound absorbing material.

 5 After the installation of the drain fitting, a leakage test must be carried out.

 6 Before closing the drain pipe, be sure to wrap the pipe and soundproof the pipe completely.

 7 The processing instructions of the sealing system are to be observed.

 8 Fold the corners of the sealing tape at the pre-marked points. The sealing tape and the resulting overlaps must be completely sealed with sealing compound.



Give the care instructions to the end customer.

Example for installation with substructure element (1200 x 900 mm, X):	
Mounting height/finished floor level	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
2 layers of tile adhesive	-10 mm
Substructure element	= 70 mm

Installation example with screed base (1200 x 900 mm, Y):

Mounting height/finished floor level	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
1 layer of tile adhesive	- 5 mm
Screed base (Y)	= 75 mm

# Einbauanleitung

# Mounting instruction

# Montagehandleiding

# Instructions de montage

# Istruzioni di montaggio

## Toepassing:

- De grootte van het douchesysteem kan niet worden gewijzigd.
- Er moet ook rekening worden gehouden met de gebruikswijze van de douche (spatbescherming, bewegingsruimte enz.).
- Voor de montage van het douchesysteem moet een vlakke, schone, draagkrachtige, trilvrije en voor verwerking van de Profi-Flex-snelplakker geschikte ondergrond aanwezig zijn.
- De correcte zitting van het afloopelement moet worden gecontroleerd.
- Het douchesysteem is over het algemeen rolstoelgeschikt.
- Alleen geschikt voor toepassing in binnenruimte.

 Met de betreffende verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken onderdelen moet rekening worden gehouden.

 Verwijder de beschermfolie van het douchesysteem pas als de tegels zijn gelegd. Als op de achterzijde tegellijm wordt aangebracht, Loft S beschermen door met het oppervlak naar beneden op karton te leggen.

 1 Bij inbouwen moeten de onderbouwelementen (niet in de levering inbegrepen, zie afb. 6a t/m 8a) of een gegoten estrikondergrond (zie afb. 6b t/m 8b) worden toegepast. De hoogte van het onderbouwelement/estrikondergrond moet aan de hand van het hoogteverschil tussen onafgewerkte vloer en kamerestrik worden gekozen (zie ook installatievoorgeboden).

 2 Randdichtingsstroken zijn niet in de levering inbegrepen.

 3 Poresta® Profi-Flex aan beide kanten aanbrengen.

 4 De afvoergarnituur moet eventueel met geschikt geluiddempend materiaal worden geïsoleerd.

 5 Na de installatie van de waterafvoer moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.

 6 Zorg vóór het afsluiten van de afvoerleiding dat de leiding wordt omwikkeld met isolatiemateriaal.

 7 De verwerkingsaanwijzingen van het afdichtsysteem moeten worden opgevolgd.

 8 De hoeken van de afdichtingstape vouwen op de voor-gepreegde punten. De afdichtingstape en de overlappen ervan moeten volledig worden afdicht met voegmiddel

 Onderhoudsinstructies aan de eindklant overhandigen.

## Montagevoorbeeld met onderbouwelement (1200 x 900 mm, X):

Opbouwhoogte/afgewerkte vloer	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
2 lagen tegelplakker	-10 mm
Onderbouwelement (X)	= 70 mm

## Montagevoorbeeld met estrikondergrond (1200 x 900 mm, Y):

Opbouwhoogte/afgewerkte vloer	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
1 laag tegelplakker	- 5 mm
Estrikondergrond (Y)	= 75 mm

# Einbauanleitung

# Mounting instruction

# Montagehandleiding

# Instructions de montage

# Istruzioni di montaggio

Poresta® Loft S

## Utilisation:

- La grandeur du système de douche ne peut pas être modifiée.
- Il faut prendre en considération le mode d'utilisation du poste de douche (protection contre la projection de gouttes d'eau, espace de mouvement etc.).
- Pour l'installation du système de douche, il est nécessaire de disposer d'une surface de base plane, propre, capable de porter le système, antivibratoire et appropriée à l'application de la colle rapide Profi-Flex.
- L'ajustement correct de l'élément d'écoulement est à contrôler.
- En général, le système de douche est accessible en fauteuil roulant.
- Ne se prête qu'à l'installation à l'intérieur de bâtiments.

 Les directives correspondantes de mise en oeuvre de tous les métiers participants sont à observer.

 N'enlever la feuille de protection du système de douche qu'après la pose des carreaux. Protéger la surface Loft S avec du carton placé en dessous en cas d'application de colle à carrelage sur la partie inférieure.

 1 Pour l'installation, il faut utiliser des éléments de support de base (pas compris dans la fourniture, voir fig. 6a - 8a) ou un socle de chape coulée.(voir fig. 6b - 8b). Choisir la hauteur de l'élément de support de base/du socle de chape selon la différence de hauteur entre le sol brut et la chape de la salle (voir exemples d'installation).

 2 Les bandes de désolidarisation sont à prévoir par le client.

 3 Appliquer de Poresta® Profi-Flex sur les deux faces.

 4 Le cas échéant, de la matière insonorisante doit être posée sous la garniture d'écoulement.

 5 Après installation de la garniture d'écoulement, procéder à un essai d'étanchéité.

 6 Avant de fermer le conduit d'écoulement, veiller à envelopper le conduit et l'insonoriser.

 7 Respecter les instructions de mise en œuvre du système d'étanchéité.

 8 Plier les coins de la bande d'étanchéité sur les zones préparées. La bande d'étanchéité et les chevauchements doivent être recouverts intégralement de mastic.

 Remettre la notice d'entretien au client final.

Exemple d'installation avec élément de support de base (1200 x 900 mm, X):

Hauteur de montage/sol fini	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
2 couches de colle pour carreaux	- 10 mm
Élément de support de base Poresta® BF(X)	= 70 mm

Exemple d'installation avec socle de chape (1200 x 900 mm, Y):

Hauteur de montage/sol fini	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
1 couche de colle pour carreaux	- 5 mm
Socle de chape (Y)	= 75 mm

# Einbauanleitung

# Mounting instruction

# Montagehandleiding

# Instructions de montage

# Istruzioni di montaggio

## Uso:

- La grandezza del sistema di doccia non può essere modificata.
- Si deve prendere in considerazione il modo d'utilizzazione del posto di doccia (protezione contro gli spruzzi di acqua, spazio di movimento ecc.).
- Per l'installazione del sistema doccia deve esistere un sottosuolo piano, pulito, solido, libero di vibrazioni e adatto per l'incollaggio per mezzo del collante rapido Profi-Flex.
- L'aggiustaggio corretto dell'elemento di scolo è da controllare.
- Generalmente il sistema di doccia è accessibile in sedia a rotelle.
- Adatto solo per l'uso interno.



Si deve osservare le istruzioni di lavorazione di tutti i mestieri partecipanti.



Togliere la foglia protettiva dal sistema di doccia soltanto dopo la posa delle piastrelle. Proteggere la superficie Loft S con un cartone mentre si spalma la colla per piastrelle sul retro.



**1** Per l'installazione elementi di spessore (non compresi nella consistenza di fornitura, vedi anche fig. 6a – 8b) o uno zoccolo di pavimento continuo (vedi fig. 6b – 8b) devono essere usati. L'altezza dell'elemento di spessore/dello zoccolo di pavimento deve essere scelta secondo la differenza d'altezza tra fondo grezzo e pavimento camera (vedi anche esempi d'installazione).



**2** Fasce isolanti di bordo devono essere messe a disposizione localmente.



**3** Applicare Poresta® Profi-Flex su entrambi i lati.



**4** L'elemento di scarico deve essere rivestito in caso con materiale isolante addetto.



**5** Dopo l'installazione dell'elemento di scarico, si deve procedere ad una prova d'ermeticità.



**6** Prima di chiudere il tubo di scarico, rivestire il tubo e insonorizzarlo.



**7** Le istruzioni di lavorazione del sistema di guarnizione devono essere osservate.

**8** Piegare gli angoli del nastro di sigillatura nelle aree evidenziate. Il nastro di sigillatura e le sovrapposizioni vanno sigillati completamente con il materiale di tenuta.



Consegnare le istruzioni di cura al cliente finale.

Esempio di installazione con elementi di rialzo (1200 x 900 mm, X):

Altezza di montaggio/ pavimento finito	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
2 strati di collante per piastrelle	- 10 mm
Elemento di spessore	= 70 mm

Esempio d'installazione con zoccolo di pavimento (1200 x 900 mm, Y):

Altezza di montaggio/ pavimento finito	127 mm
Poresta® Loft S	- 47 mm
1 strato di collante per piastrelle	- 5 mm
Zoccolo di pavimento (Y)	= 75 mm



# Einbauanleitung

# Mounting instruction

# Montagehandleiding

# Instructions de montage

# Istruzioni di montaggio

Poresta® Loft S


Empfohlenes Zubehör / Recommended accessories /  
Aanbevolen toebehoren / Accessoires recommandés /  
Accessori raccomandati:



Poresta® Profi-Flex / Profi-Flex / Profi-Flex /  
Profi-Flex / Profi-Flex



Poresta® Abdichtsystem / Sealing system / Afdichtsysteem /  
Mastic d'étanchéité / Sistema di guarnizione

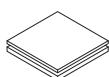

Poresta® BF Unterbauelement / Substrate element /  
Onderbouwelement / Elément de réhausse / Sottostruttura



Silikon / Silicone / Siliconen / Silicone / Silicone