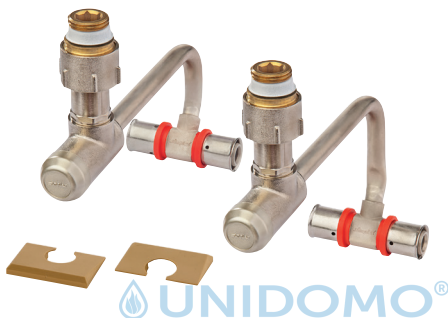


Sockelleisten- Anschlussgarnitur VK 31 UNI U/TH/F/H

simplex

Arbeiten an Heizungs- und Trinkwasseranlagen müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.

**Besonders zu beachten sind:**

DIN 18 380: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035: Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen

BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 UNI U/TH/F/H

Simplex übernimmt im Rahmen der Produkthaftung die Gewährleistung für Pressverbindungen mit der **Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 UNI U/TH/F/H** in den Abmessungen 16 x 2 mm und 20 x 2 mm mit Rohren, welche den im Folgenden aufgeführten technischen Regeln entsprechen.

Zugelassen sind nur Pressbacken mit **Kontur U, TH, F, H**.

Bei Installation des Rohrsystems sind die allgemeinen technischen Regelwerke sowie die spezifischen Angaben des Systemherstellers zu beachten. Die Werkstoffspezifikation bitten wir den jeweiligen Rohrherstellerangaben zu entnehmen.

Die Simplex Armaturen & Systeme GmbH hat keinen Zugriff auf technische Änderungen der Rohrhersteller und behält sich somit Anpassungen und technische Änderungen der Anschlussgarnituren vor.

DIN 16833/16834 - Rohre aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung, Maße

DIN 16892 - Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung

DIN 16893 - Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) - Maße

DIN 16894 - Rohre aus vernetztem Polyethylen mittlerer Dichte (PE-MDX) - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung

DIN EN ISO 15875 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Kalt- und Warmwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-X)

DIN EN ISO 15874 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Kalt- und Warmwasserinstallation - Polypropylen (PP)

DIN EN ISO 15876 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Kalt- und Warmwasserinstallation - Polybuten (PB)

DIN EN ISO 15877 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Kalt- und Warmwasserinstallation - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C)



DIN 16836 - Mehrschichtverbundrohre - Polyolefin-Aluminium-Verbundrohre

DIN 16837 - Mehrschichtverbundrohre - Mehrschicht-Kunststoffverbundrohre

DIN EN ISO 21003-2 - Mehrschichtverbund-Rohrleitungssystem für die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebäuden - Teil 2: Rohre (ISO 21003-2:2008); Deutsche Fassung EN ISO 21003-2:2008

Speziell entwickelt wurde die **Sockelleisten-Anschlussgarnitur VK 31 UNI U/TH/F/H** für folgende Rohre:

- Henco PE-RT (EVOH) 16 x 2 / 20 x 2
- Henco Alu Verbundrohr 16 x 2 / 20 x 2
- Henco PE-Xc (EVOH) 16 x 2 / 20 x 2
- Fränkische alpex F50 Profi 16 x 2 / 20 x 2

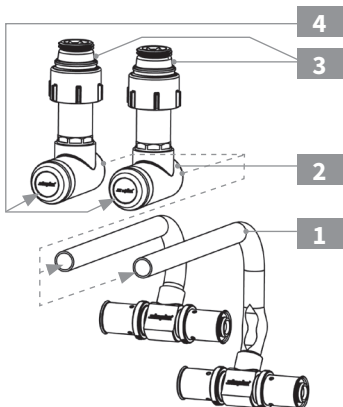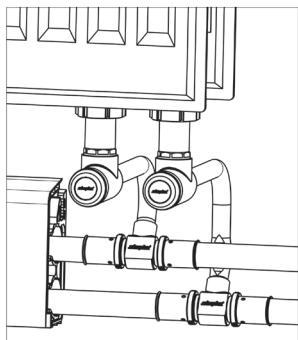

Montage der Anschlussgarnitur

Wichtig: Absolutes Einhalten der Montagereihenfolge!

- Bei der Installation der Sockelleisten-Anschlussgarnitur **VK 31 UNI U/TH/F/H** **immer zuerst den Rücklauf** nach folgenden Schritten zu montieren. Erst nach der Montage des Rücklaufs mit dem Vorlauf beginnen.
- 1** Nach Montage des Heizkörpers Anschlussrohre der Teleskop-Eckverschraubung auf Länge einmessen, absägen und entgraten.
- 2** Teleskop-Eckverschraubung auf HK-Anschlussrohr aufschieben.
- 3** Überwurfmutter an Heizkörper anschrauben und mit Gabelschlüssel SW 30 anziehen (Anschlussnippel für Heizkörper mit 1/2" IG, Konusteile für Heizkörper mit 3/4" AG verwenden).
- 4** Abdeckkappe abziehen und die in der Teleskop-Eckverschraubung integrierte Klemmverschraubung mittels Gabelschlüssel SW 13 vorne fest anziehen.

Wichtig:

Die Ventilspindel mit Innensechskant SW 4 erst nach Beendigung der Montagearbeiten zum Absperren des Heizkörpers benutzen.

Bei falscher Reihenfolge droht irreparabler Schaden der Spindel und Fehlfunktion!

- Zur fachgerechten Installation des Vor- und Rücklaufrohres darauf achten, dass die Einstecktiefe durch die Armatur begrenzt ist.

- Die Armatur wieder vom Heizkörper lösen.

■ Rohr verpressen:





Bitte vor dem Einbau alle Komponenten auf eventuelle Transportschäden prüfen.

- 5 Rohr nur mit dem dafür geeigneten Rohrabschneider rechtwinklig abschneiden


- 6 Rohr mit geeignetem Werkzeug kalibrieren.

- 7 Anschlussgarnitur montieren und optische Prüfung:
Rohr von Hand bis zum Anschlag in den Pressanschluss einstecken.
Auf schmutzfreie Montage achten.
Optische Prüfung, ob notwendige Einstecktiefe erreicht ist! (Rohr muss in den Bohrungen der Presshülse zu sehen sein).


- 8 Presskopf an Pressverbindung anlegen: Presszange durch Zusammendrücken der Pressschenkel öffnen.
Presszange am Stellring anlegen.
Zugelassen sind U, TH, F, H.

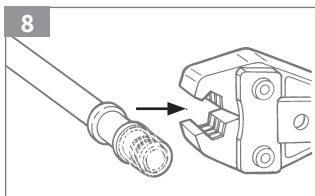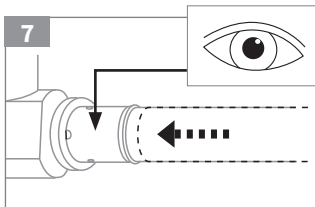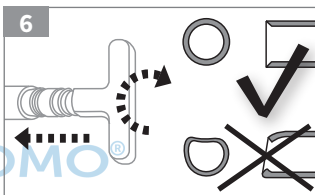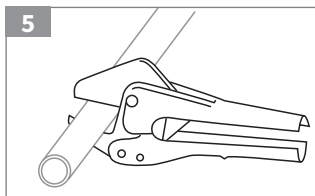

- 9** Verpressung durchführen:
Bedienungsanleitung des Werkzeug-
herstellers beachten.

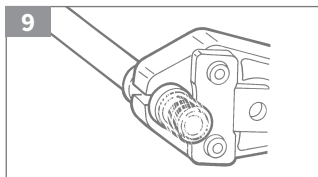

- 10** Presszange entnehmen:
Presszange durch Zusammendrücken
der Pressschenkel öffnen und ent-
nehmen.
Pressverbindung auf ordnungsgemäße
Verpressung prüfen.

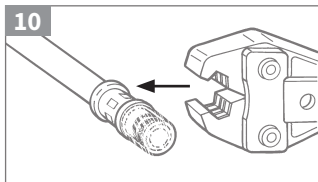

Hinweise:

- Beim Wechseln der Pressbackenköpfe bzw. bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten stets den Stecker ziehen.
 - Beim Pressvorgang nie Finger oder andere Körperteile bzw. Fremdteile in Pressbackenkopf halten.
 - Beim Transport oder bei der Lagerung darauf achten, dass Pressbackenköpfe und Antriebsmaschine nicht beschädigt werden.
 - Pressbackenköpfe und Maschinen in regelmäßigen Abständen auf Sauberkeit, Beschädigung und ordnungsgemäße Funktion überprüfen.
-
- Verpresste Garnitur wieder an den Heizkörper anschließen.
 - Bei mehreren Heizkörpern an einer Wand erst den kompletten Anschluss der Rücklaufleitung montieren. Ausrichtung und Achsabstand Vorlauf zu Rücklauf prüfen. Siehe Maßzeichnung unten.
 - Anschließende Montage des Vorlaufs (wie Rücklauf).


Absperren des Heizkörpers

Abdeckkappe abziehen und Teleskop-Eckverschraubung von vorne mittels Innensechskantsschlüssel SW 4 durch Rechtsdrehung absperren.

Wichtig:

Absperren der Ventilspindel SW 4 erst nach vollständigem Anziehen (im Uhrzeigersinn) der integrierten Klemmverschraubung (SW 13).

Einbaulänge (Z-Maß)

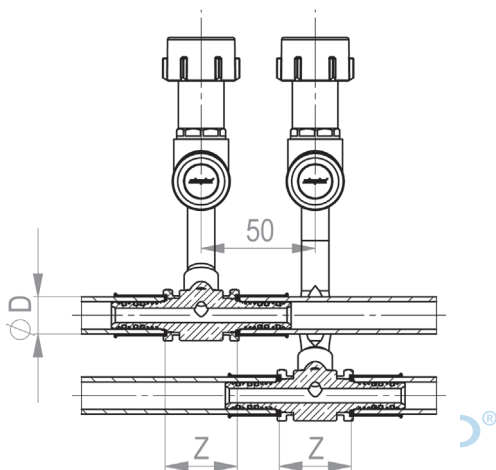

$\varnothing D$	Z
16	33,6
20	32,4

(Maße in mm)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Maßzeichnungen

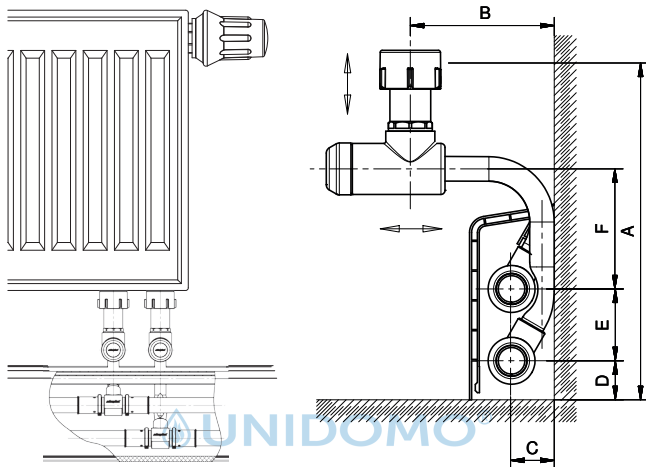

Ausführung	A*		B*		C	D	E	F
	min.	max.	min.	max.				
für HK mit 1/2" IG	175	200	50	175	21,5	19	35	59
für HK mit 3/4" AG	164	189	50	175				

* bis Heizkörperanschluss (Maße in mm)

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80401290 01/2017