

Ausschreibungstext:

Oventrop Rücklauftemperaturbegrenzer, Gehäuse vernickelt, Spindel aus nichtrostendem Stahl, Anschluss für Gewinderohr oder Kupferrohr.

Technische Daten:

Betriebstemperatur t_s : 2 °C bis 100 °C

max. Betriebsdruck p_s : 10 bar

max. Differenzdruck: 1 bar

Gewindeanschluss M 30 x 1,5

Thermostat „Uni RTLH“

begrenz- und blockierbar, mit Nullstellung,

Zulässige Maximaltemperatur: 100 °C

Ausführungen:

weiß 102 71 65

verchromt 102 71 72

Sollwertbereich: 10 - 40 °C Werkseinstellung
(Rücklauftemperatur)
durch Aufhebung der Begrenzung
(40 °C) erweiterbar auf 50 °C

anthrazit 114 90 68

Sollwertbereich: 10 - 70 °C (Rücklauftemperatur)

Rücklauf-Axialventil

DN 10 102 43 63

DN 15 102 43 64

Rücklauf-Durchgangsventil

DN 10 102 44 63

DN 15 102 44 64

Einsatzbereich:


Rücklauftemperaturbegrenzer werden u. a. zur Begrenzung der Rücklauftemperatur bei Heizkörpern oder im Niedertemperaturbereich bei kombinierten Fußboden-Radiatorheizungsanlagen zur Temperaturregelung kleinerer Fußbodenflächen eingesetzt. Bei Flächenheizung ist die Begrenzung auf max. 40 °C erforderlich (Werkseinstellung). Als Führungsgröße dient hierbei die Heizmitteltemperatur. Wird der eingestellte Wert überschritten, so schließt das Ventil und öffnet erst wieder, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert abgesunken ist. Die max. zulässige Estrichtemperatur der jeweiligen Flächenheizung ist zu beachten.

Das Betriebsmedium sollte dem allgemeinen Stand der Technik entsprechen (z. B. VDI 2035 – Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizanlagen).

RTLH-Ventileinsatz:

Die Oventrop Rücklauftemperaturbegrenzer sind mit einem Ventileinsatz mit Doppelkegel ausgestattet. Der maximale Durchfluss wird bei mittlerer Hublage erreicht (ca. 1,5 mm = ca. eine Umdrehung der Bauschutzkappe aus der Schließposition).


Werden der Thermostat „Uni RTLH“ oder die Bauschutzkappe entfernt, schließt der Doppelkegel das Ventil bis auf einen geringen Restmassenstrom. Beim Einsatz in der Flächenheizung ist dadurch die Frostschutzfunktion gewährleistet, ein unbeabsichtigtes Überhitzen des Estrichs wird verhindert.

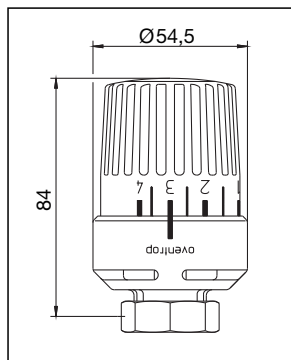

Thermostat „Uni RTLH“



Rücklauftemperaturbegrenzer

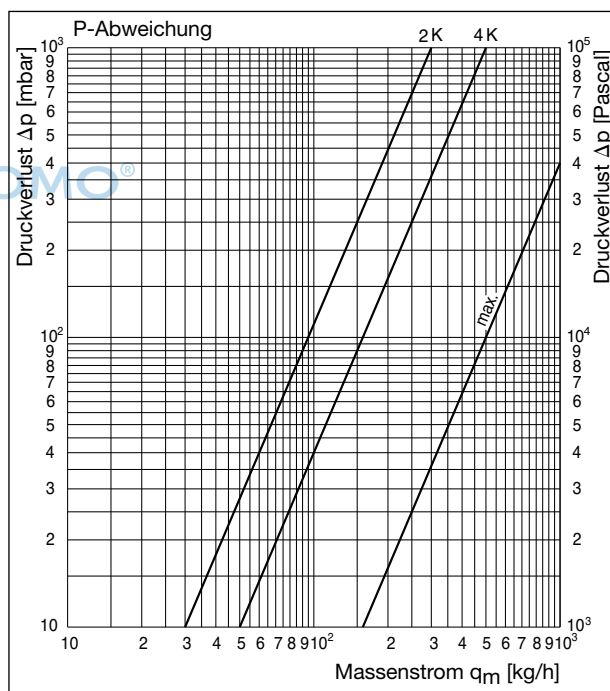

Leistungsdaten

D	D ₁	H	L	L ₁
EN 10226-1	EN 10226-1			
R ¾	Rp ¾	23	74,5	52
R ½	Rp ½	26	82	58

Maße Axialventil

D	D ₁	H	L	L ₁
EN 10226-1	EN 10226-1			
R ¾	Rp ¾	28,5	85	52
R ½	Rp ½	28,5	95	59

Maße Durchgangsventil



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller


Bedeutung der Symbole und Ziffern:

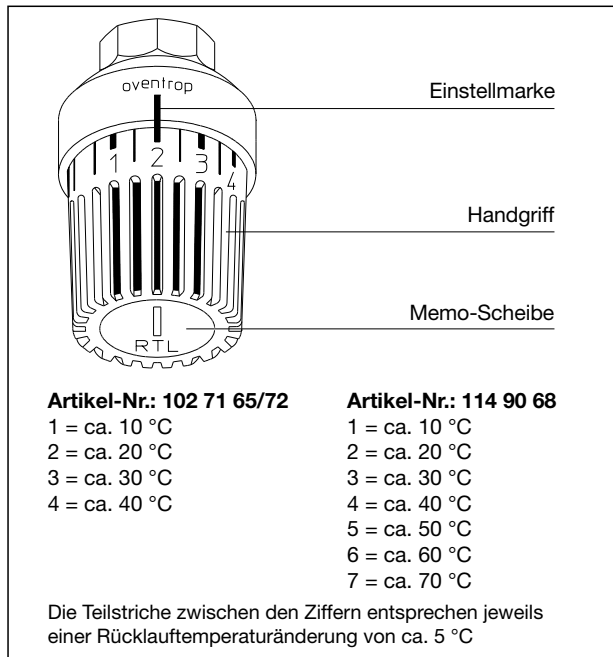


Temperaturbegrenzung:

Der Regelbereich ist werkseitig auf ca. 40 °C begrenzt (gilt für Artikel-Nr.: 102 71 65 und 102 71 72).


Andere Temperaturwerte lassen sich wie folgt begrenzen bzw. blockieren:

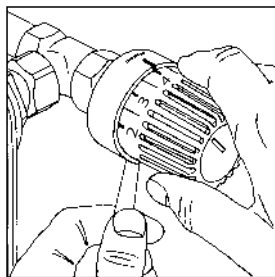


1. Handgriff mit Hilfe des Werkzeuges (Artikel-Nr. 198 91 00) oder eines Stiftes, z. B. dem Druckknopf eines Kugelschreibers abziehen. Den Stift dazu in das Demontage-Loch auf der Unterseite des Thermostaten „Uni RTL“ stecken. Durch Drehen des Handgriffes in die Schließstellung kann dieser gelöst werden. Nach Abziehen des Handgriffes Rändelschraube nach links drehen, bis die weiße Justiermarkierung auf die Einstellmarke zeigt.

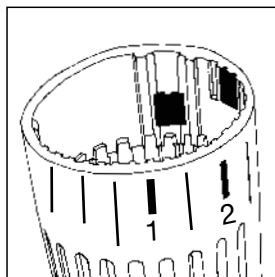

2. Innerhalb des Handgriffes befinden sich zwei Clipse, einer in Parkposition, einer begrenzt den Regelbereich auf Stellung 4 (Begrenzung auf ca. 40 °C), wie abgebildet (gilt für Artikel-Nr.: 102 71 65 und 102 71 72).

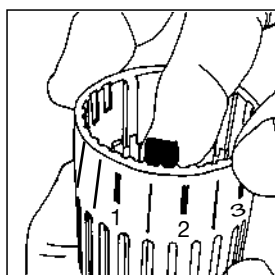


3. Zur unteren Begrenzung des Einstellbereiches, z. B. auf Merzkiffer 2 (entspricht ca. 20 °C) wird ein Clip wie abgebildet in die Position eine Nut vor der Merzkiffer 2 eingesteckt. (Die Nut direkt gegenüber der Merzkiffer 2 bleibt also frei). Den Handgriff so aufstecken, dass die Merzkiffer 3 auf dem Handgriff gegenüber der Einstellmarke liegt, mit dem Handballen kräftig gegen den Handgriff drücken oder gegenschlagen bis er einrastet.

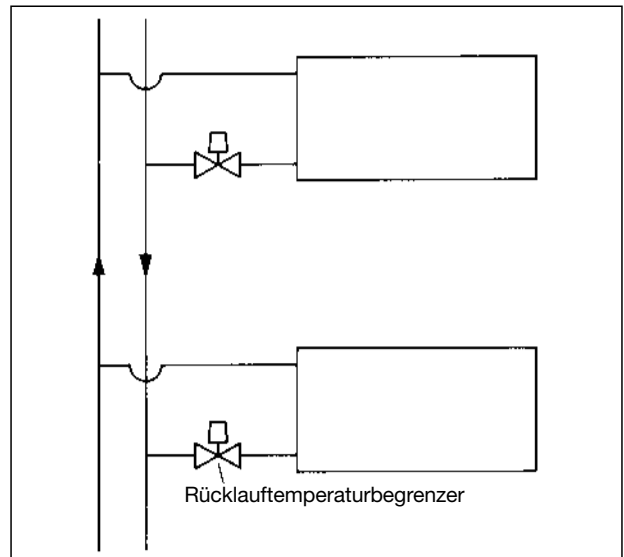


System-Darstellung

Rücklauftemperaturbegrenzung an Heizkörpern

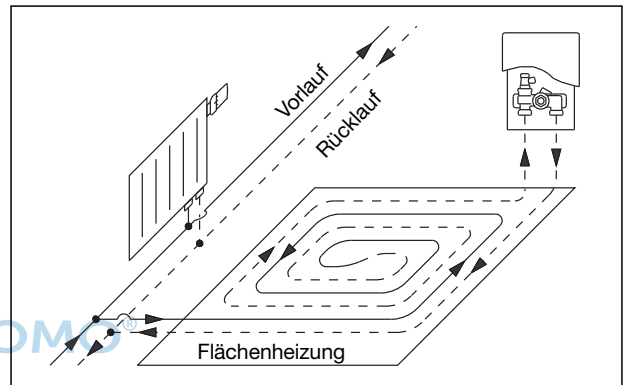

System-Darstellung

Regelung in kombinierten Radiator-Flächenheizungen mit „Unibox RTL“

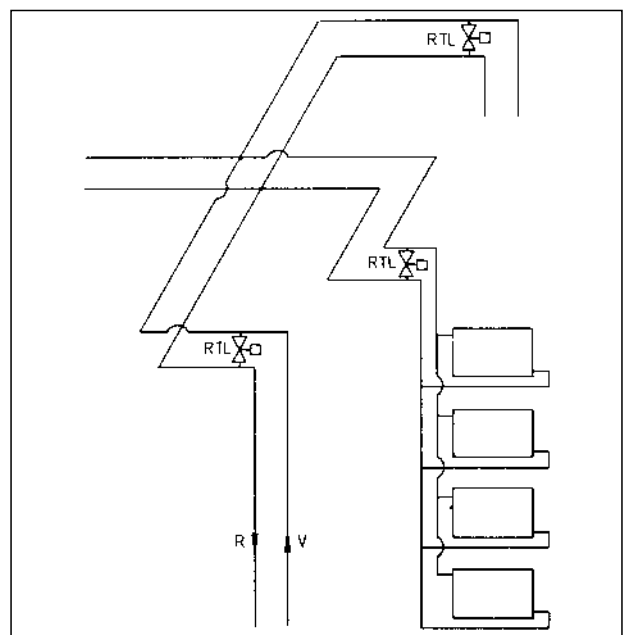

System-Darstellung

Frostschutz für obere Verteilung

Aufheben der Begrenzung oder Blockierung siehe Handbuch „Technik“, Seite 1.2-3 oder im Internet unter www.ointrop.de
– Anleitung für den Heizungsfachmann, Thermostatventile, Thermostate „Uni LH“ und „Uni LD“ –

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1
 ti 52-0/10/MW
 Ausgabe 2014