


<b>EN</b>	Instructions for use / assembly instructions	<b>2</b>
<b>DE</b>	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	<b>4</b>



**Exafill**  
58129003

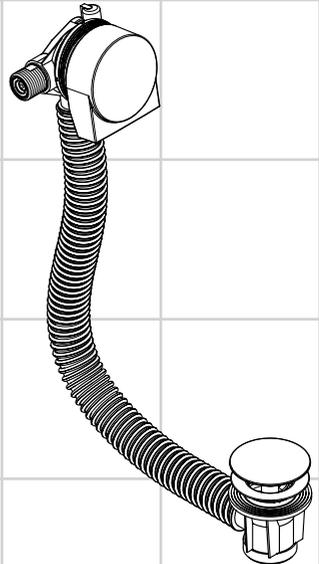

**Ihr Online-Fachhändler für:**

**hansgrohe**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**




## ⚠ Safety Notes


- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.

## Installation Instructions


- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- There must be an access door for maintenance.
- When assembling the iBox universal with integrated safety combination (HD) pay attention that the middle of the mixer is min. 280 mm above the upper edge of the bath tub.

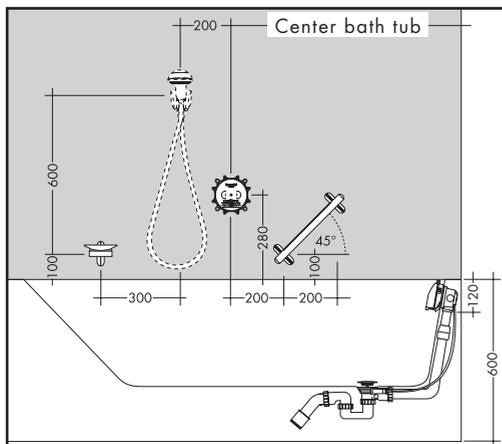

- When installing a different flush-type fitting than the iBox universal, DIN EN 1717 requires the pipe interruptor (DB) to be at least 150 mm above the tub brim.

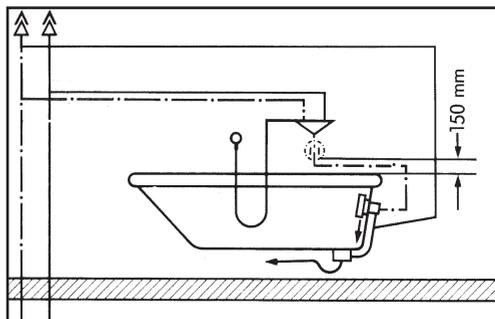

- Connection with flexible hose

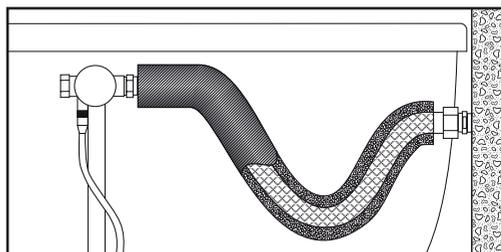

- After completion the whole installation must be flushed.

## Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Pressure test max. 10 min	
Thermal disinfection:	max. 70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!





## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



**Dimensions** (see page 7)



**Flow diagram**

(see page 7)



**Spare parts** (see page 9)



**Special accessories** (order as an extra)

Siphon trap assy. #56373000 (see page 9)



**Operation** (see page 8)



**Cleaning** (see page 8 and enclosed brochure)



**Test certificate** (see page 12)





## Symbolbeschreibung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Maße** (siehe Seite 7)



**Durchflussdiagramm**

(siehe Seite 7)



**Serviceteile** (siehe Seite 9)



**Sonderzubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sifon komplett #56373000 (siehe Seite 9)









**Bedienung** (siehe Seite 8)




**Reinigung** (siehe Seite 8 und beiliegende Broschüre)





**Prüfzeichen** (siehe Seite 12)

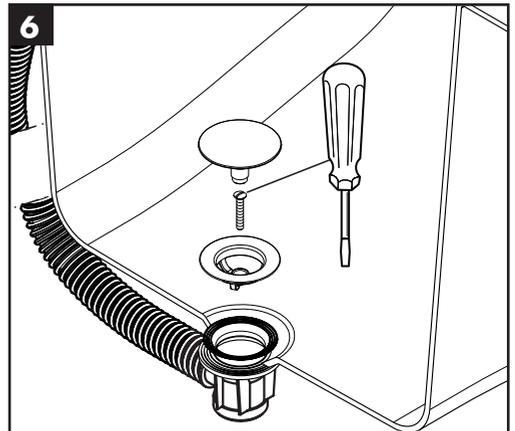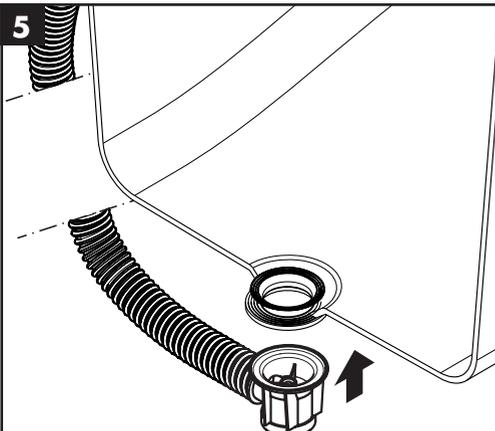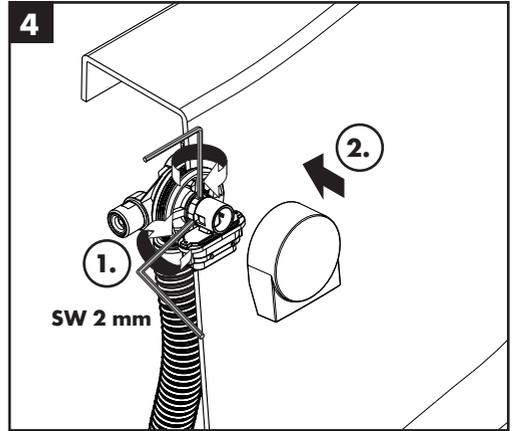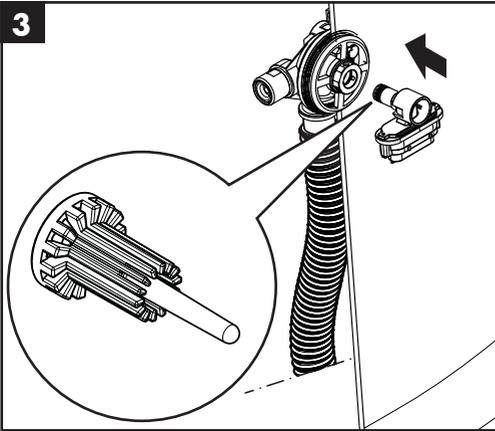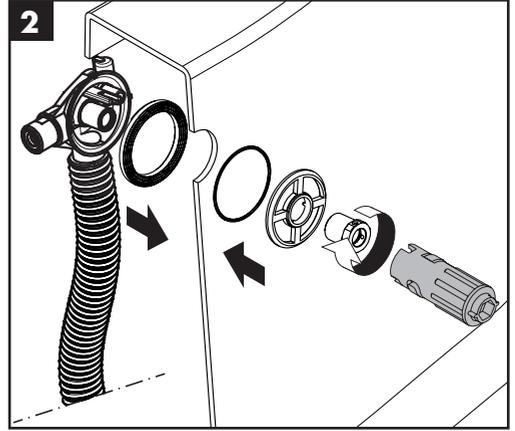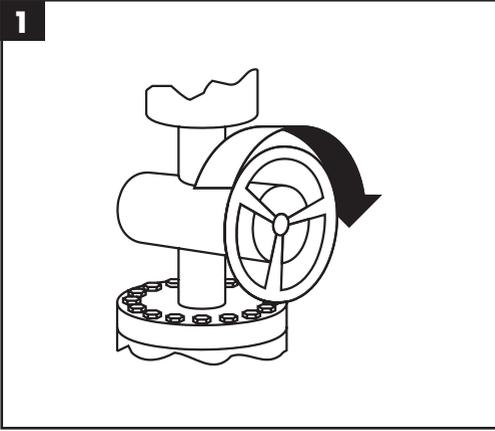



# Exafill





58129003

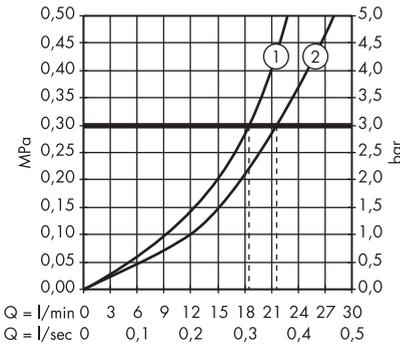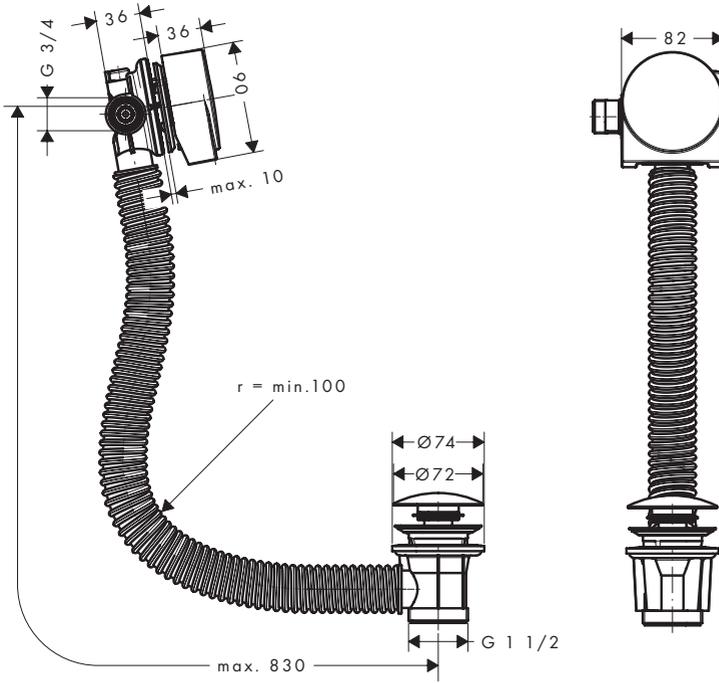

**1** with flow limiter  
mit Durchflussbegrenzer

**2** without flow limiter  
ohne Durchflussbegrenzer





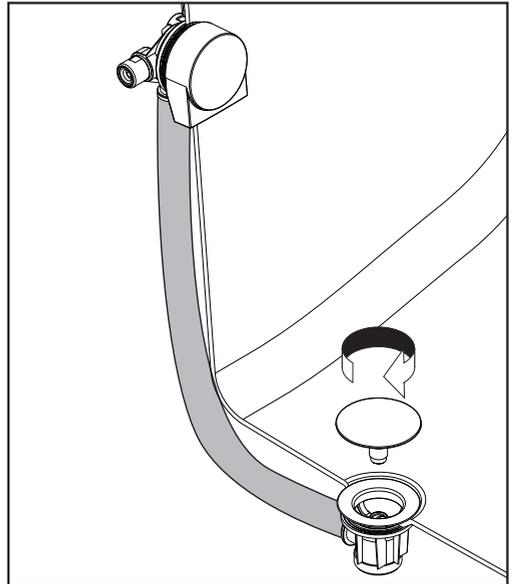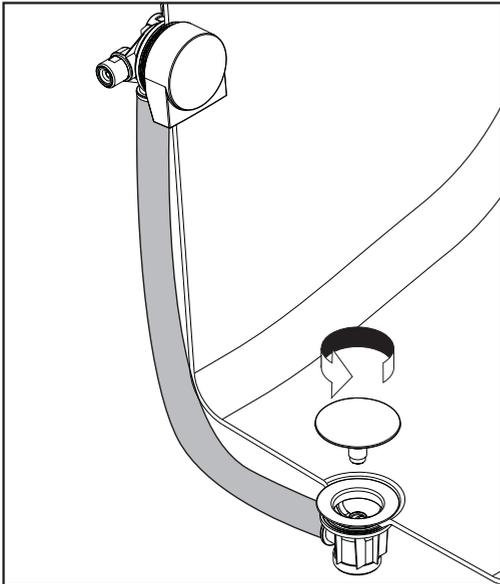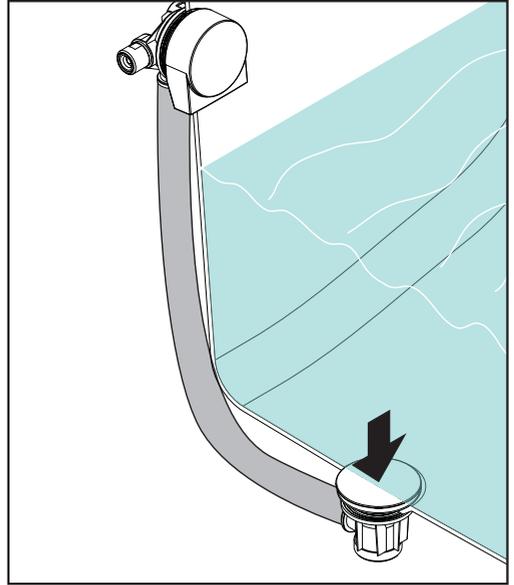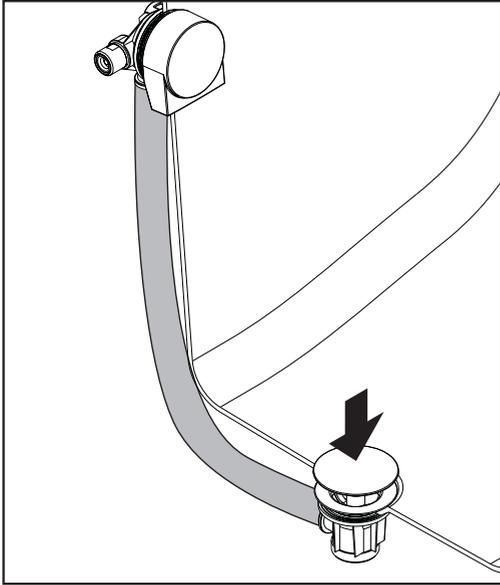



**Exafill**

58129003

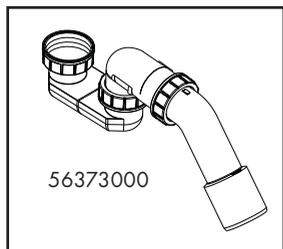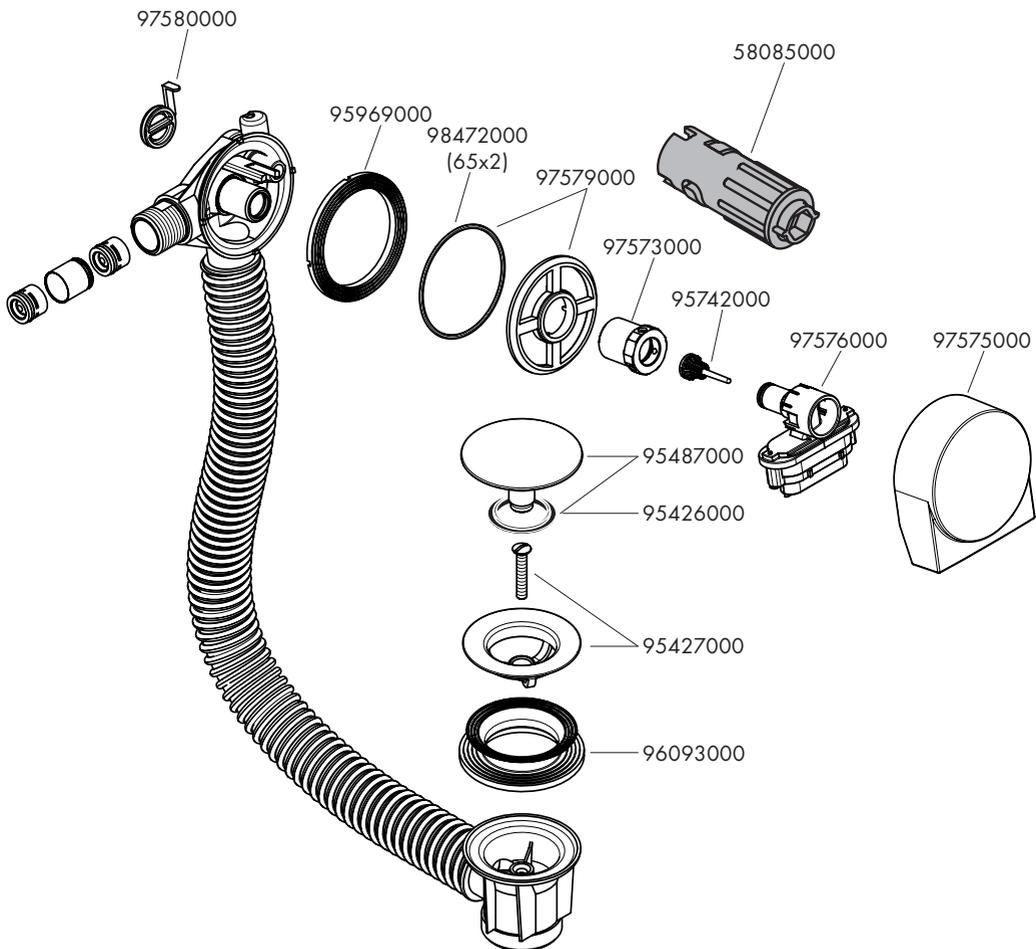







	<b>P-IX</b>	<b>DVGW</b>	<b>SVGW</b>	<b>ACS</b>	<b>WRAS</b>	<b>ETA</b>	<b>KIWA</b>
<b>58129003</b>					X		

---

