

Montageanleitung

Montagerahmen SF XL Universal

Installation instructions

Mounting frame SF XL universal

▶▶ Video





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Weitere Informationen zu
unseren Produkten finden Sie
auch unter www.mepa.de



For more information on
our products, please visit
www.mepa.de

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.
Alle genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

All above images and information regarding products, measurements and models were correct when the publication went to press.
We reserve the right to make changes to models as a result of technical progress or further development.
All product and company names as well as trademarks mentioned are the property of their respective owners.

	Seite / Page
1 Wichtige Hinweise / Important information	04
2 Lieferumfang / Scope of delivery	05
3 Montage / Installation	06

(DE) Angaben zur Montageanleitung
Zielgruppe dieser Montageanleitung



Die gezeigten Produkte sind nur durch zugelassene Fachhandwerksbetriebe unter Beachtung dieser Montageanleitung sowie der maßgebenden Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften zu installieren, einzustellen und in Betrieb zu nehmen. Daher richtet sich diese Montageanleitung an qualifizierte Sanitär-Installateure.

Pflichten im Umgang mit dieser Montageanleitung

Jede Person, die Arbeiten an dem beiliegenden Produkt vornimmt, es insbesondere montiert, reinigt oder entsorgt, muss den vollständigen Inhalt dieser Montageanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört die Beachtung aller maßgebenden Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften sowie der Informationen in dieser Montageanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller schließt die Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, aus.

Stand 04.2024

(EN) Details about the installation instructions
Target group for these installation instructions



The products are intended to be installed only by licensed sanitary fitters, under the acknowledgement of these installation instructions as well as the given norms, rules, and regulations. Due to the strict guidelines and the precision work that is required when installing the products, these instructions are intended for licensed sanitary fitters.

Obligations related to these installation instructions

Anyone who installs, cleans, or disposes of the accompanying products, must have acknowledged and understood the complete installation instructions.

Proper use

Proper use includes heeding all of the norms, rules, and regulations, as well as other information included in these installation instructions, particularly the safety instructions. Any other use is regarded as improper and can result in property damage or even personal injuries. The manufacturer will not accept liability for any damage caused by improper use.


Status 04.2024



					
(DE)	Gefahr	Achtung	Hinweis	Auf Dichtheit prüfen/achten	Warnung vor elektrischer Spannung
(EN)	Danger	Caution	Note	Check/look for leaks	Warning of electrical voltage

Diese Informationen finden Sie in weiteren Sprachen unter:
You can find this information in other languages at:

www.mepa.de/hinweise



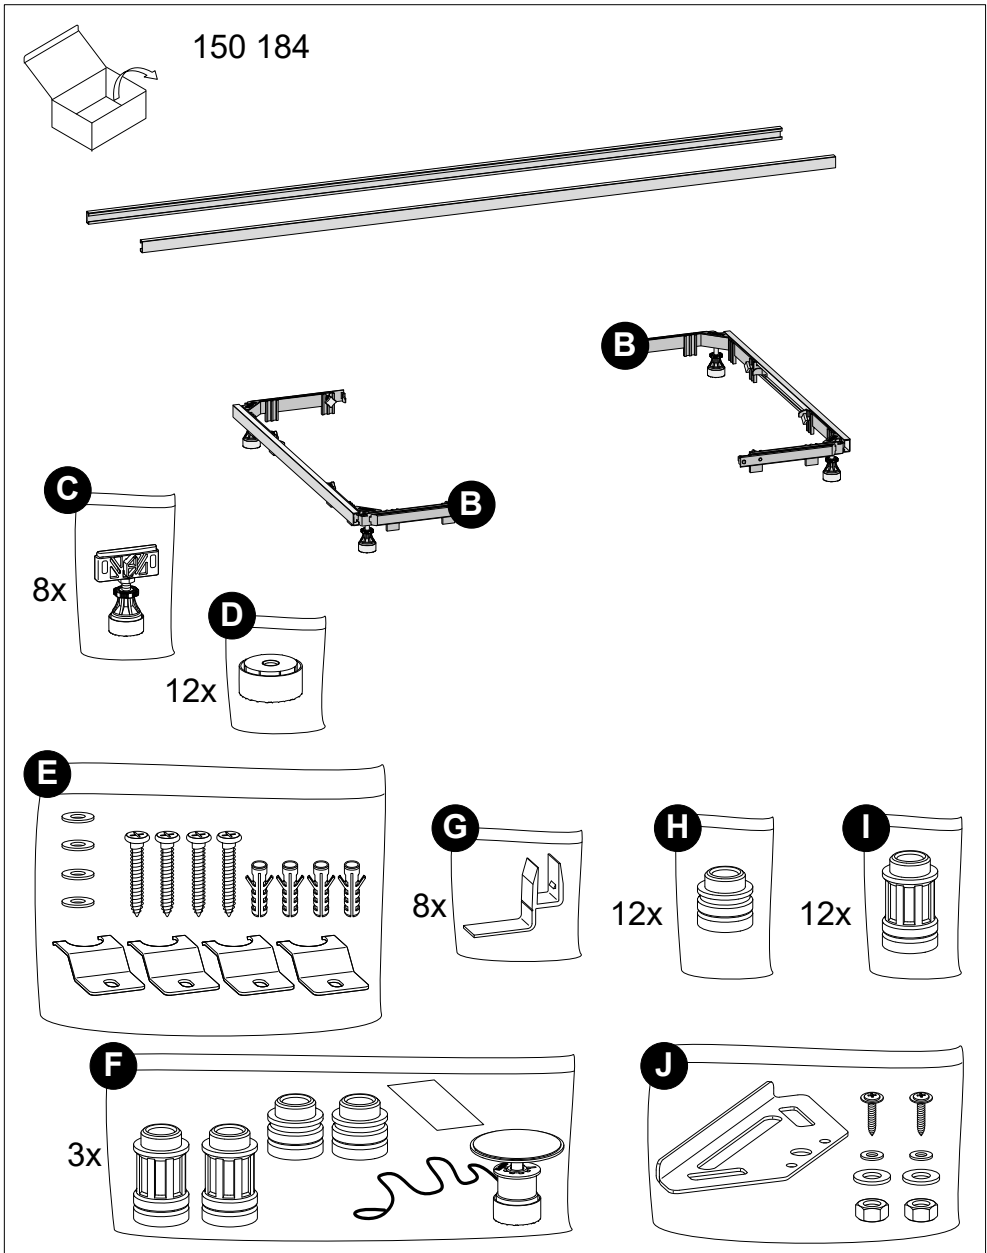

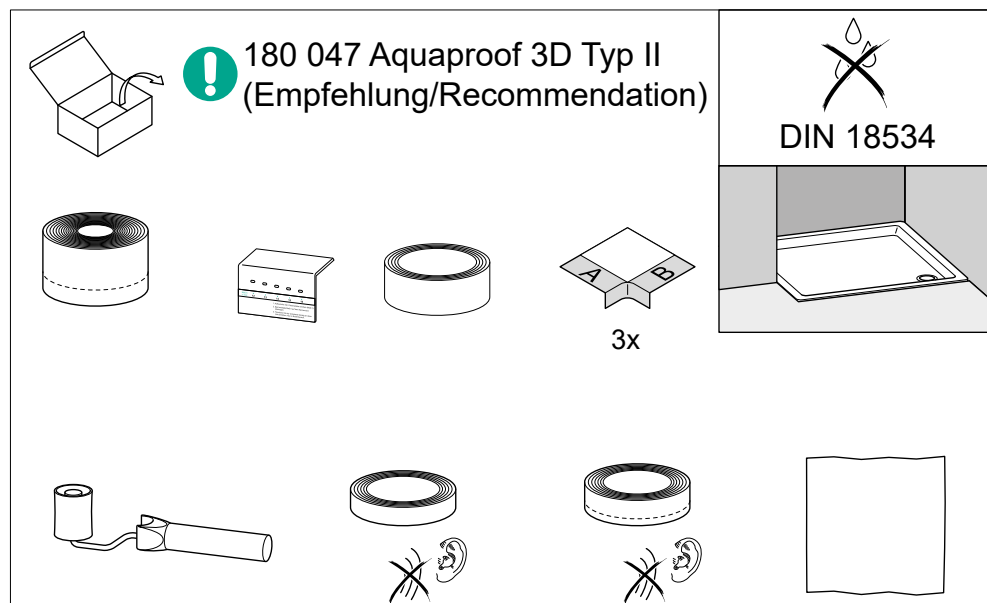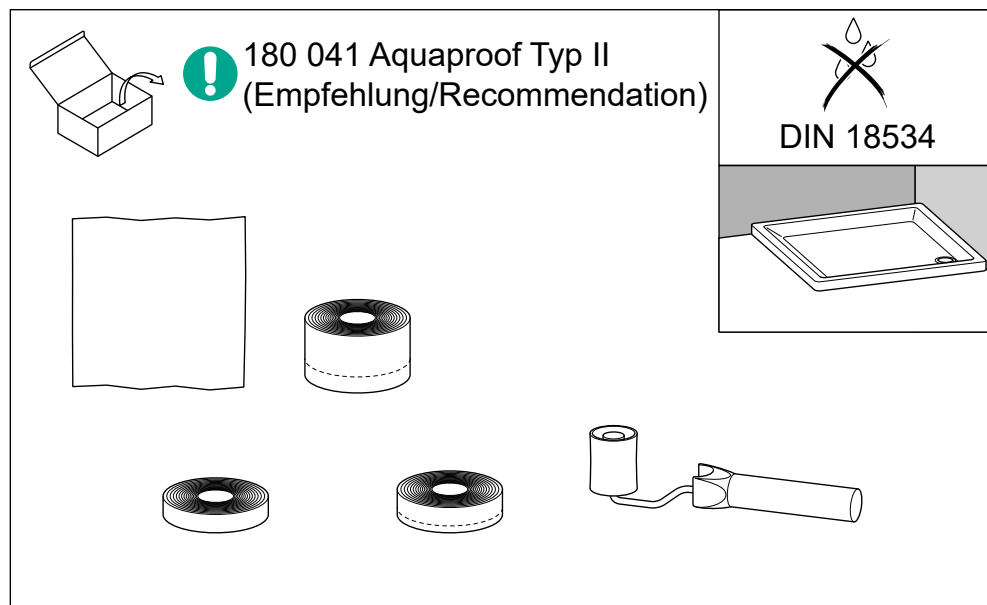

i

DE

Mineralguss:

Bei der Montage von Mineralgusswannen muss gewährleistet sein, dass alle 60 cm ein tragender Auflagepunkt für den Montagerahmen vorhanden ist. Duschwannen mit nicht tragenden Verrippungen sind nicht geeignet. Die Duschwanne muss vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigegeben sein.

Acryl:

Der Montagerahmen (Art.-Nr. 150 184) ist ausgelegt für Duschwannen, deren Ebenheit der Randoberfläche und/oder deren Geradheit der Randunterkante eine Abweichung von 3 mm nicht überschreitet. Prüfverfahren und Vorgehen zur Ermittlung der geometrischen Abweichungen siehe DIN EN 249:2010 Anhang A. Üblicherweise wird dieses Maß eingehalten, ist aber eigenverantwortlich zu überprüfen.



GB

Mineral cast:


When installing mineral cast trays, ensure that there are sufficient load bearing points at distances of 60 cm from each other for the installation frame. Shower trays with non-load bearing ribs are not suitable. The shower tray must be approved by the manufacturer for installation with bathtub feet.

Acrylic:


The Universal installation frame (art.-no. 150 184) is designed for shower trays where the top edge and/or the bottom edge do not deviate by more than 3 mm from the horizontal plane. For requirements and methods regarding the determination of geometric deviations, see DIN EN 249:2010 Annex A. While the required dimensions are normally met, the fitter is still required to verify them.

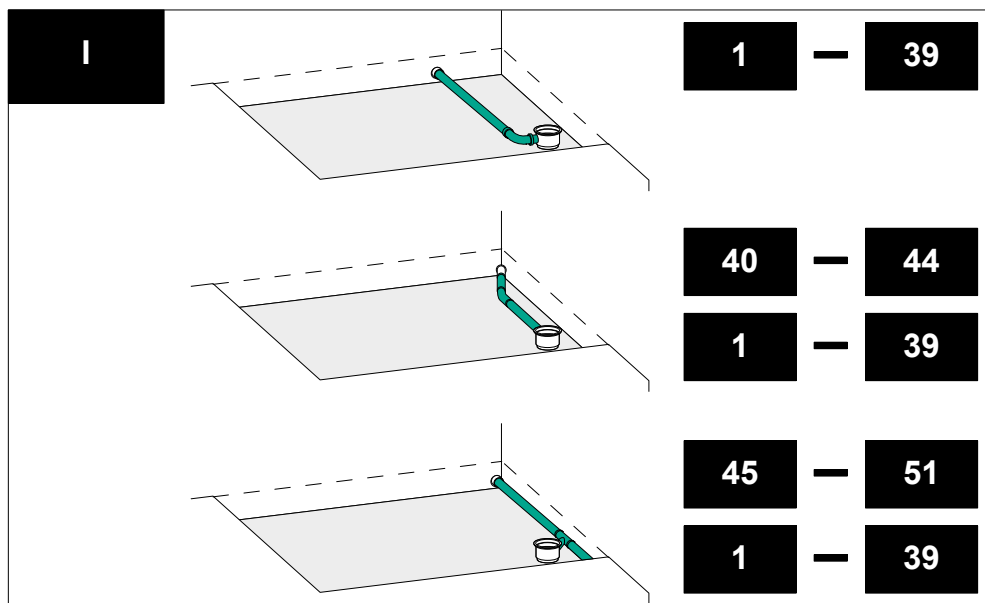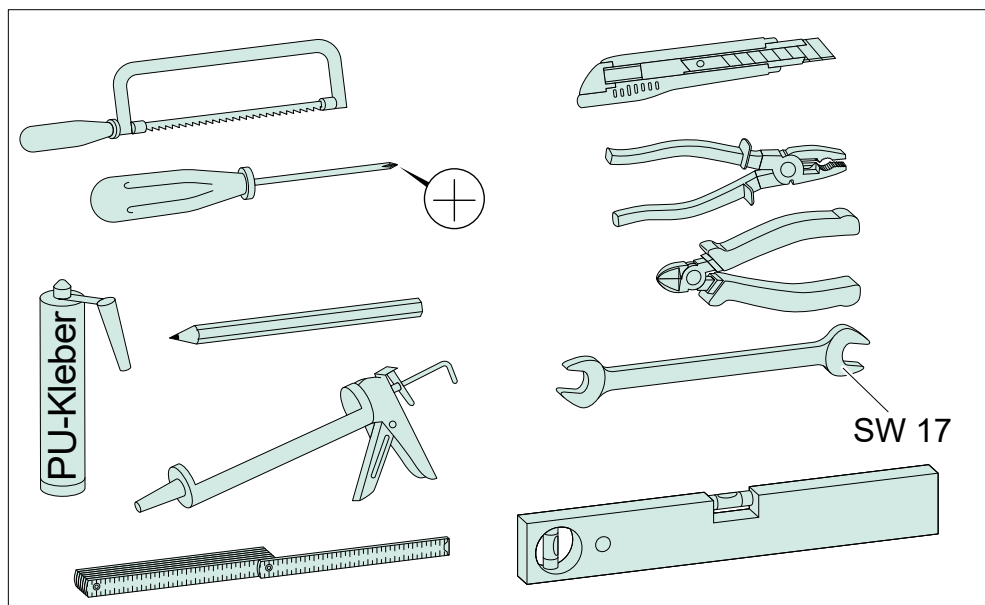


i

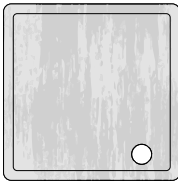



Stahl / steel
700 x 700 - 1000 x 1800 mm

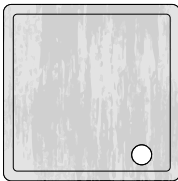


Mineralguss / mineral cast
700 x 700 - 1000 x 1800 mm

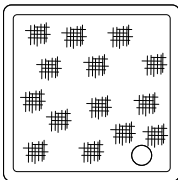


Acryl / acrylic
700 x 700 - 1000 x 1600 mm

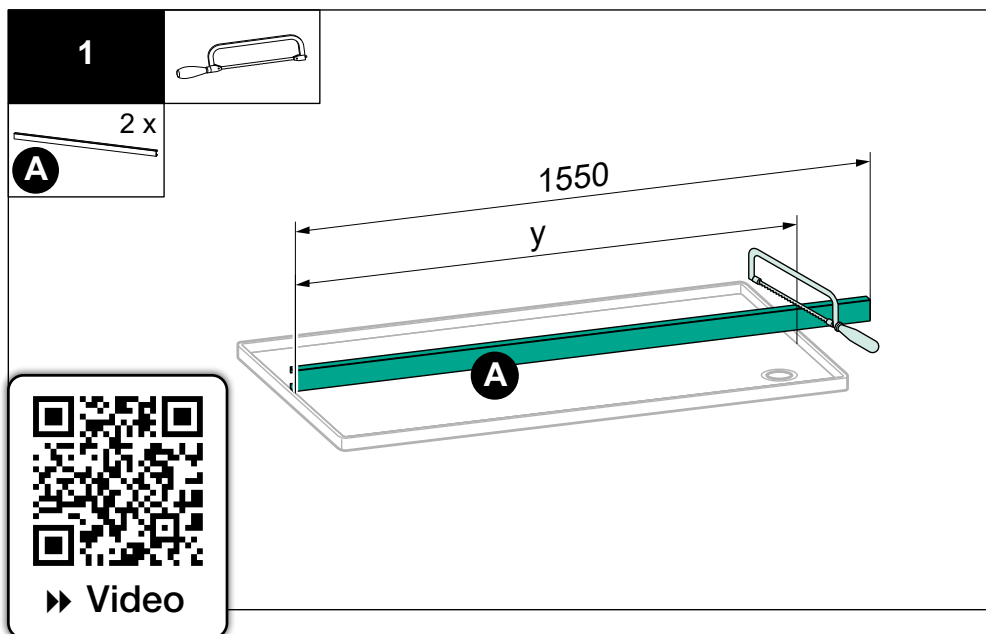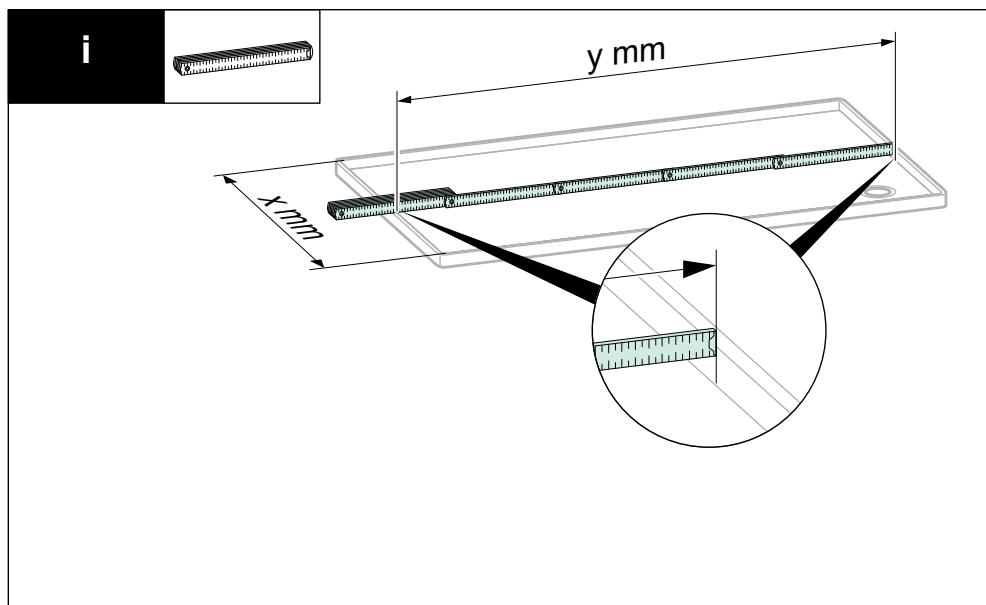

2




B

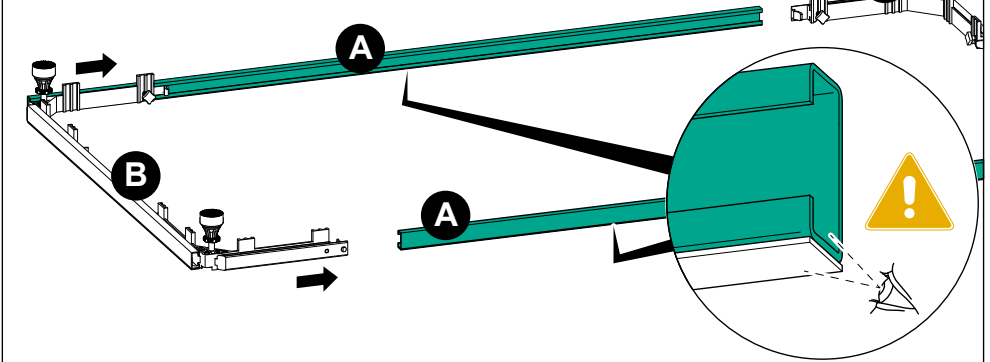

3




G

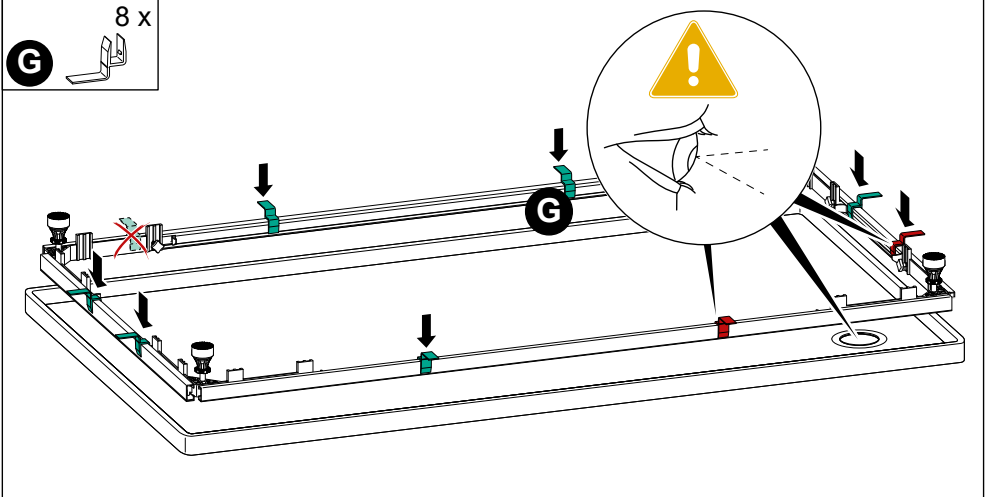


i

Abmauerung / wall-in

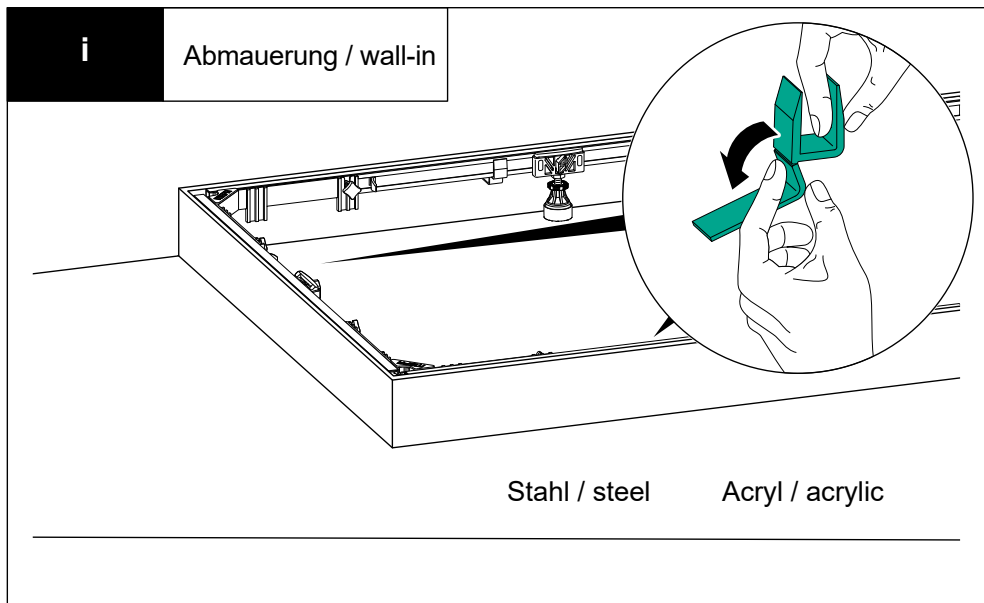


i

Abmauerung / wall-in

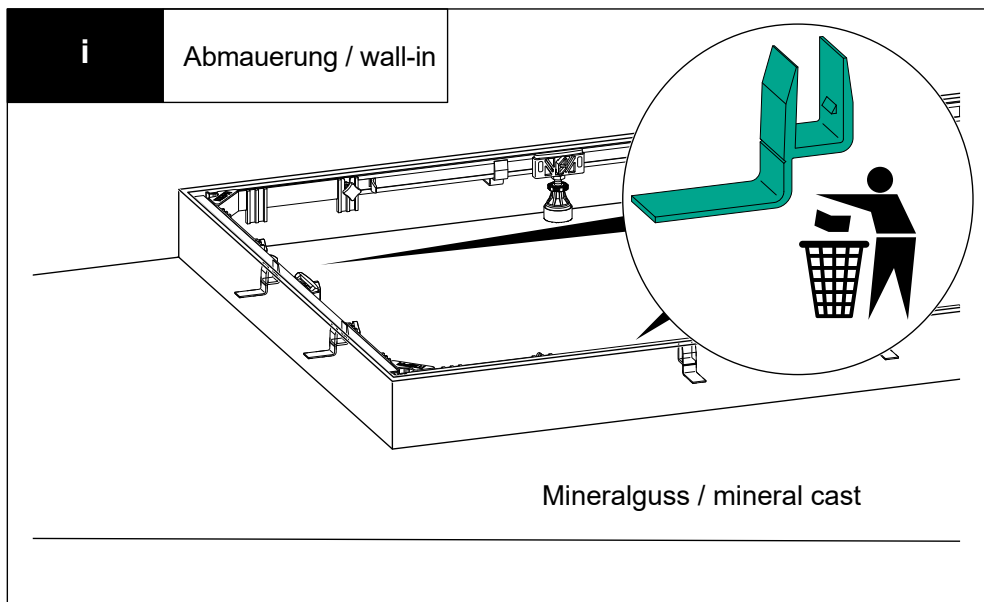


4



Mineralguss / mineral cast

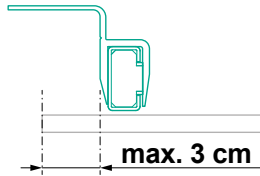


Stahl / steel

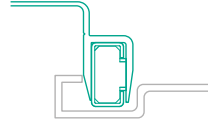



Acryl / acrylic

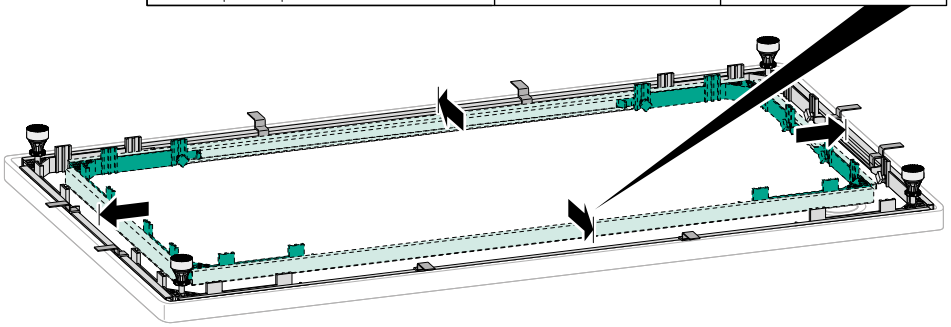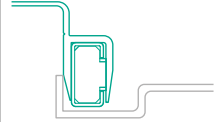



5

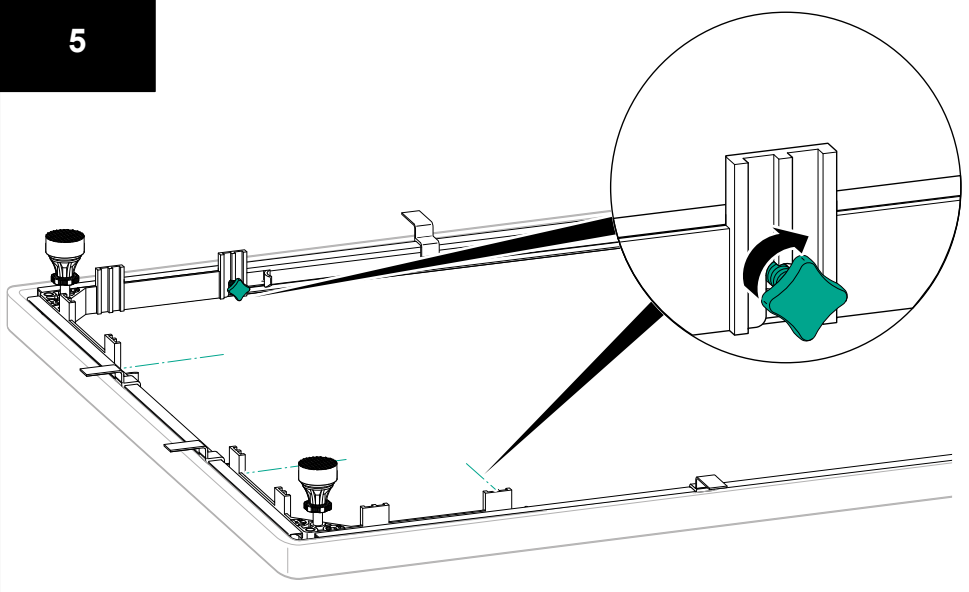




6

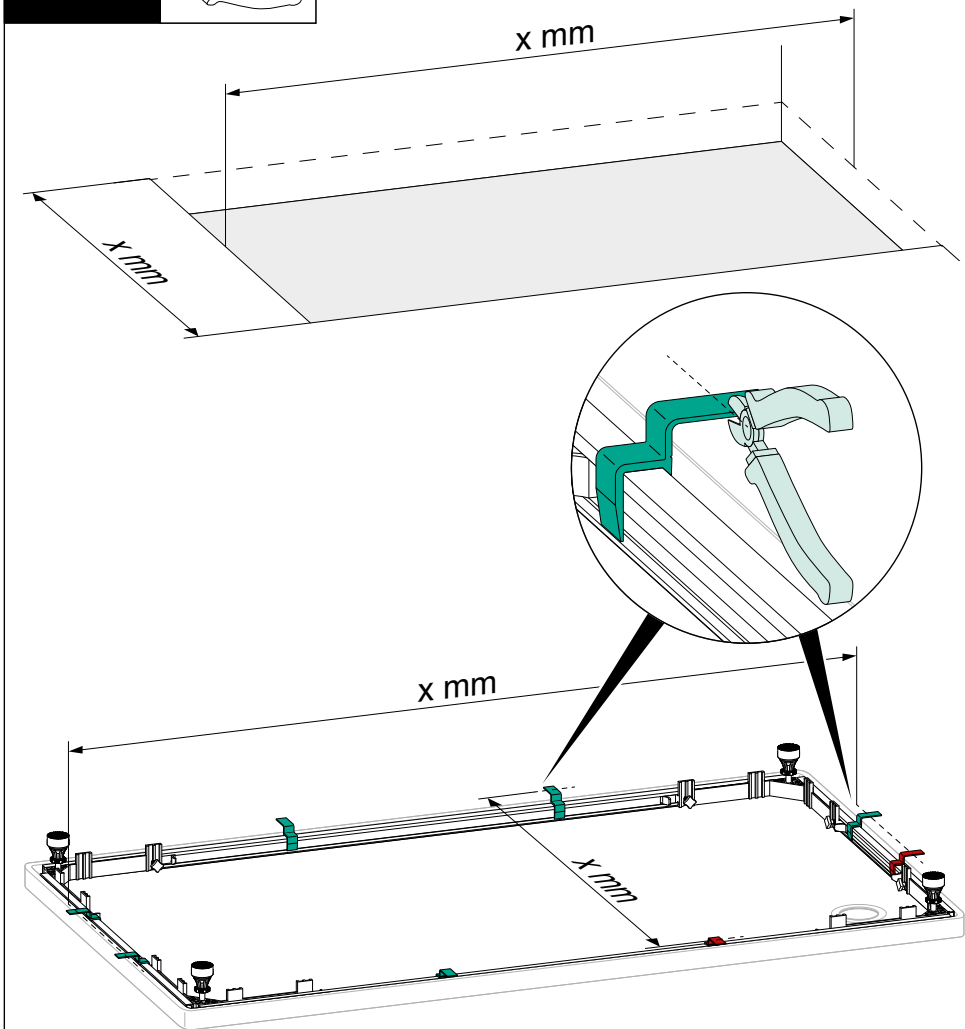

7

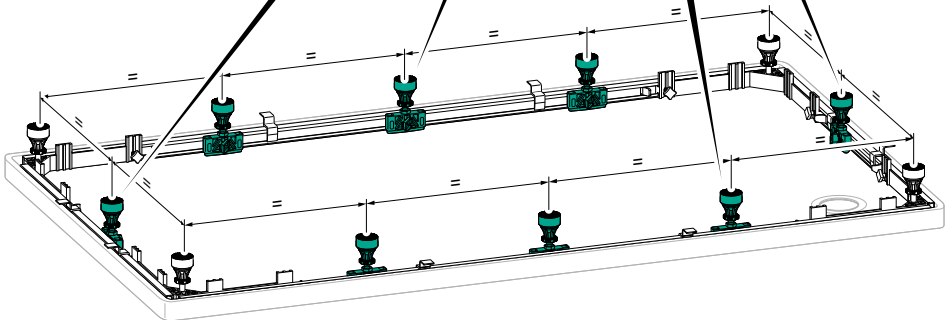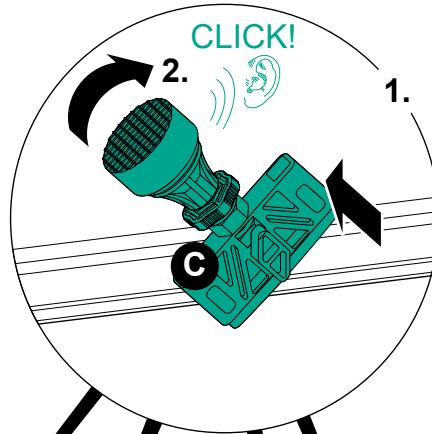


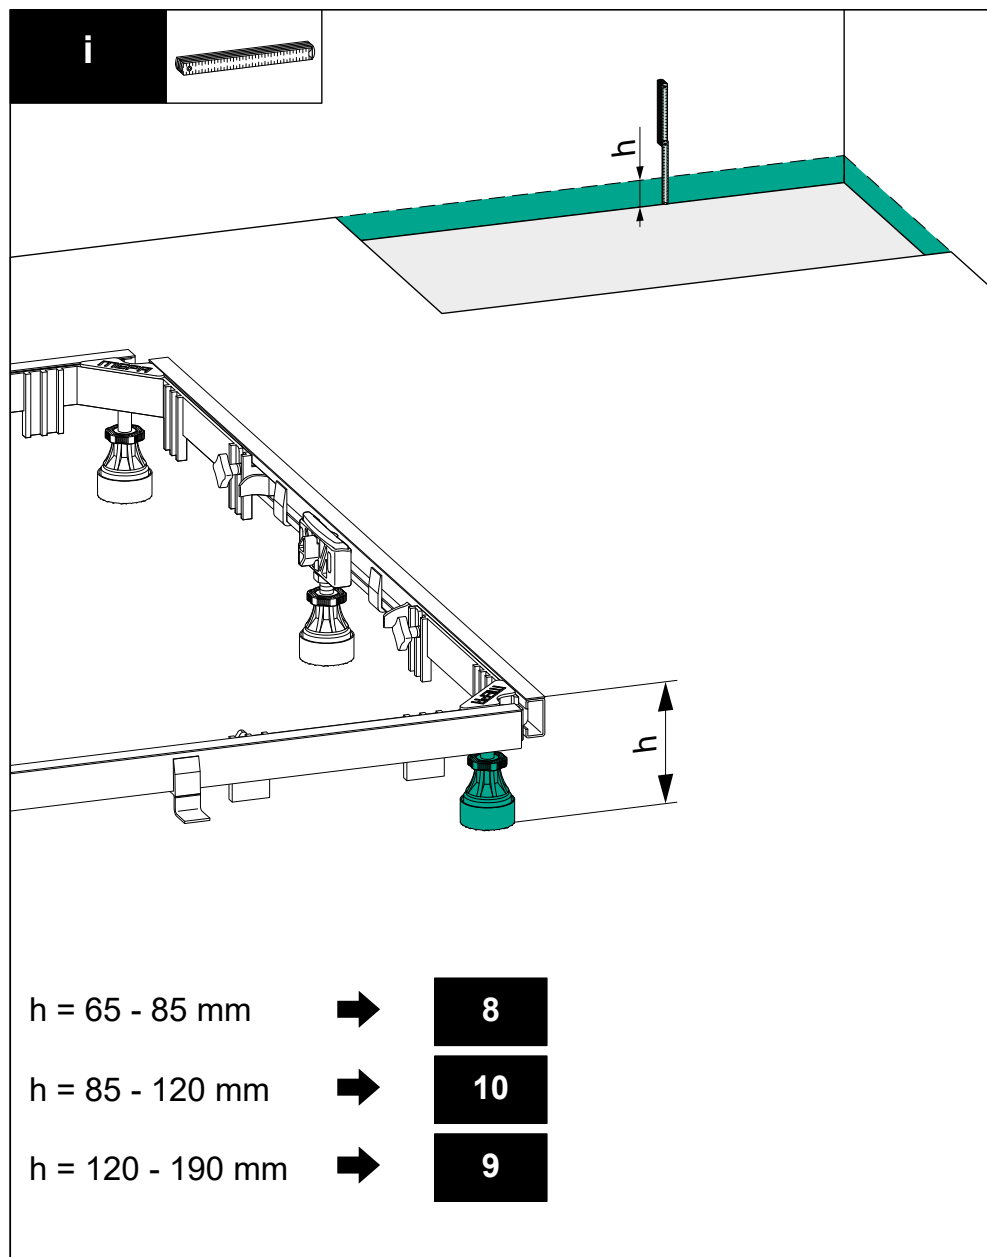

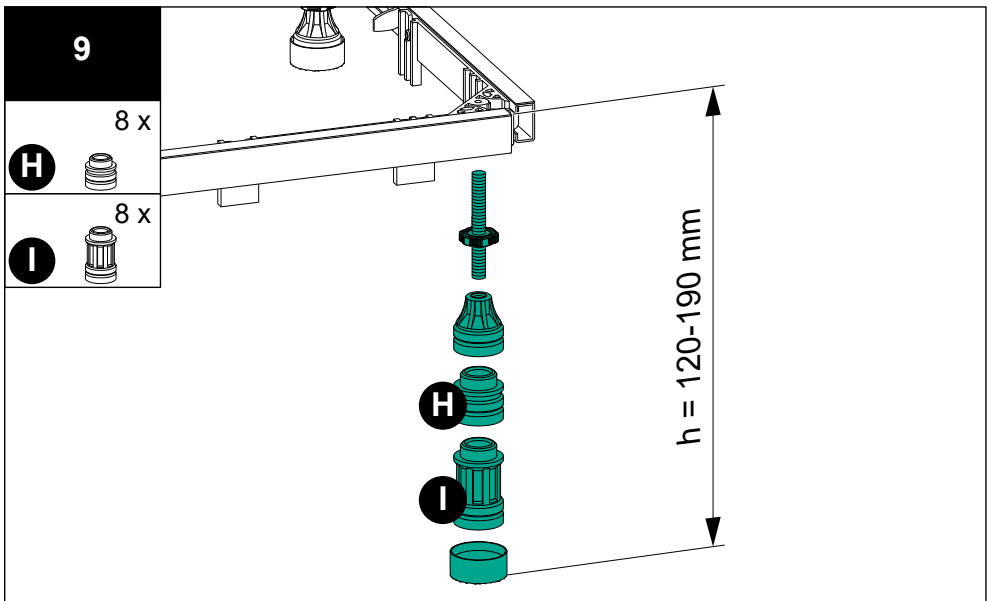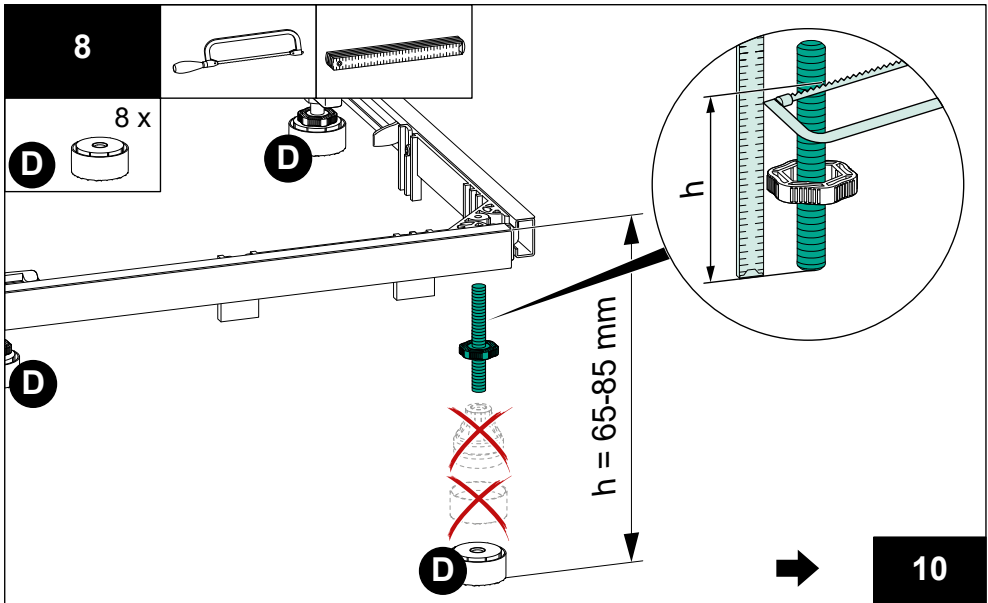


i


$h = 120 \text{ mm} - 145 \text{ mm}$

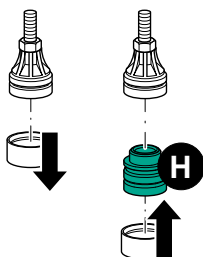


$h = 145 \text{ mm} - 160 \text{ mm}$

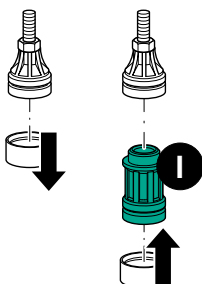


$h = 160 \text{ mm} - 190 \text{ mm}$

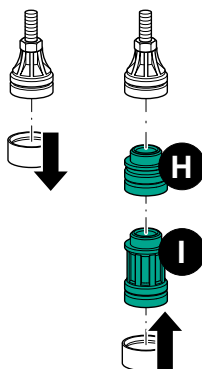


10

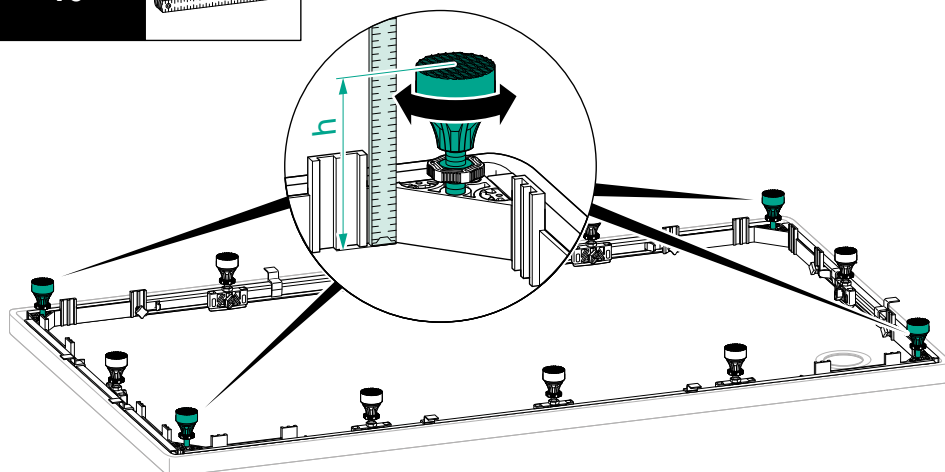


11

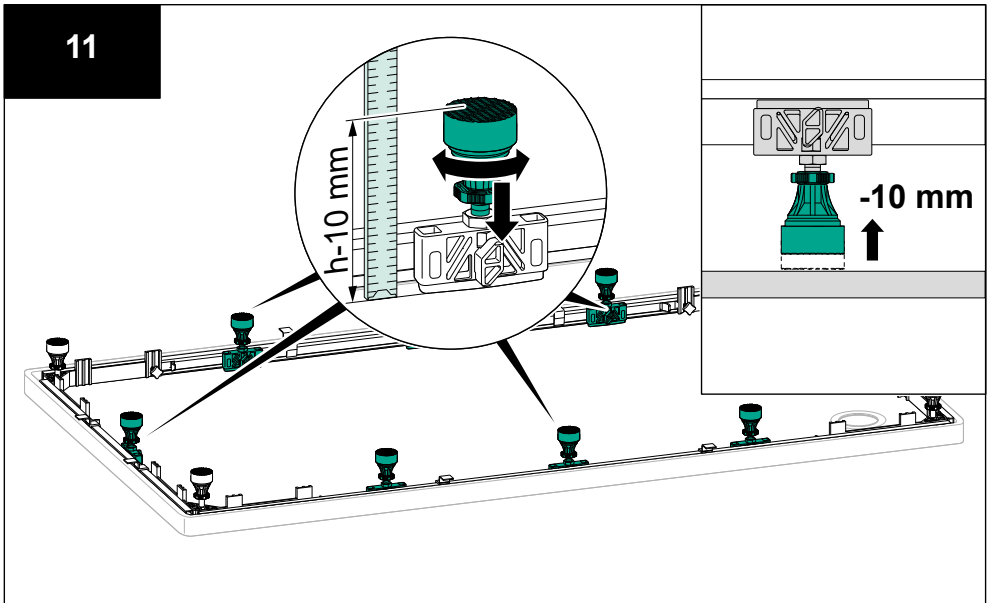


12

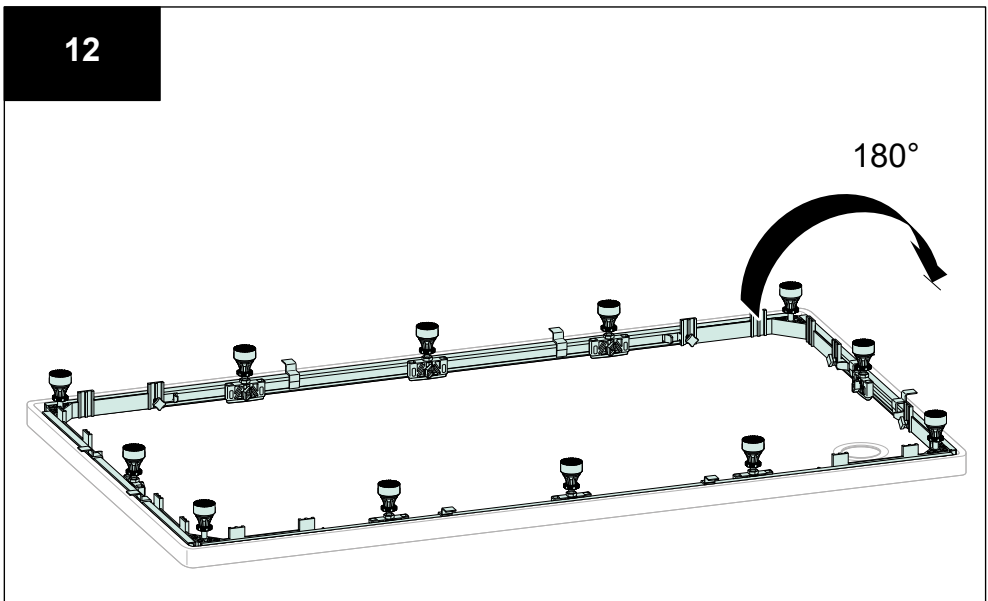




13

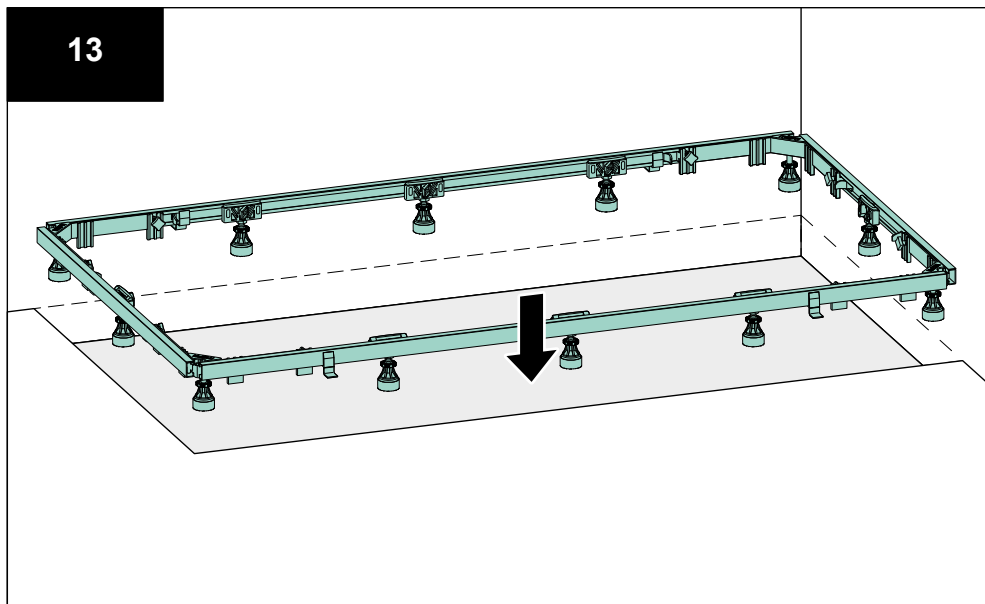


14

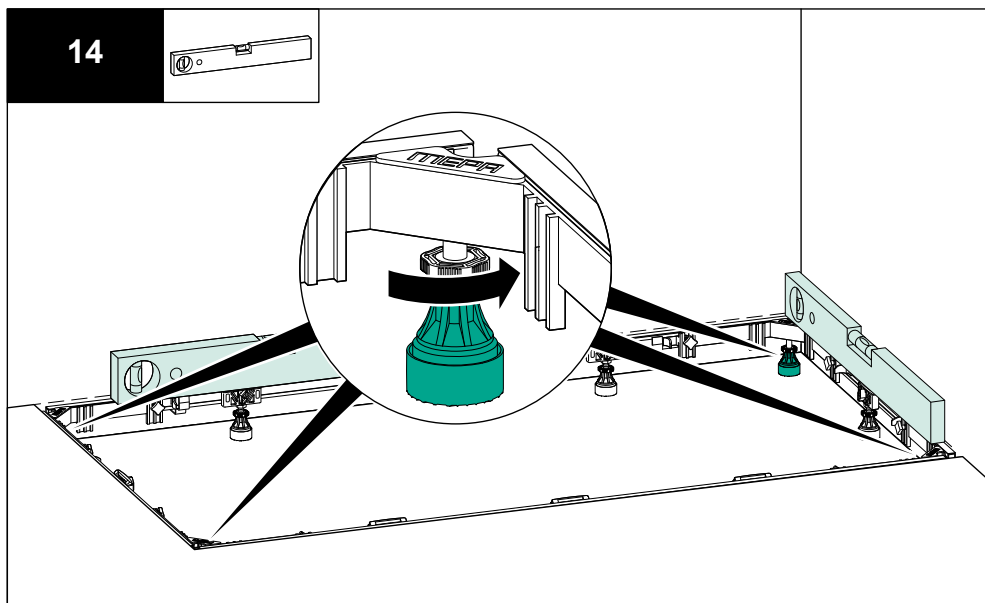


15

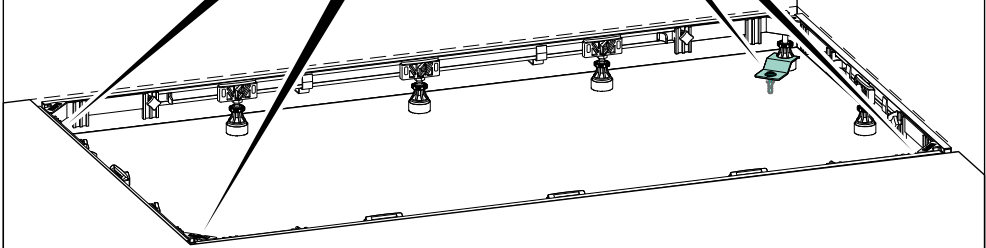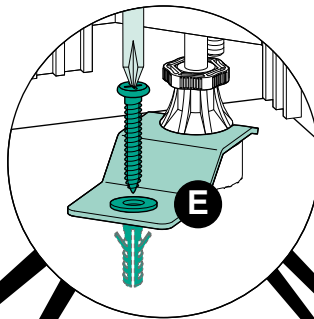

16




1.

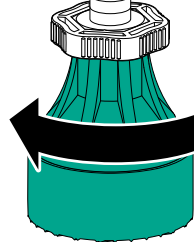


Stop




2.

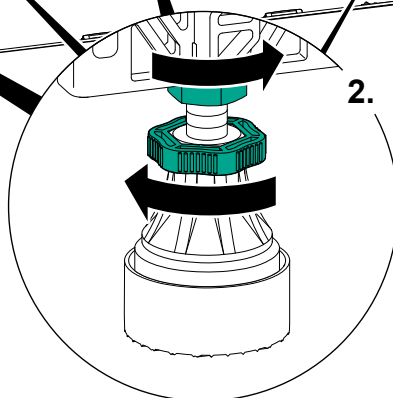


17

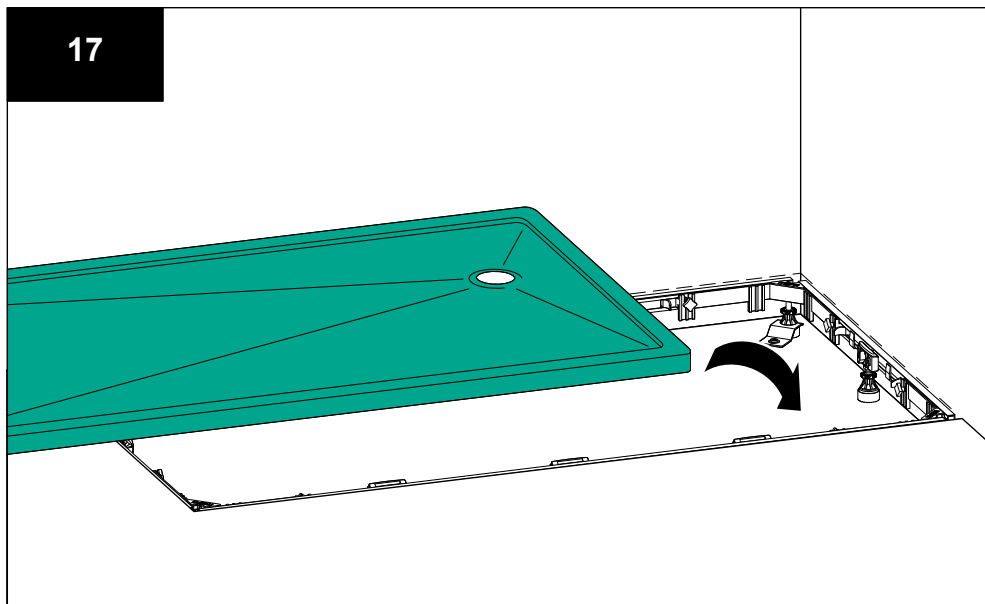


18

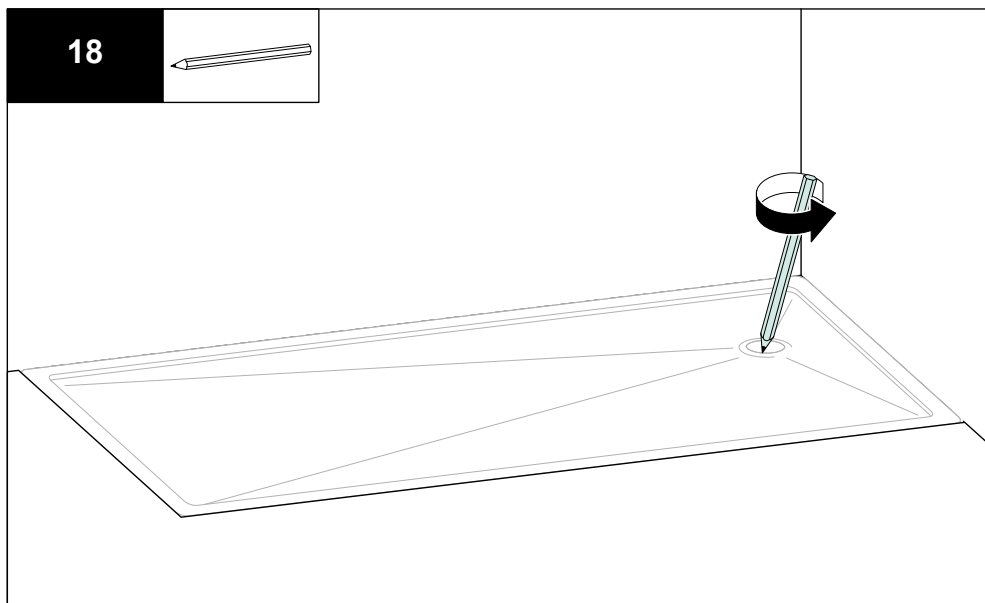


19

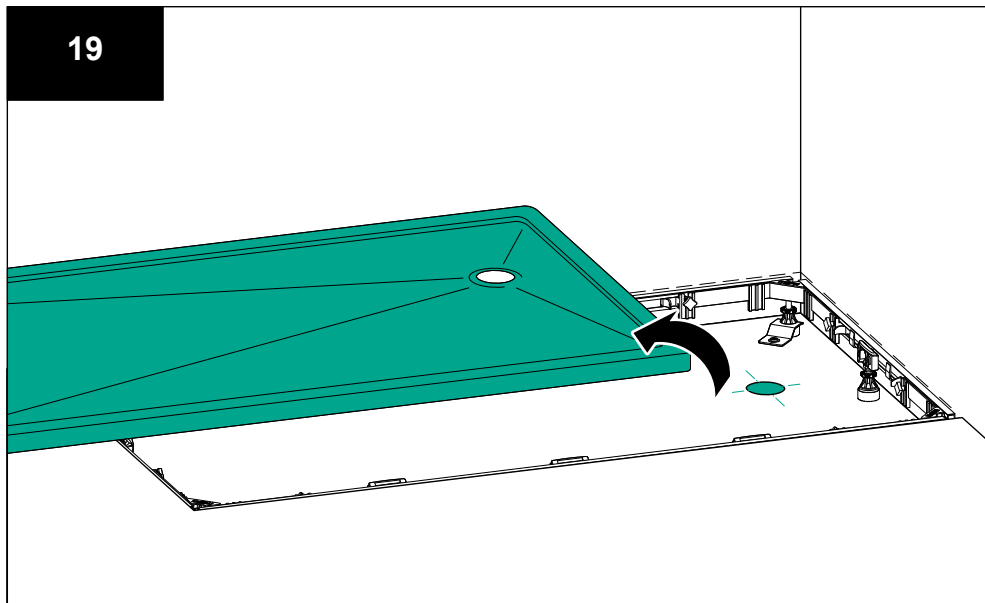


20

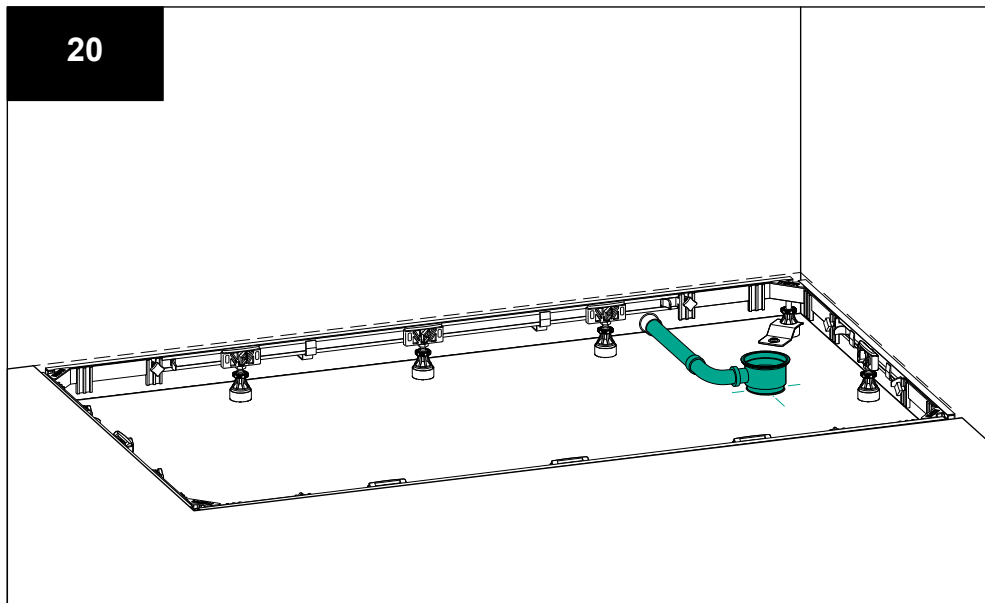


21

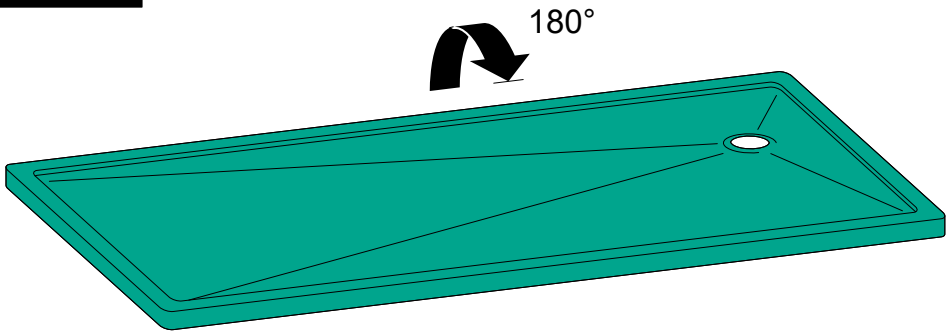


22

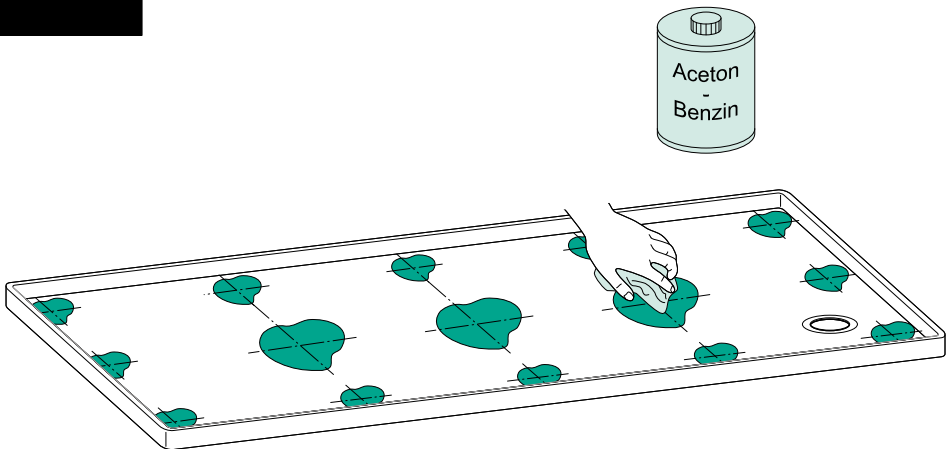

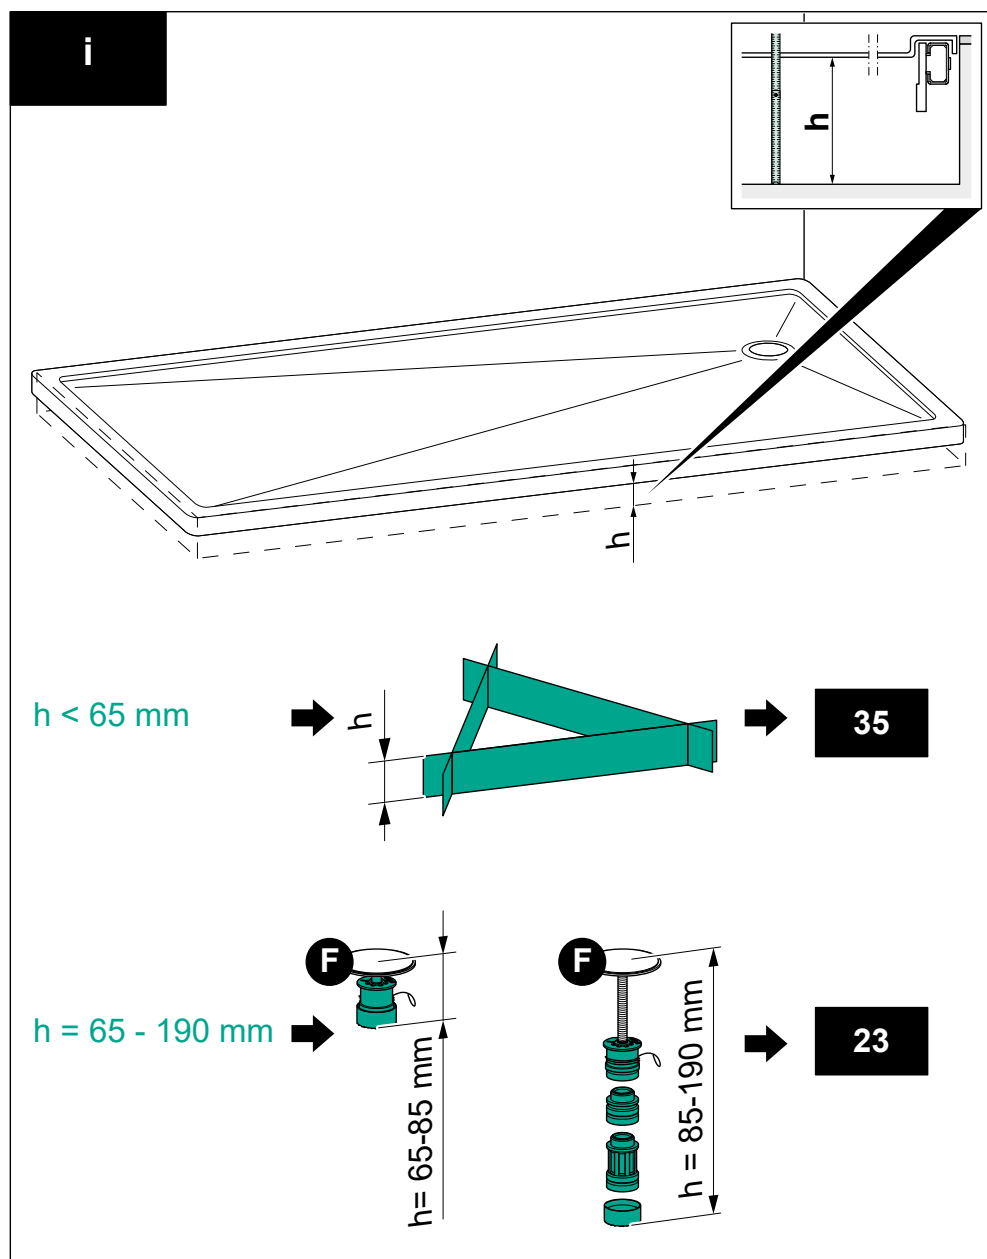


i

h = 50 mm
- 75 mm



h = 76 mm
- 100 mm




h = 101 mm
- 125 mm




h = 126 mm
- 150 mm



h = 151 mm
- 175 mm



h = 176 mm
- 190 mm



23





Stahl / steel
Mineralguss /
mineral cast

3 x



Acryl / acrylic

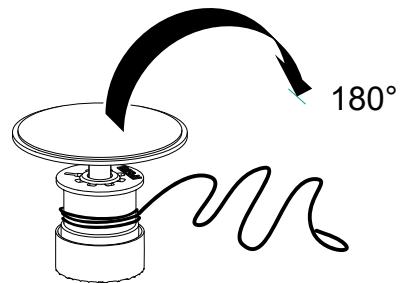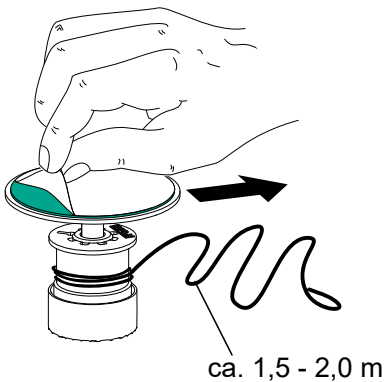




24




Stahl / steel
Mineralguss /
mineral cast




Acryl /
acrylic

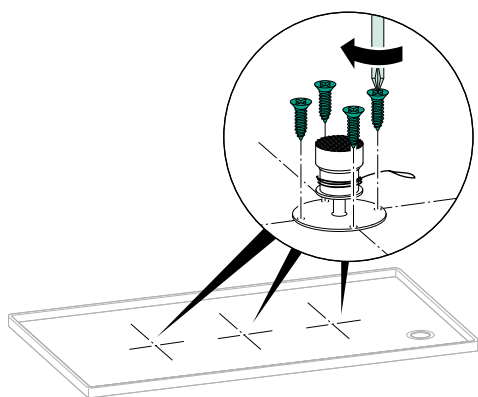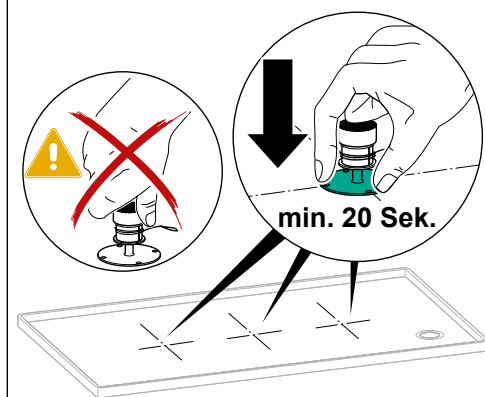


25

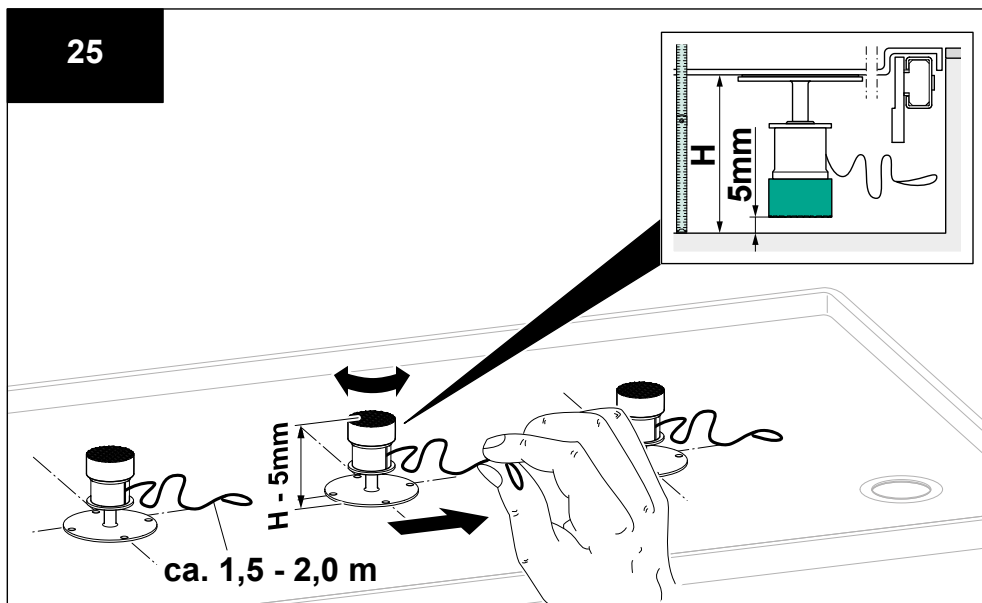


26

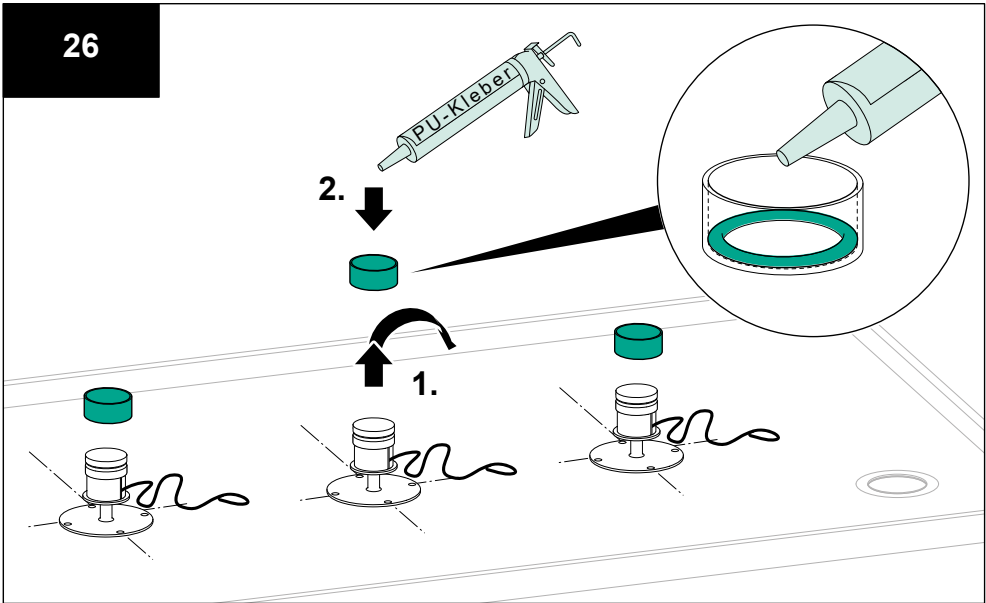

27

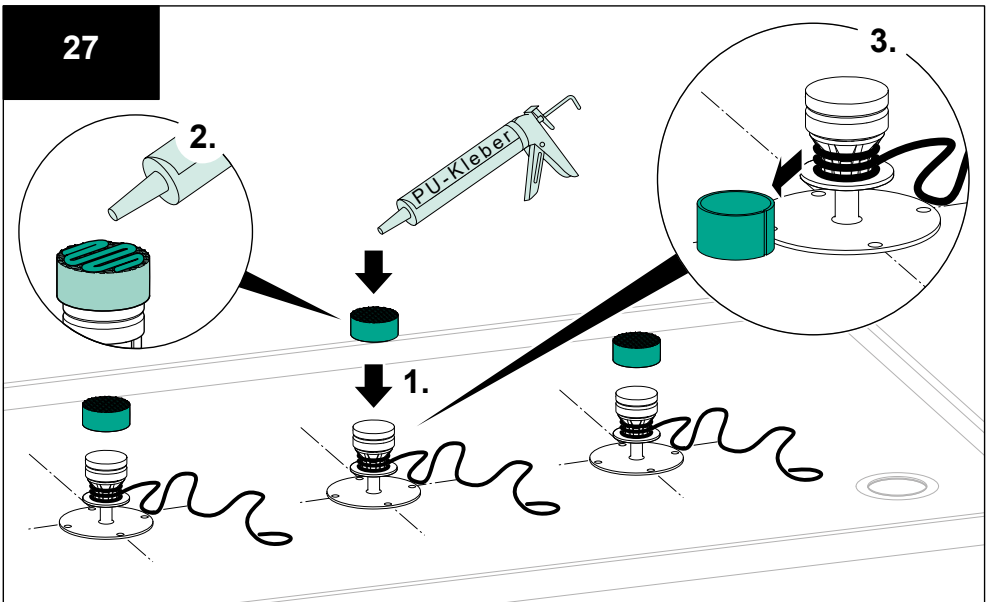


28

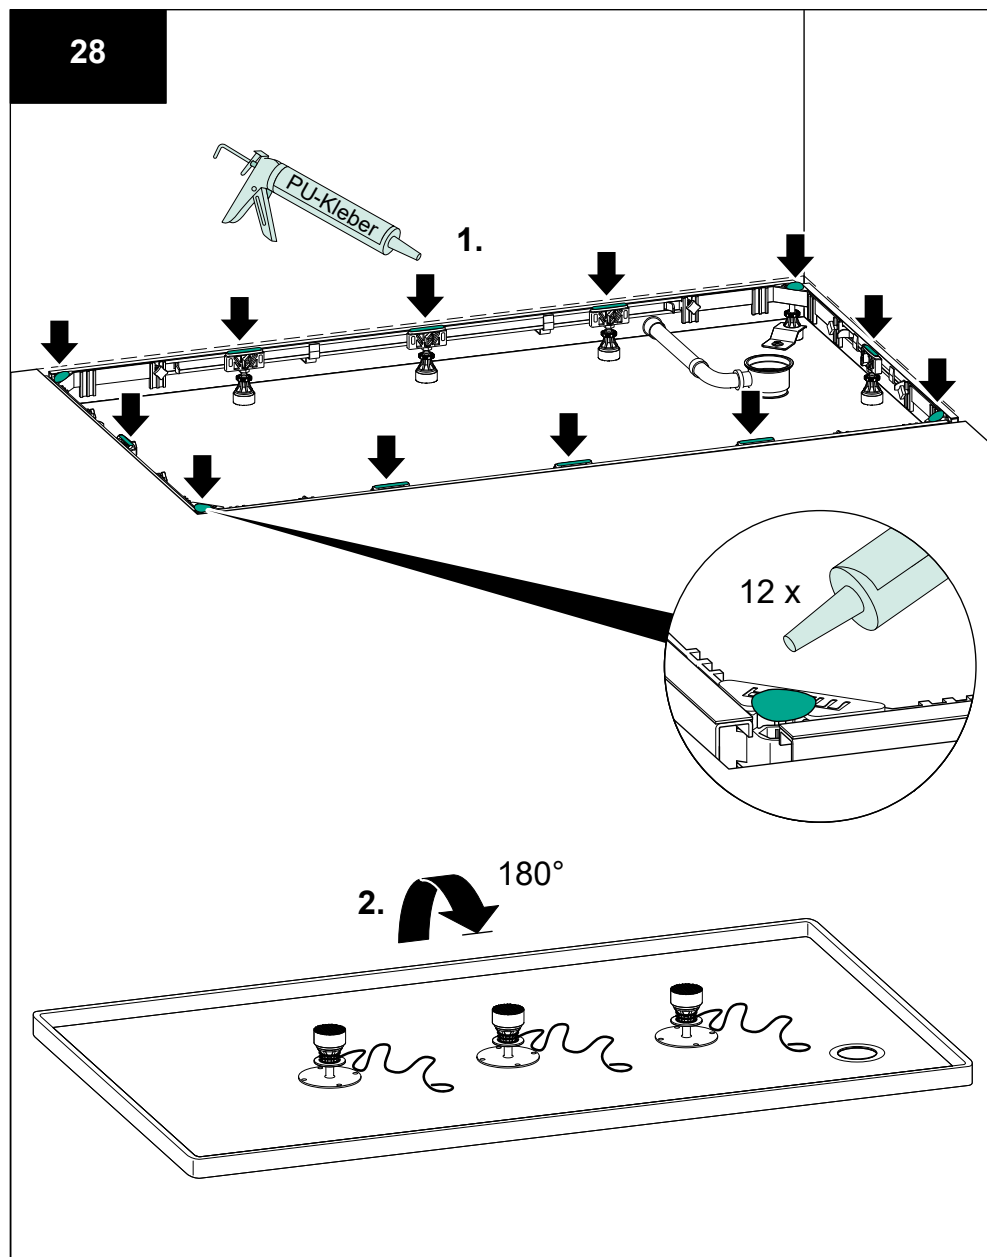


29



F

Klebestreifen / Tape:
60 x 30 mm

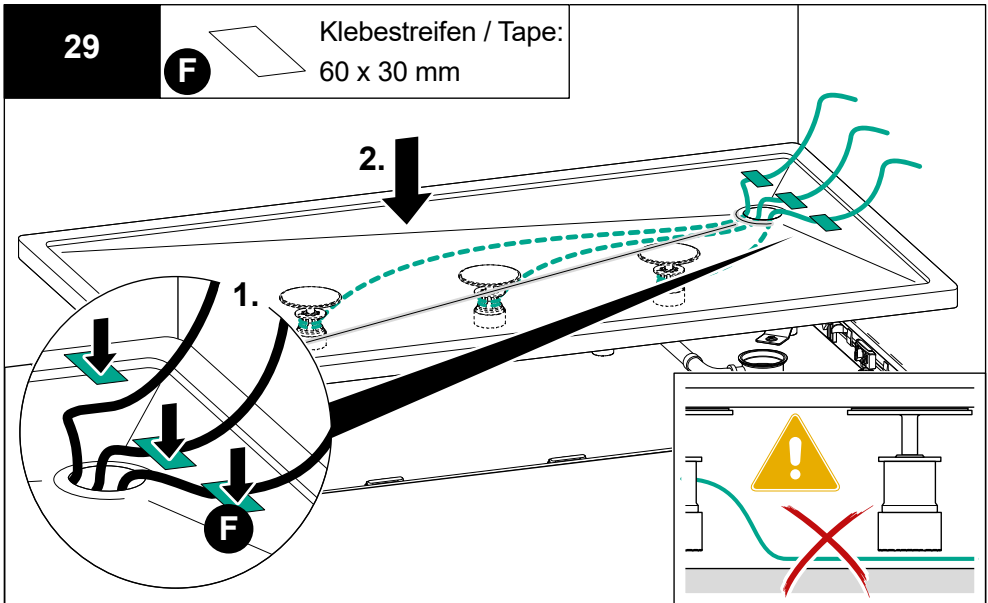


30


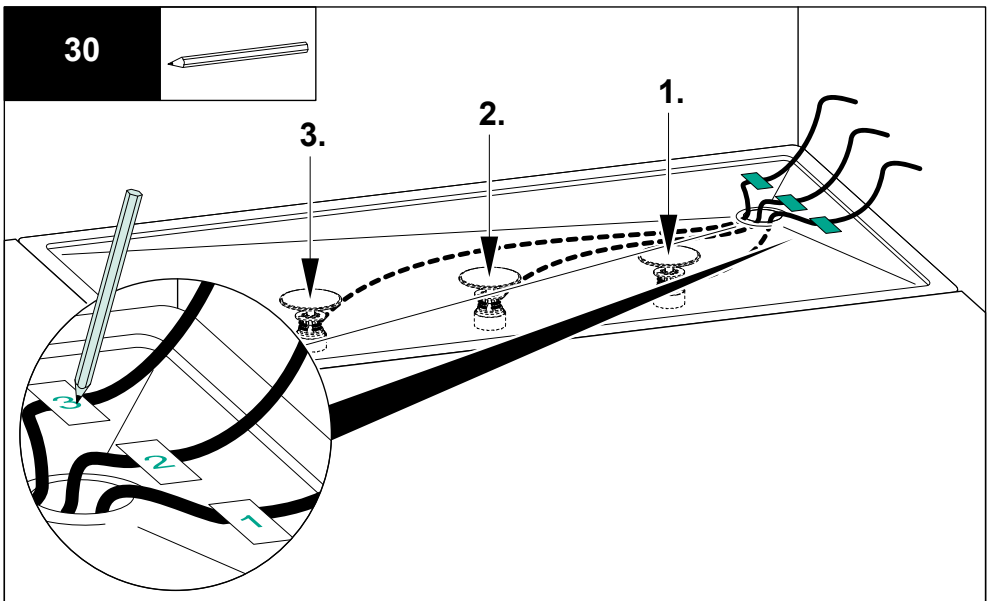


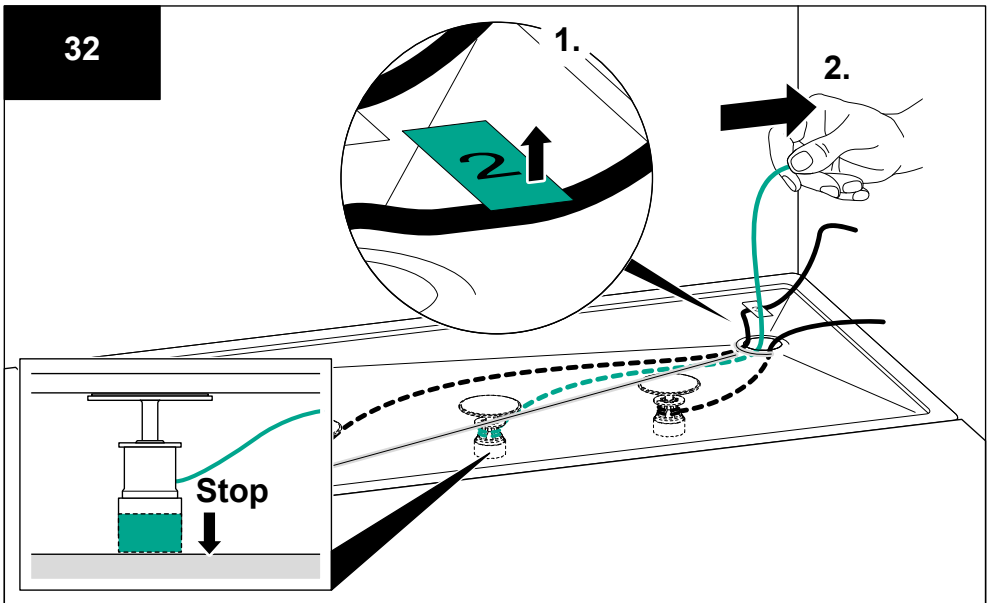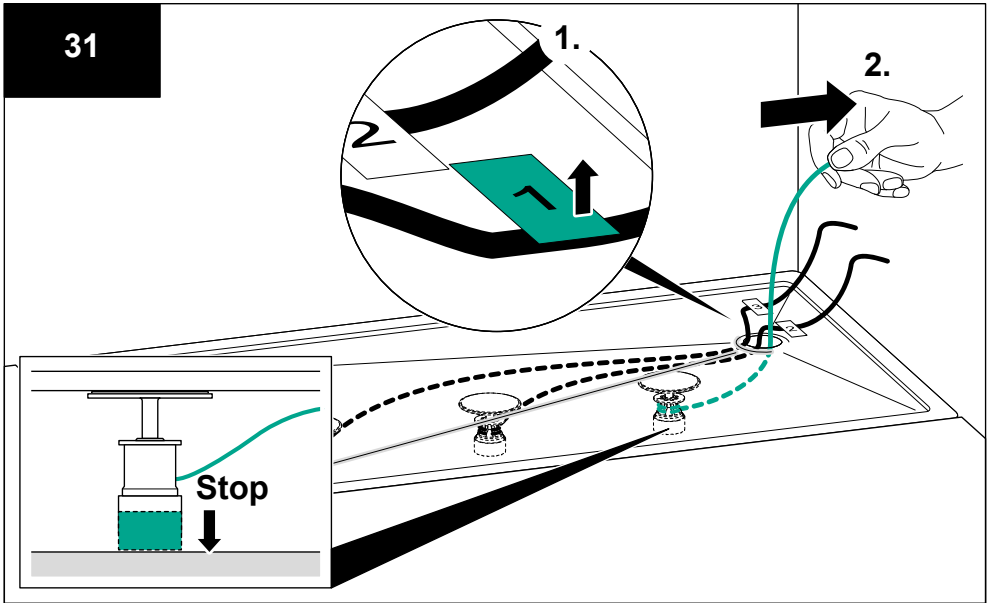

33





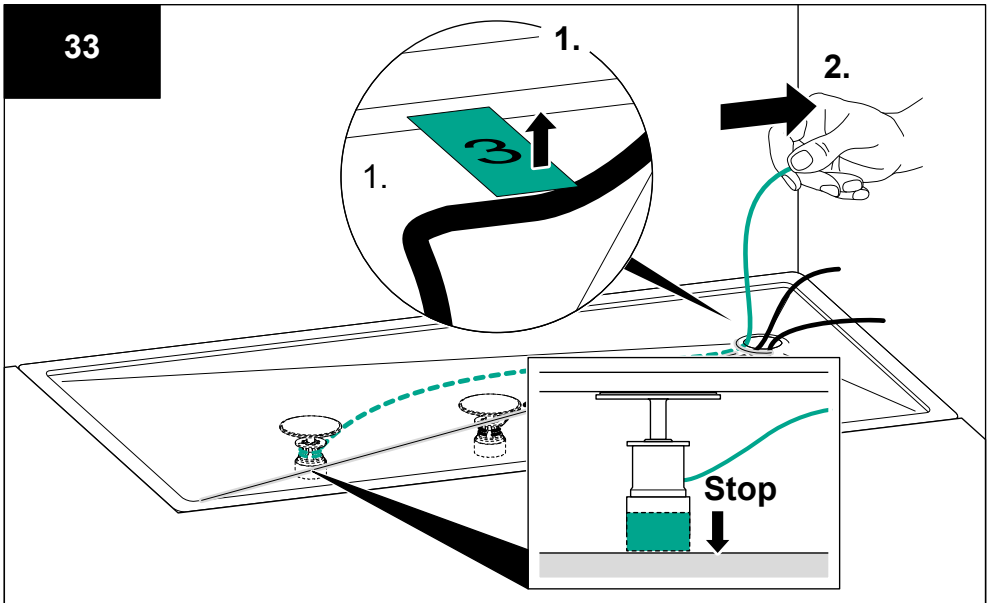


34

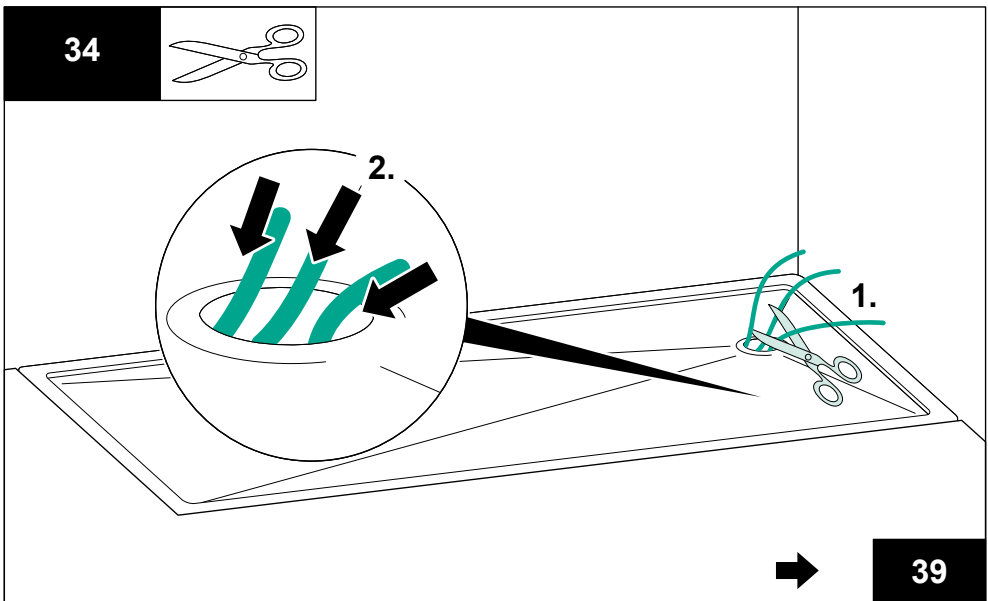


39


35

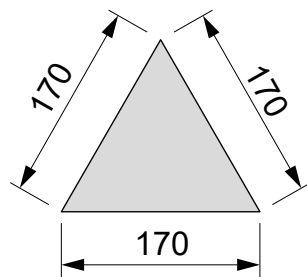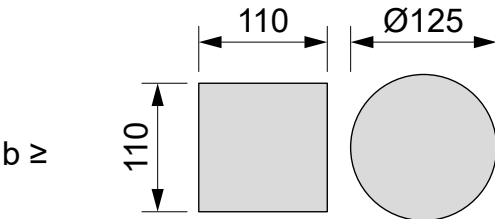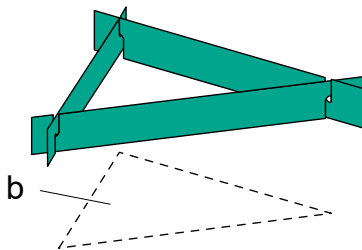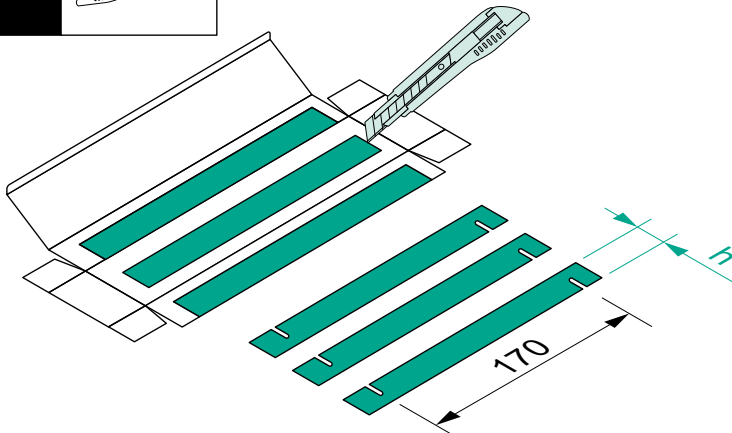


36

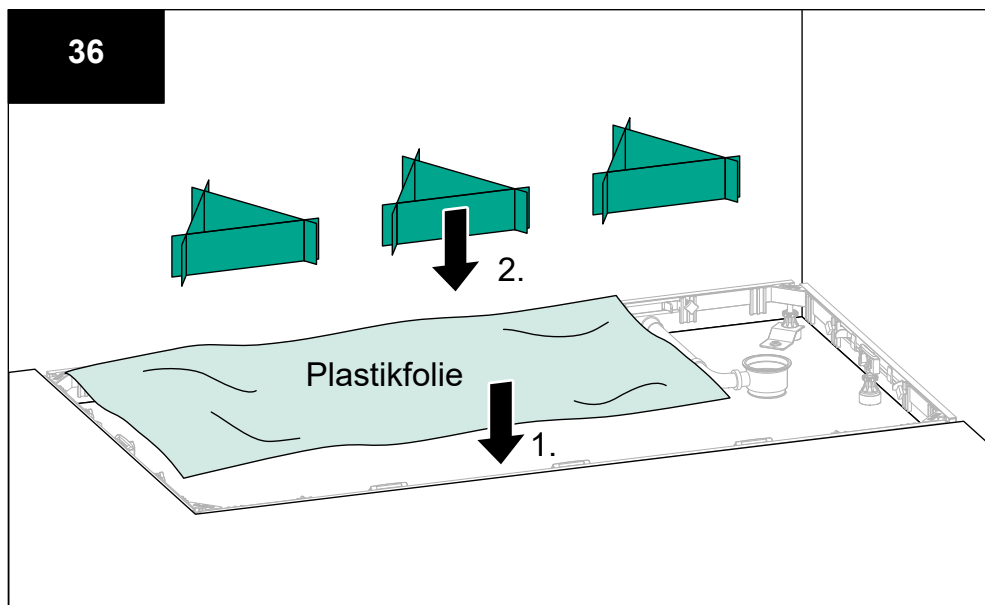

37

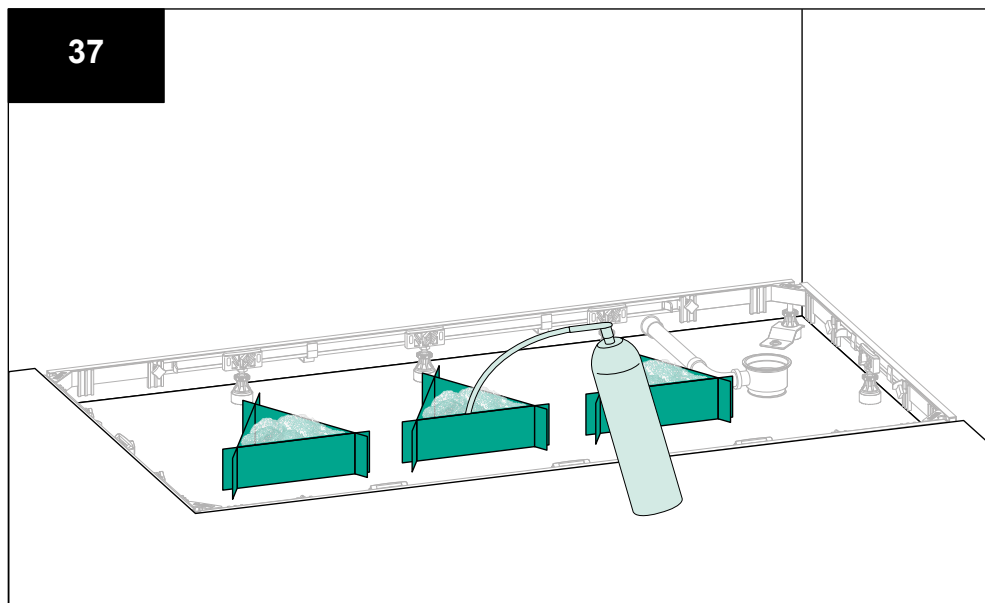

38

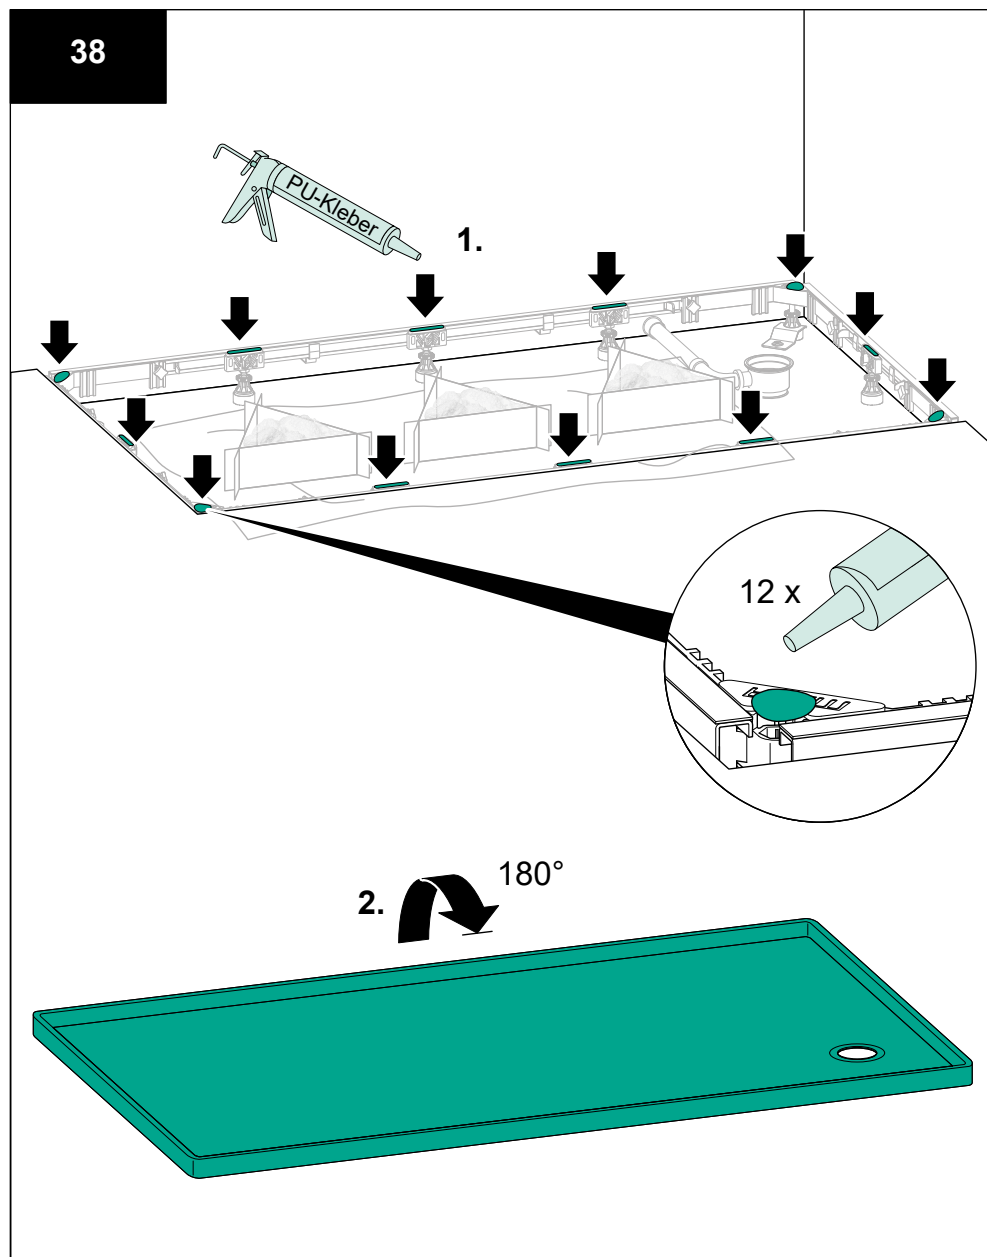



 180 041

DIN 18534



2.



3mm

min. 10kg


1.

 $\geq 6 \text{ h}$



6-8mm

6-8mm



40

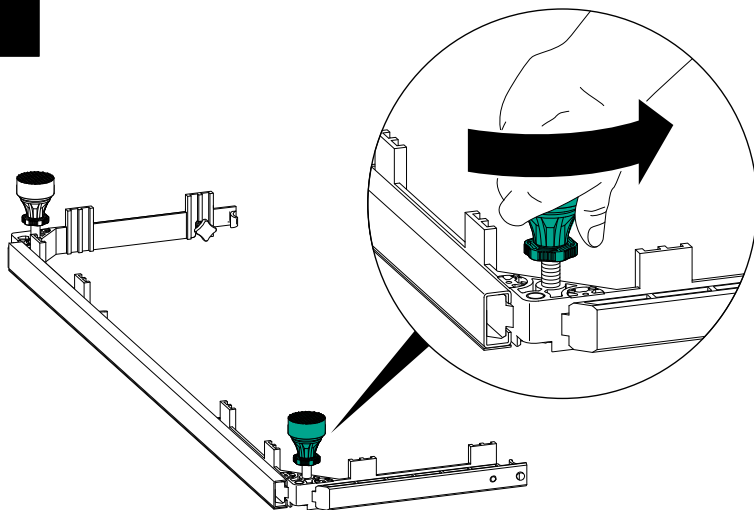


41

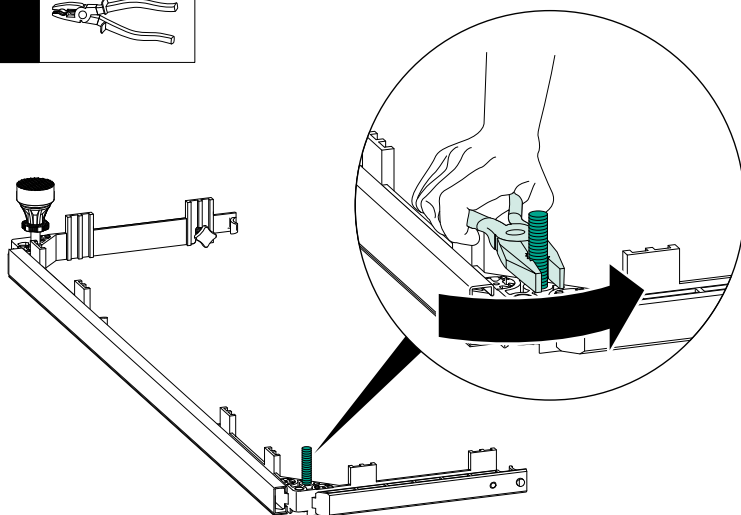




42

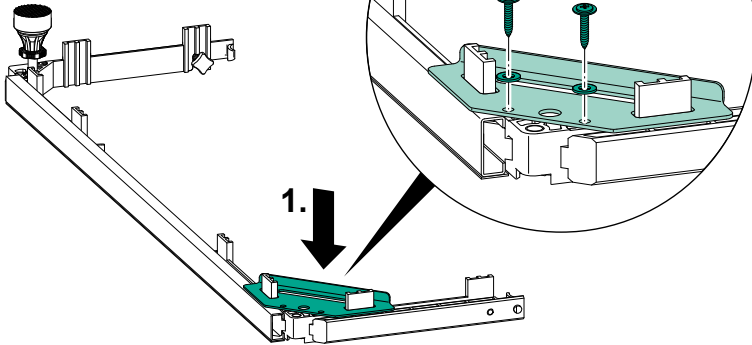


43

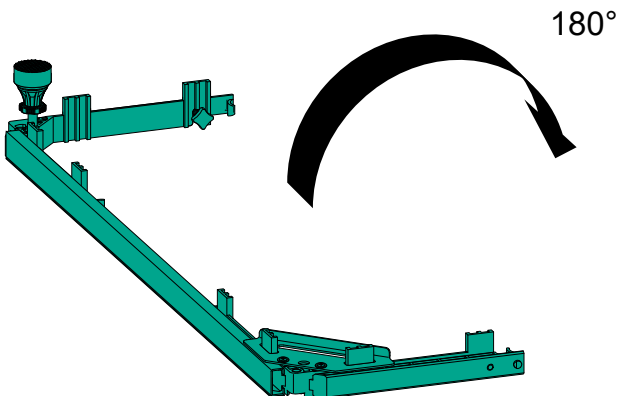

44

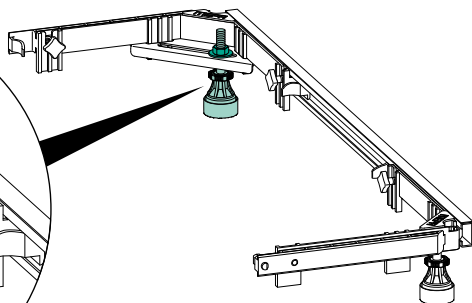
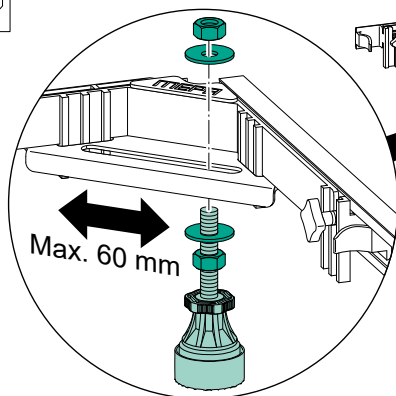



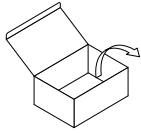


150 197





Nur Stahl / Mineralguss
Only steel / mineral cast

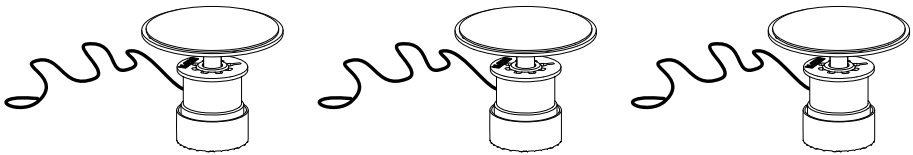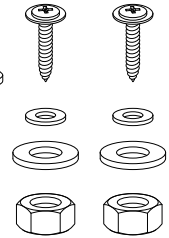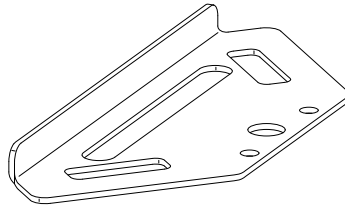

45

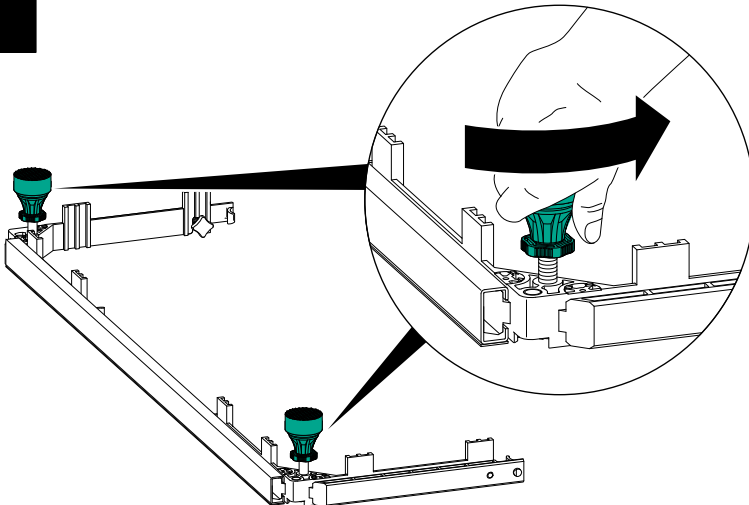

46

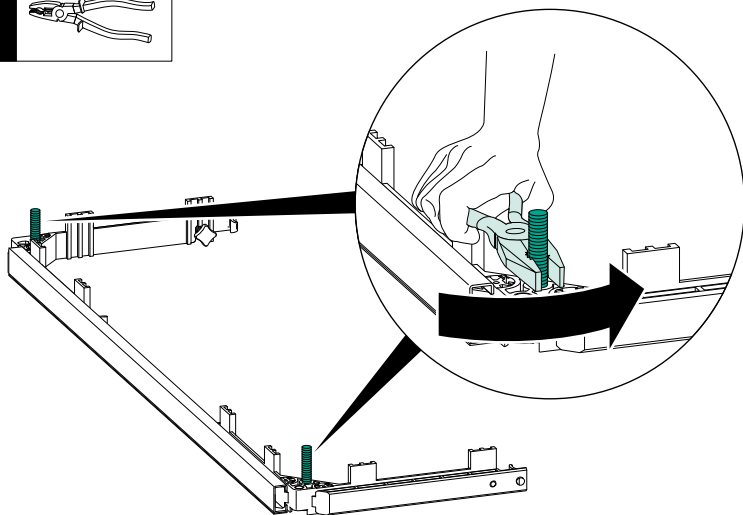


47




2x


I

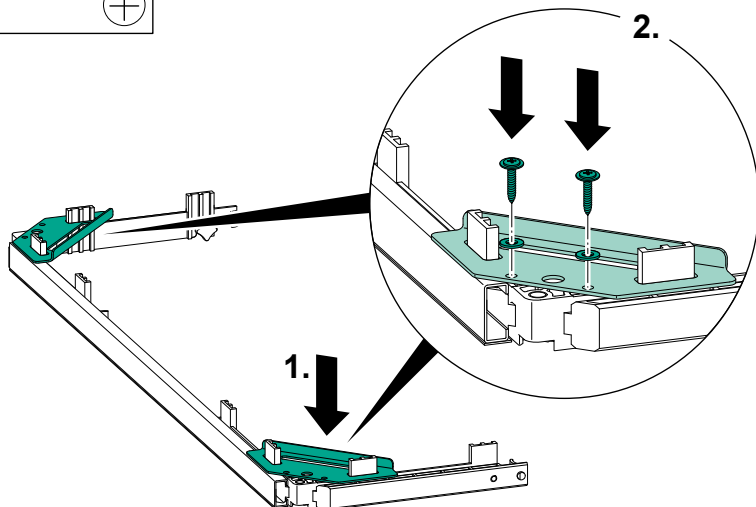

48

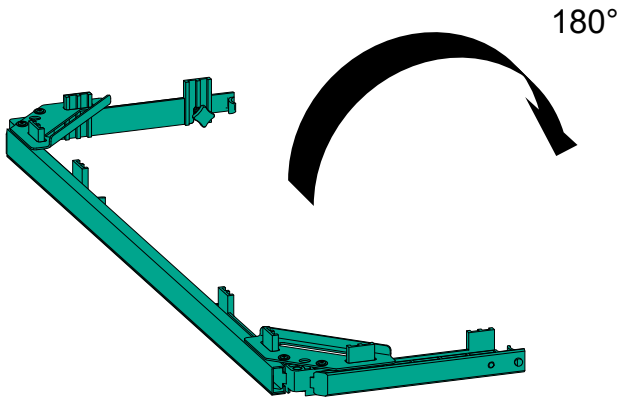


49




2x



I

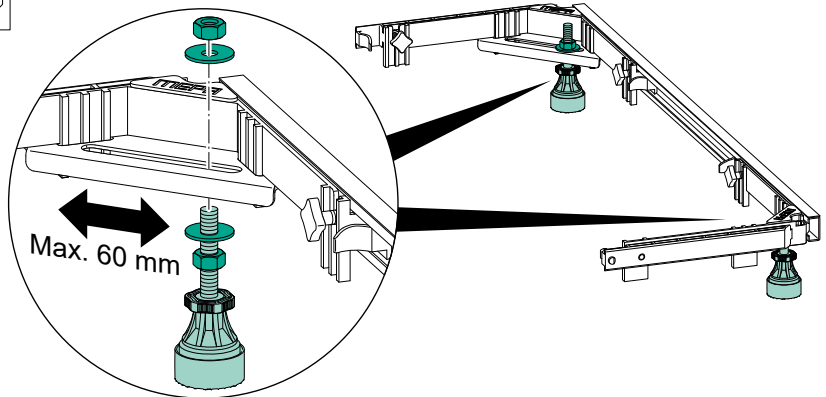



50

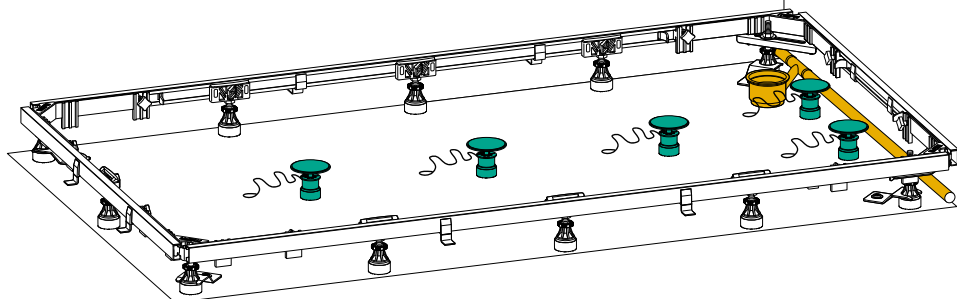

51

+ 1 x
Easy Lift
150 193

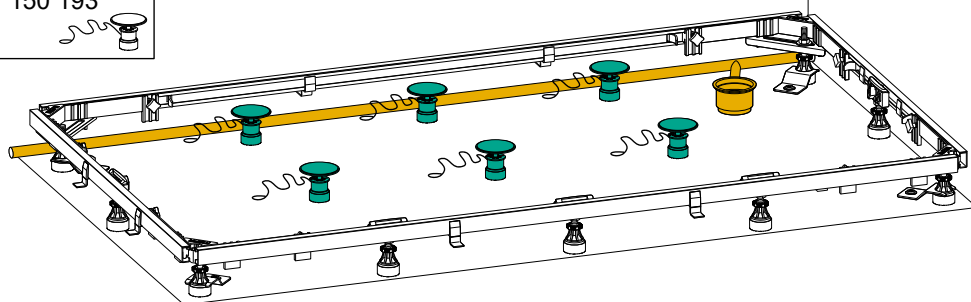

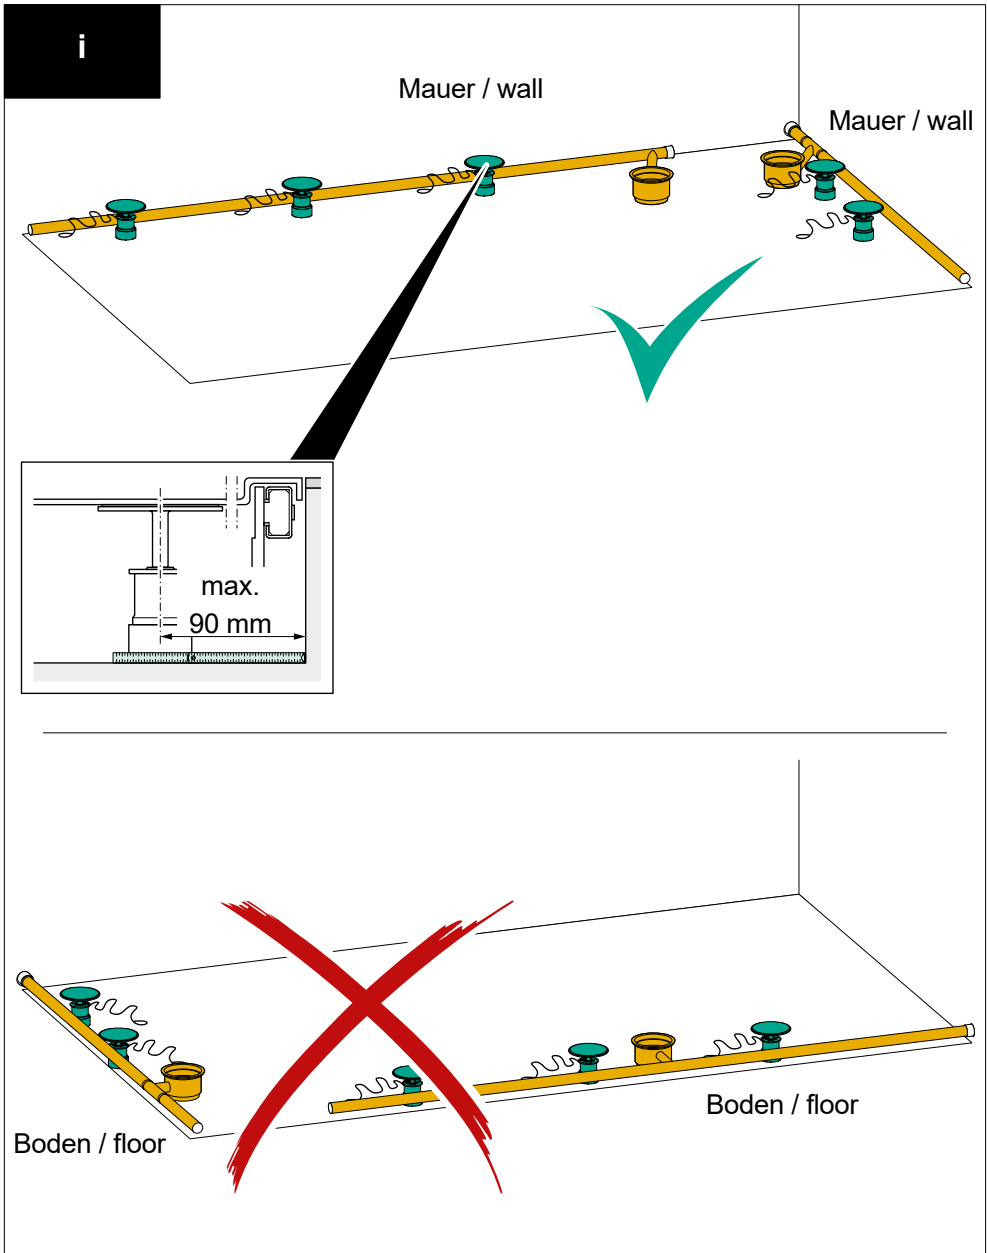



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach

Tel. +49 (0) 22 24 / 929 - 0 | Fax +49 (0) 22 24 / 929 -149

www.mepa.de | info@mepa.de



Schreiben Sie uns

www.mepa.de/whatsapp



powered by

REHAU