

Poresta® SELECT Wandelemente



Beschreibung



Poresta® SELECT Wandelemente werden zur Bekleidung von Wandflächen in Nassräumen wie häuslichen Badezimmern, Bädern in Pflegeeinrichtungen oder im Objektbereich eingesetzt. SELECT Wandelemente bestehen aus einer dekorativen Oberfläche aus HPL und einem wasserdichten Kern. Sie sind in 19 verschiedenen Dekoren und in 3 Ausführungsvarianten erhältlich. Die Verbindung der Elemente untereinander erfolgt durch eine passgenaue Nut und Feder, die mit Poresta® SELECT Fugenkleber verklebt wird. So entsteht eine durchgängige Oberfläche mit fugenloser Anmutung. Den Abschluss bildet eine Postforming Kante. Die Oberfläche der Poresta® SELECT Wandelemente hat standardmäßig antibakterielle Eigenschaften.



Produktabbildungen

Poresta® SELECT Wandelement

- Wandelement als nicht-tragende Wandbekleidung, nassraumgeeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 verschiedenen Dekoren, mit Nut und Feder bzw. Postforming Kante als Abschlusskante, Dicke Wandelement 11 mm
- Lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2
- standardmäßig anti-bakterielle Oberfläche
- hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest
- wasserdichter, synthetischer Kern
- Bei der SELECT Postforming Kante wird das Dekor um die Kante herumgeführt. Es entstehen keine Schnitt- bzw. Leimfugen wie sie z.B. bei glatten Kanten bekannt sind, die mit Umleimer oder Dickanten beklebt werden.



Feder



Nut



Postforming Abschlusskante



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Poresta® SELECT Wandelemente

Abmessungen Wandelemente

Nut und Feder




600 und 1200 mm Breite (Deckmaß)

Postforming Kante



1200 mm Breite (Deckmaß)

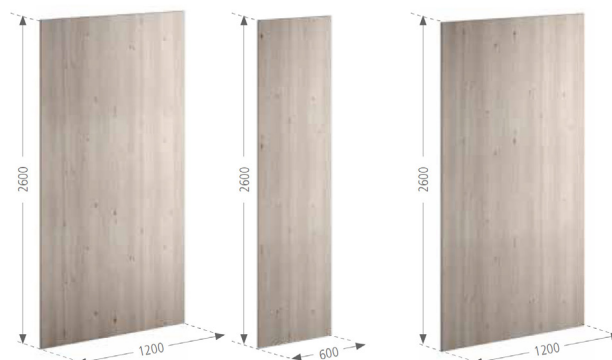

Geeignete Untergründe

Mauerwerk verputzt

- Untergrund muss eben, tragfest, trocken, staubfrei und nicht sandend sein
- ggf. ist der Untergrund zu primern

Verflieste Wände / Teilverflieste Wände

- Bestehende Fliesenbeläge müssen eventuell angeraut oder geprimert werden
- Der Höhenversatz zu den befliesenen Bereichen muss mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden

Beplankte Ständerwände

- Poresta® SELECT Wandelemente können keine statischen Aufgaben übernehmen
- Untergrund muss schwingungsfrei und biegesteif sein

Die Ebenheit der Wand bei allen Untergründen muss ± 1 mm auf 1 m betragen.

Produktdatenblatt

Poresta® SELECT Wandelemente


Oberfläche

Dekorativer Schichtstoff (HPL = High Pressure Laminate) nach DIN EN 438.

Standardmäßig antibakterielle Eigenschaften, dauerhaft auf der unbeschädigten Oberfläche wirksam durch integrierte Behandlung der Oberfläche. Eliminiert innerhalb von 24 Stunden 99,9% folgender Keime:

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis (2), Mycobacterium smegmatis.

Pflege und Desinfektion der Oberfläche siehe separate Pflegeanleitung.

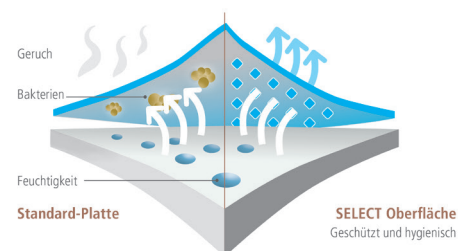

Kernmaterial

10 mm Komposit-Trägerwerkstoff. Wasserdicht.

Zubehör – Poresta® Wand- und Fugenkleber

Verklebung auf der Wand mit Poresta® SELECT Wandkleber.

Verklebung von Plattenstößen sowie Innenecken mit farbig passendem Poresta® SELECT Fugenkleber.

Siehe separate Produktdatenblätter.

Montagehilfe

Poresta® SELECT Vorlegeband zur einfachen Fixierung der Wandelemente während der Aushärtphase des Poresta® SELECT Wandklebers